

RVC 3 Comfort

Deutsch	6
Français	15
Italiano	25












Read Online












**Register
your product**
www.kaercher.com/register



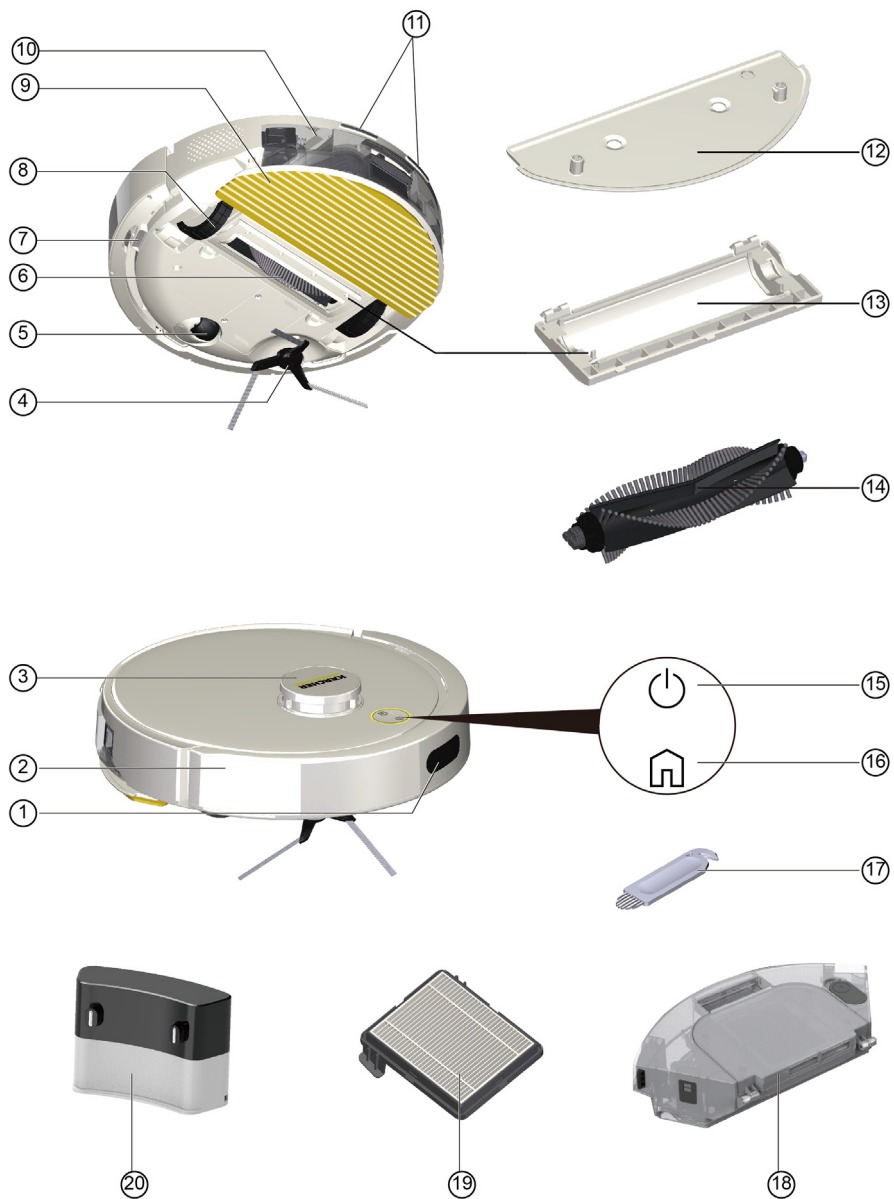

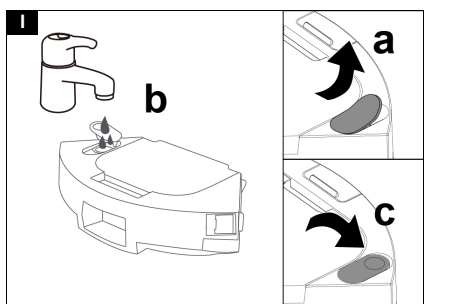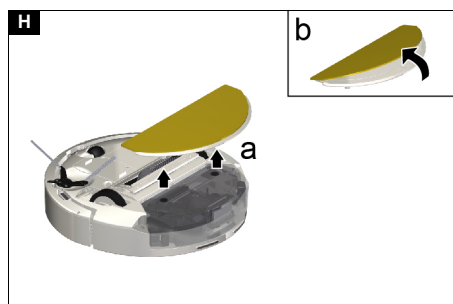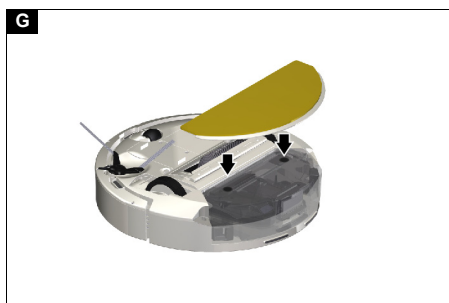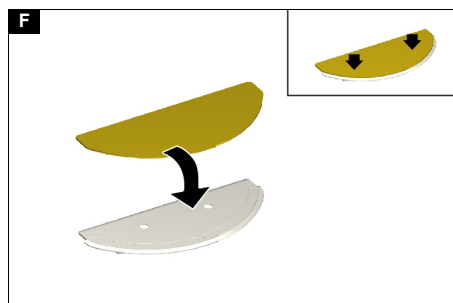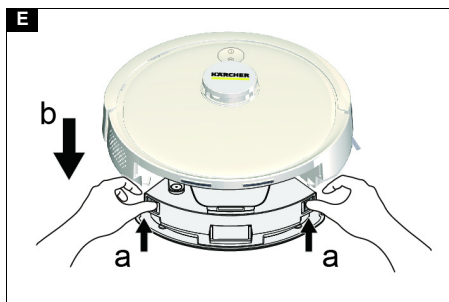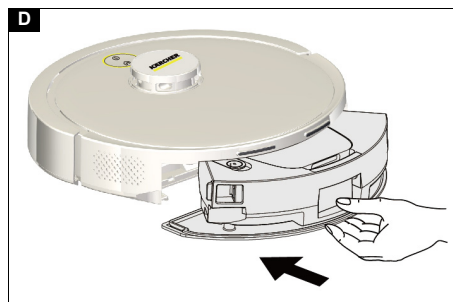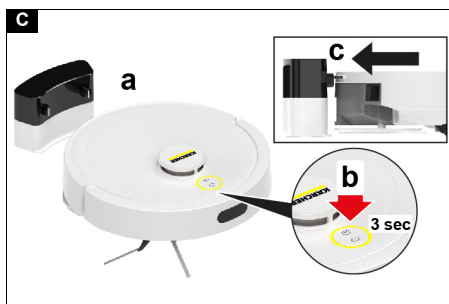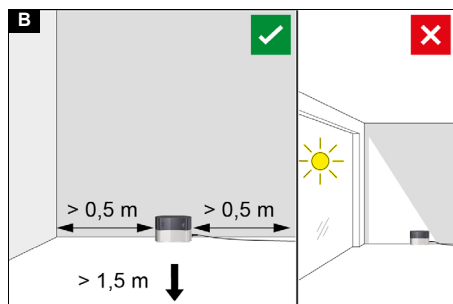

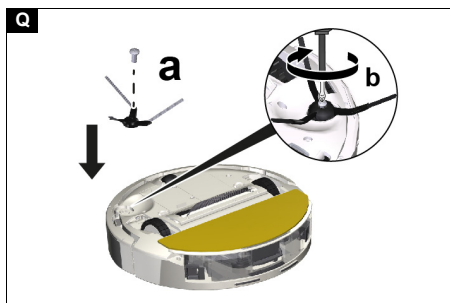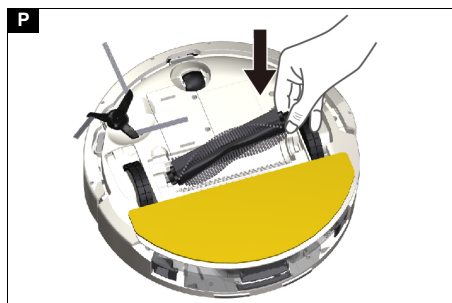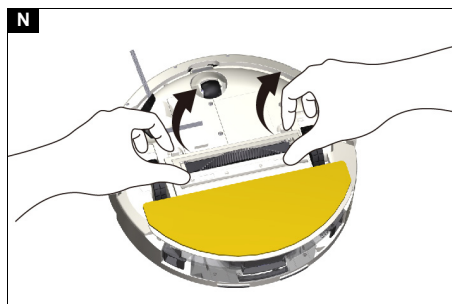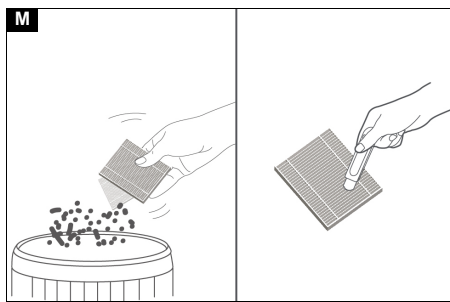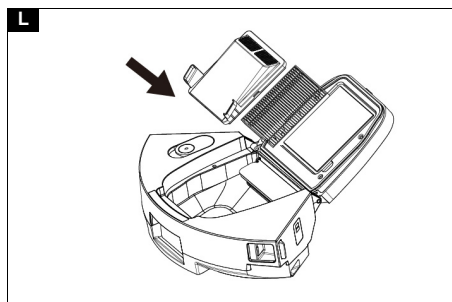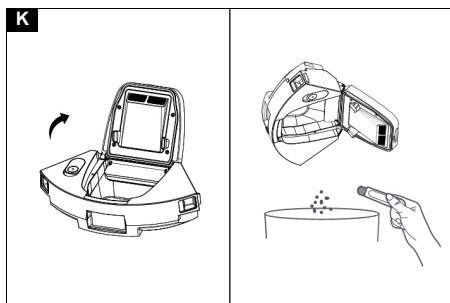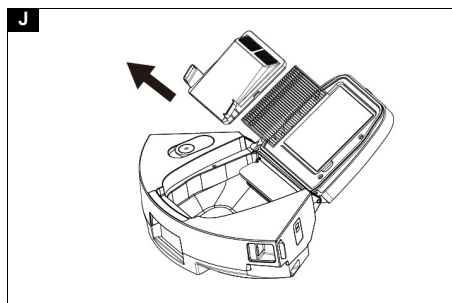

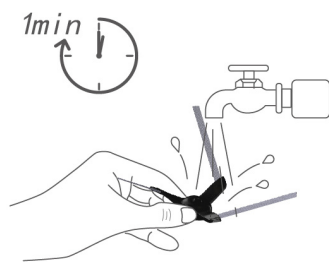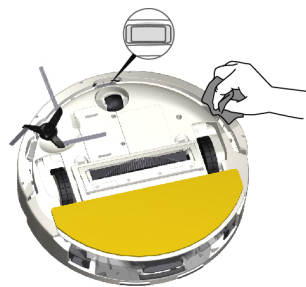R**S**

Inhalt

Allgemeine Hinweise	6
Sicherheitshinweise	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Umweltschutz	7
Zubehör und Ersatzteile	7
Lieferumfang	7
Gerätebeschreibung	7
Funktionsbeschreibung	8
Erstinbetriebnahme	8
Inbetriebnahme	9
Betrieb	10
Transport	11
Lagerung	11
Pflege und Wartung	12
Hilfe bei Störungen	13
Entsorgung	14
Garantie	14
Technische Daten	14
EU-Konformitätserklärung	15

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Originalbetriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie die Originalbetriebsanleitung für den späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Sicherheitshinweise

Gefahrenstufen

⚠ **GEFAHR**

- Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ **WARNUNG**

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ **VORSICHT**

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

- Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Sicherheitshinweise für Reinigungsroboter

Neben den Hinweisen in der Betriebsanleitung sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers zu beachten. Der Lasersensor in diesem Produkt entspricht den Anforderungen der IEC 60825-1: 2014 und EN 60825-1:2014/A11:2021 für Laserprodukte der Klasse 1. Bitte vermeiden Sie während der Benutzung direkten Augenkontakt mit dem Lasersensor.

LASERPRODUKT DER KLASSE 1

LASERPRODUKT FÜR VERBRAUCHER GEMÄß EN 50689:2021

⚠ **GEFAHR** • Erstickungsgefahr. Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern. • Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen die Luft brennbare Gase von Benzin, Heizöl, Farbverdünner, Lösungsmittel, Petroleum oder Spiritus enthält

(Explosionsgefahr). • Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen mit brennendem Feuer oder Glut in einem offenen Kamin ohne Aufsicht. • Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen mit brennenden Kerzen ohne Aufsicht.

⚠ **WARNUNG** • Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie korrekt beaufsichtigt werden oder wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person bezüglich der sicheren Anwendung des Geräts unterwiesen wurden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. • Kinder ab mindestens 8 Jahren dürfen das Gerät betreiben, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in der Anwendung unterwiesen wurden oder wenn sie korrekt beaufsichtigt werden und wenn sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. • Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. • Kinder dürfen Reinigung und Anwendung nur unter Aufsicht durchführen. • Das Gerät enthält elektrische Bauteile, reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser. • Schalten Sie das Gerät vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker. • Akkupack nicht öffnen. Lassen Sie Reparaturen nur von Fachpersonal ausführen. • Der Reinigungsroboter darf nur mit dem Ladegerät einer Ladestation mit den Teilenummern und 9.773-152.0 geladen werden.

⚠ **VORSICHT** • Lassen Sie Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen nur vom autorisierten Kundendienst durchführen. • Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung / Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker. • Verletzungsgefahr, wenn locker sitzende Kleidung, Haare oder Schmuck von beweglichen Teilen des Geräts erfasst wird. Halten Sie Kleidung und Schmuck von beweglichen Teilen der Maschine fern. Binden Sie lange Haare zurück. • Verletzungsgefahr. Fassen Sie während des Betriebs auf keinen Fall mit Fingern oder Werkzeug in die sich drehende Bürstenwalze des Geräts. • Beachten Sie die Stolpergefahr durch den umherfahrenden Reinigungsroboter. • Unfall- und Verletzungsgefahr. Beachten Sie bei Transport und Lagerung das Gewicht des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten in der Betriebsanleitung. • Sicherheitseinrichtungen dienen Ihrem Schutz. Verändern oder umgehen Sie niemals Sicherheitseinrichtungen.

ACHTUNG • Verwenden Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, Glas- oder Allzweckreiniger. • Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C. • Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. • Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, die mit einer Alarmanlage oder Bewegungsmelder gesichert sind. • Schützen Sie das Gerät vor extremer Witterung, Feuchtigkeit und Hitze. • Betreiben Sie das Gerät nur bei Temperaturen von 0 °C bis +35 °C. • Beschädigung des Geräts. Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und setzen Sie keine Kinder, Gegenstände oder Haustiere darauf ab. • Gegenstände, z. B. auf Tischen oder kleinen Möbelstücken können durch Anstoßen des Geräts umfallen. • Das Gerät kann sich in herunterhängenden Elektrokabeln, Tischdecken, Schnüren, usw. verfangen und dadurch Gegenstände umstoßen. • Heben Sie alle Kabel vom Boden auf, bevor Sie das Gerät benutzen, um zu verhindern, dass es sie beim Reinigen mit-schleift. • Heben Sie alle zerbrechlichen oder losen Gegenstände vom Boden auf, wie z. B. Vasen, um zu verhindern, dass das Gerät daran stößt und Schäden

verursacht. • Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Bereich, der über dem Boden liegt, wie z. B. auf einem Sofa. • Sperren Sie alle Bereiche ab, in denen Absturzgefahr für das Gerät besteht. Z. B. Treppenaabgänge oder Galerien ohne Begrenzung. • Verwenden Sie das Gerät nicht auf Böden mit Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen. • Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von hochflorigen Teppichen. • Beschädigung des Laserradars (LiDAR). Stellen Sie das Gerät nicht auf den Kopf (das Gehäuse des Laserradars (LiDAR) sollte niemals den Boden oder harte Oberflächen berühren). • Tragen Sie das Gerät nicht an der Abdeckung des Laserradars (LiDAR). • Nehmen Sie mit dem Gerät keine scharfen oder größeren Gegenstände auf, wie z. B. Scherben, Kieselsteine oder Spielzeugteile. • Sprühen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät und stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter trocken ist, bevor Sie ihn einsetzen. • Lagern Sie das Gerät voll aufgeladen und ausgeschaltet an einem kühlen und trockenen Ort.

Hinweis • Schwarze Teppiche können das Fahrverhalten negativ beeinflussen.

Sicherheitshinweise für die Ladestation

⚠ GEFAHR • Schließen Sie das Gerät nur an Wechselstrom an. Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Netzspannung übereinstimmen. • Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir das Gerät grundsätzlich nur über einen Fehlerstromschutzschalter (maximal 30 mA) zu betreiben. • Fassen Sie Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen an.

⚠ WARNUNG • Schließen Sie das Gerät nur an einem elektrischen Anschluss an, der von einer Elektrofachkraft gemäß IEC 60364-1 ausgeführt wurde.

• Prüfen Sie die Übereinstimmung der Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Ladegeräts angegebenen Spannung. • Das Gerät enthält elektrische Bauteile, reinigen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser. • Kurzschlussgefahr. Halten Sie leitende Gegenstände (z. B. Schraubendreher oder Ähnliches) von den Ladekontakten fern. • Kurzschlussgefahr. Reinigen Sie die Ladekontakte der Ladestation nur trocken. • Laden Sie das Gerät nur mit dem beiliegenden Originalladegerät oder einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät. • Explosionsgefahr. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien. • Prüfen Sie das Netzkabel vor jedem Betrieb auf Beschädigungen. Beschädigtes Netzkabel nicht verwenden. Tauschen Sie bei Beschädigungen das Netzkabel gegen einen zugelassenen Ersatz aus. Geeigneten Ersatz erhalten Sie bei KÄRCHER oder einem unserer Servicepartner. • Der Akku ist nur für den RVC 3 und den RVC 3 Comfort geeignet. • Gegen das Aufladen von nicht wiederaufladbaren Batterien.

ACHTUNG • Verwenden Sie die Ladestation nur in Innenräumen. • Stellen Sie die Ladestation nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, z. B. Heizungen. • Lagern Sie die Ladestation nur in Innenräumen, an einem kühlen, trockenen Ort. • Laden Sie den Reinigungsroboter mindestens einmal im Monat auf, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden. • Schalten Sie die Ladestation vor allen Pflege- und Wartungsarbeiten aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät besteht aus zwei Einheiten, einer Ladestation und einem akkubetriebenen Reinigungsroboter.

- Das Gerät ist zur vollautomatischen Reinigung von textilen und harten Bodenbelägen in Innenräumen vorgesehen. Es kann auf allen gängigen Bodenbelägen zur autonomen, kontinuierlichen Unterhaltsreinigung eingesetzt werden.
- Dieses Gerät wurde für den Gebrauch in Privathaushalten entwickelt und ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien und Akkupsacks enthalten Stoffe, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte, Batterien und Akkupsacks über geeignete Sammelsysteme.

Beachten Sie die Empfehlungen des Gesetzgebers im Umgang mit Lithium-Ionen Akkus. Entsorgen Sie verbrauchte und defekte Akkupsacks entsprechend den geltenden Vorschriften.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, Sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Gerätebeschreibung

Abbildung A

- ① Infrarotsensor
- ② Kollisionssensor
- ③ Lasersensor (LiDAR)
- ④ Seitenbürste
- ⑤ Universalrad
- ⑥ Hauptbürste
- ⑦ Abgrunderkennungssensor
- ⑧ Antriebsrad
- ⑨ Wischtuch
- ⑩ 2-in-1 Staubbehälter mit Wassertank
- ⑪ Ladekontakte
- ⑫ Wischtuchhalter
- ⑬ Bürstenabdeckung

- ⑭ Hauptbürste
- ⑮ Ein- / Aus-Taste
- ⑯ HOME-Taste
- ⑰ Reinigungswerkzeug
- ⑱ 2-in-1 Staubbehälter mit Wassertank
- ⑲ Filter
- ⑳ Ladestation

Funktionsbeschreibung

Das Gerät besteht aus einer Ladestation und einem batteriebetriebenen Reinigungsroboter.

Der mobile Reinigungsroboter bezieht seine Energie aus einem eingebauten Akku. Der Reinigungsroboter kann mit einer einzigen Akkuladung bis zu 120 Minuten reinigen. Lässt die Akkuladung nach, kehrt er selbstständig in die Ladestation zurück, um sich aufzuladen. Der Reinigungsroboter bewegt sich systematisch. Er scannt den Raum mit einem Lasersensor (LiDAR) und reinigt ihn anschließend Schritt für Schritt. Er umfährt Hindernisse, die mindestens so hoch sind wie der LiDAR-Turm.

Die flache Konstruktion des Reinigungsroboter macht es möglich, dass er auch unter Möbeln wie Bett, Sofa und Schrank reinigen kann.

Der Reinigungsroboter verfügt über Abgrunderkennungssensoren, die Treppen und Stufen erkennen und Stürze verhindern können, sowie über Kollisionssensoren, die Hindernisse erkennen und umfahren.

In der Ladestation wird der Akku des Reinigungsroboters geladen.

Beginnt der Reinigungsroboter die Reinigungsarbeit von der Ladestation aus, kehrt er bei mangelnder Akkuladung wieder zur Ladestation zurück.

Sobald der Ladeprozess beendet ist, verlässt der Reinigungsroboter selbstständig die Ladestation und setzt die Reinigungsarbeit fort. Wenn der Reinigungsroboter die Reinigungsarbeiten abgeschlossen hat, kehrt er zur Aufladung zur Ladestation zurück.

Statusanzeigen

LED-Anzeige	Status
Leuchtet blau	Fährt autonom / Reinigungsroboter vollständig aufgeladen / Erfolgreich verbunden
Blaue Anzeige blinkt langsam	Autonomes Fahren pausiert / Reinigungsroboter wird aufgeladen
Blaue Anzeige blinkt schnell	WLAN-Verbindungsmodus
Rote Anzeige blinkt langsam	Akku zu leer zum Starten
Rote Anzeige blinkt schnell	Fehlersituation

Funktionen

Schlafmodus

Der Reinigungsroboter wechselt nach 5 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn aufzuwecken.

- Der Reinigungsroboter wechselt nicht in den Schlafmodus, wenn er auf der Ladestation steht.

- Der Reinigungsroboter schaltet sich automatisch aus, wenn er sich länger als 6 Stunden im Schlafmodus befindet

Fehlermodus

Wenn der Reinigungsroboter während des Betriebs auf einen Fehler stößt, blinkt die Anzeige rot und es ertönt ein Signal.

Für eine Lösung, siehe Kapitel *Hilfe bei Störungen*.

Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Maßnahmen ergriffen werden, wechselt der Reinigungsroboter automatisch in den Schlafmodus.

"Nicht stören" Modus

Der "Nicht stören" Modus ist standardmäßig eingestellt. Im Modus "Nicht stören" nimmt der Reinigungsroboter eine abgebrochene Reinigung nicht wieder auf, führt keine geplanten Reinigungen durch und gibt keine akustischen Warnungen aus.

Der "Nicht stören" Modus kann in der App deaktiviert werden. Das Herunterladen der App ist im Kapitel *Reinigungsroboter mit WLAN und App verbinden* beschrieben.

Erstinbetriebnahme

Ladestation aufstellen

⚠ WARNUNG

Der Reinigungsroboter RVC 3 darf nur mit dem Ladegerät einer Ladestation mit der Teilenummer geladen werden.

Der Reinigungsroboter RVC 3 Comfort darf nur mit dem Ladegerät einer Ladestation mit der Teilenummer 9.773-152.0 geladen werden.

- Den Standort so wählen, dass der Reinigungsroboter die Ladestation problemlos erreichen kann.
- Links und rechts von der Ladestation einen Abstand von mindestens 0,5 m und vor der Ladestation einen Abstand von mindestens 1,5 m sicherstellen.
- Der Standort darf keinem direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.

- Ladestation aufstellen.

Abbildung B

- Netzstecker einstecken.

Ladegerät

⚠ WARNUNG

- Laden Sie das Gerät nur mit dem beiliegenden Originalladegerät SAW12G-200-0600G oder einem von KÄRCHER zugelassenen Ladegerät.

Verwenden Sie den folgenden Adapter:

- Gerätetyp: RVC 3




Ladestation:

Reinigungsroboter mit WLAN und App verbinden

Der Reinigungsroboter kann direkt über Tasten am Gerät oder über eine App mit einem WLAN-fähigen Mobilgerät gesteuert werden. Um alle verfügbaren Funktionen nutzen zu können, empfehlen wir die Steuerung des Reinigungsroboters über die Kärcher Indoor Robots App.

Bevor Sie die App herunterladen, stellen Sie Folgendes sicher:

- Das Mobilgerät ist mit dem Internet verbunden.
 - Das 2,4 GHz-WLAN des Routers ist aktiviert.
 - Ausreichende WLAN-Abdeckung ist gewährleistet.
- Laden Sie die Kärcher Indoor Robots App aus dem Apple App Store herunter[®] oder vom Google Play™ Store herunterladen.

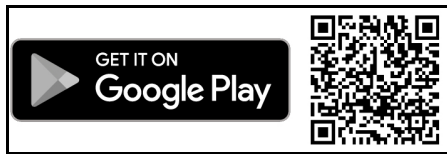

- Google Play™ und Android™ sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Google Inc.
- Apple® und App store® sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der Apple Inc.

Die Kärcher Home Robots App bietet unter anderem folgende Hauptfunktionen:

- Kartierung der Räume und mehrerer Etagen
- Einstellung von Zeitplänen
- Definition von No-Go-Zonen und virtuellen Wänden
- Hinweise zu Fehlern oder Störungen und dem Reinigungsfortschritt
- Einstellung von Reinigungspräferenzen (Saugmodi)
- Einrichtung von Reinigungszonen
- Aktivierung / Deaktivierung des "Nicht stören" Modus
- FAQ mit ausführlicher Störungshilfe
- Kontaktdaten zu den KÄRCHER Service Centern

Verbindung des Reinigungsroboters mit der Kärcher Indoor Robots App und dem WLAN:

1. Laden Sie die KÄRCHER Indoor Robots App aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter.
2. Öffnen Sie die Kärcher Indoor Robots App.
3. Ein Konto erstellen (falls Sie noch nicht registriert sind).
4. Den gewünschten Reinigungsroboter hinzufügen.
5. Die Schritte für Schritt Anleitung der App befolgen.

Deaktivieren von Reinigungsrobotern mit WLAN

1. Gerät in der App löschen.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und die Zurück-zur-Ladestation-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang, bis eine Sprachansage ertönt: „Zurücksetzen der WLAN-Verbindung“.

Verbindung des Reinigungsroboters mit der Ladestation

Abbildung C

1. Stellen Sie den Reinigungsroboter auf den Boden vor die Ladestation.
2. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden.
Der Reinigungsroboter schaltet sich ein.
3. Sobald die Anzeige aufleuchtet, setzen Sie den Reinigungsroboter manuell auf die Ladestation und

stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte guten Kontakt haben.

Nach dem ersten Start fährt der Reinigungsroboter automatisch zur Ladestation.

Inbetriebnahme

2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank einbauen

Der 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank kann aufgrund der Qualitätskontrolle eine geringe Menge an Restwasser enthalten. Das ist normal.

Entfernen Sie zum trocknen reinigen das Wischtuch und die Wischtuchhalterung, siehe Kapitel *Wischtuchhalterung mit Wischtuch ausbauen*.

Abbildung D

Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank in Position drücken, bis er hörbar einrastet.

Ausbau des 2-in-1-Staubbehälters mit Wasserbehälter

Abbildung E

1. Drücken Sie die linke und rechte Klemme mit beiden Händen.
2. Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank ausbauen.

Wischtuchhalterung mit Wischtuch einbauen

1. Das Wischtuch an der Wischtuchhalterung befestigen.

Abbildung F

- a Das Wischtuch auf die Wischtuchhalterung drücken.
- b Das Klettband andrücken.

2. Die Wischtuchhalterung einbauen.

Abbildung G

Wischtuchhalterung mit Wischtuch ausbauen

1. Eine beliebige Taste drücken.
Der Reinigungsroboter stoppt.
2. Die Wischtuchhalterung ausbauen.

Abbildung H

- a Drücken Sie die Klemmen zusammen.
- b Die Wischtuchhalterung ausbauen.
- c Ziehen Sie das Wischtuch vom Wischtuchhalter ab.

WLAN-Verbindung zurücksetzen

Wenn Sie einen neuen Router verwenden oder das WLAN-Passwort ändern, müssen Sie die WLAN-Verbindung des Reinigungsroboters zurücksetzen.

Hinweis

Es werden nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke unterstützt.

1. Schalten Sie den Reinigungsroboter ein, siehe Kapitel *Reinigungsroboter einschalten*.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und die Taste „Zur Ladestation zurückkehren“ gleichzeitig für 3 Sekunden, bis eine Sprachansage sagt: „Zurücksetzen der WLAN-Verbindung und Wechsel in den Netzwerkkonfigurationsmodus“.
3. Verbinden Sie den Reinigungsroboter mit der Ladestation, siehe Kapitel *Verbindung des Reinigungsroboters mit der Ladestation*.

Werkseinstellungen wiederherstellen

1. Die „Zurück zur Ladestation“-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis ein Signal ertönt.

2. Nochmals die "Zurück zur Ladestation"-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis ein Signal ertönt. Werkseinstellungen sind wiederhergestellt.

Reinigungszonen einrichten

Der Reinigungsroboter reinigt nur innerhalb des ausgewählten Bereichs.

Reinigungszonen können nur mit der App eingerichtet werden. Das Herunterladen der App ist im Kapitel *Reinigungsroboter mit WLAN und App verbinden* beschrieben.

- Die Schritt für Schritt Anleitung der App befolgen.

Virtuelle Wände einrichten

Virtuelle Wände und Sperrbereiche verhindern, dass der Reinigungsroboter in Bereiche gelangt, die nicht gereinigt werden sollen.

Virtuelle Wände können nur mit der App eingerichtet werden. Das Herunterladen der App ist im Kapitel *Reinigungsroboter mit WLAN und App verbinden* beschrieben.

- Die Schritt für Schritt Anleitung der App befolgen.

Kartenerstellung aktivieren

Der Reinigungsroboter startet von der Ladestation aus und aktualisiert seine Karte automatisch nach Abschluss einer Reinigungsaufgabe und nach dem Aufladen.

Die Kartenerstellung kann nur mit der App eingerichtet werden. Das Herunterladen der App ist im Kapitel *Reinigungsroboter mit WLAN und App verbinden* beschrieben.

Hinweis

Damit die Karte nicht verloren geht, nach der ersten Kartenerstellung einige Sekunden warten, bis die Karte gespeichert ist.

- Die Schritt für Schritt Anleitung der App befolgen.

Betrieb

ACHTUNG

Schäden durch Feuchtigkeit

Das Wischtuch mit Wischtuchhalterung vor dem Laden und bei Nichtgebrauch entfernen, siehe Kapitel Wischtuchhalterung mit Wischtuch ausbauen.

Teppiche mit virtuellen Wänden schützen, siehe Kapitel Virtuelle Wände einrichten.

Reinigungsroboter einschalten

Hinweis

Den Reinigungsroboter direkt auf die Ladestation stellen, wenn er sich aufgrund eines zu niedrigen Ladezustands nicht einschalten lässt, siehe Kapitel Erstinbetriebnahme.

1. Die Ein- / Aus-Taste gedrückt halten, wenn sich der Reinigungsroboter im Standby befindet und nicht auf der Ladestation steht.
Die Signalleuchte blinkt ca. 15 Sekunden, während der Reinigungsroboter hochfährt und leuchtet dann dauerhaft.
Der Reinigungsroboter gibt nach Abschluss des Hochfahrens ein akustisches Signal von sich.
2. Den Reinigungsroboter direkt auf die Ladestation stellen.
3. Die Ein- / Aus-Taste drücken.
Bei Erstinbetriebnahme startet der Reinigungsroboter die Kartenerstellung.
Im Betrieb startet der Reinigungsroboter die Reini-

Reinigungsmodi einstellen

Reinigungsmodi können nur mit der App eingerichtet werden. Das Herunterladen der App ist im Kapitel *Reinigungsroboter mit WLAN und App verbinden* beschrieben.

Folgende Reinigungsmodi stehen zur Verfügung:

- Trockenreinigung
- Kombireinigung
- Nassreinigung

In den Reinigungsmodi kann jeweils die Saugleistung sowie die Wassermenge eingestellt werden.

Saugleistung:

- Leise
- Standard
- Medium
- Turbo

Wassermenge:

- Niedrig
- Medium
- Hoch

Reinigungsroboter ausschalten

Hinweis

Der Reinigungsroboter kann nicht ausgeschaltet werden, wenn er auf der Ladestation steht.

Hinweis

Vor längeren Arbeitsunterbrechungen den Reinigungsroboter vollständig aufladen.

ACHTUNG

Schäden durch Feuchtigkeit

Wischtuch mit Wischtuchhalterung entfernen, siehe Kapitel Wischtuchhalterung mit Wischtuch ausbauen.

2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank entfernen, siehe Kapitel Ausbau des 2-in-1-Staubbehälters mit Wasserbehälter.

1. Die Ein- / Aus-Taste gedrückt halten, wenn sich der Reinigungsroboter im Standby befindet und nicht auf der Ladestation steht.
Der Reinigungsroboter schaltet sich aus.

Reinigung unterbrechen

1. Eine beliebige Taste während der Reinigung drücken.
Der Reinigungsroboter stoppt.
2. Die Ein- / Aus-Taste drücken.
Die Reinigung wird fortgesetzt.
3. Die "Zurück zur Ladestation"-Taste drücken.
Die Reinigung wird abgebrochen und der Reinigungsroboter kehrt in die Ladestation zurück.

Reinigungsroboter manuell zum Aufladen schicken

1. Falls der Reinigungsroboter fährt, eine beliebige Taste drücken.
Der Reinigungsroboter stoppt.
2. Die "Zurück zur Ladestation"-Taste drücken.
Der Reinigungsroboter fährt zum Aufladen in die Ladestation.

Der Reinigungsroboter kehrt automatisch zum Aufladen in die Ladestation zurück, wenn er eine Reinigungsaufgabe abgeschlossen hat, oder wenn er während eines Reinigungsvorgangs zu wenig Energie hat.

Trocken wischen

1. Ggf. den Staubbehälter leeren, siehe Kapitel *Reinigung des 2-in-1-Staubbehälters*.

- Das trockene Wischtuch in die Wischtuchhalterung einsetzen, siehe Kapitel *Wischtuchhalterung mit Wischtuch einbauen*.
- Die Ein- / Aus-Taste drücken.
Der Reinigungsroboter startet die Reinigung.

Nass Wischen

Hinweis

Nach dem Leeren des Wassertanks können Tropfen in den Schläuchen verbleiben. Wird der Reinigungsroboter mit leerem Wassertank gestartet, können diese Tropfen ausgetragen werden.

ACHTUNG

Schäden am 2-in-1-Staubbehälter durch Korrosion und chemische Inhaltsstoffe

Keine Reinigungs- oder Desinfektionsmittel oder andere Reinigungsprodukte in den 2-in-1-Staubbehälter füllen.

Kein heißes Wasser in den 2-in-1-Staubbehälter füllen. Den 2-in-1-Staubbehälter nicht ins Wasser tauchen.

- Eine beliebige Taste drücken.
Der Reinigungsroboter stoppt.
- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank ausbauen.

Abbildung E

- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank ausbauen.

- Wasser nachfüllen.

Abbildung I

- Die Gummilasche hochziehen.
- Wasser einfüllen.
- Die Gummilasche nach unten drücken.

- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank einbauen.

Abbildung D

- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank in Position drücken, bis er hörbar einrastet.
- Das Wischtuch unter fließendem Wasser anfeuchten und auswringen, um überschüssiges Wasser zu entfernen.
 - Das Wischtuch einbauen, siehe Kapitel *Wischtuchhalterung mit Wischtuch einbauen*.
 - Die Ein- / Aus-Taste drücken.
Der Reinigungsroboter startet die Reinigung.

Wasser nachfüllen

- Eine beliebige Taste drücken.
Der Reinigungsroboter stoppt.
- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank ausbauen.

Abbildung E

- Drücken Sie die linke und rechte Klemme mit beiden Händen.
- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank ausbauen.

- Wasser nachfüllen.

Abbildung I

- Die Gummilasche hochziehen.
- Wasser einfüllen.
- Die Gummilasche nach unten drücken.

- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank einbauen.

Abbildung D

- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank in Position drücken, bis er hörbar einrastet.
- Die Ein- / Aus-Taste drücken.
Die Reinigung wird fortgesetzt.

2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank leeren

- Eine beliebige Taste drücken.
Der Reinigungsroboter stoppt.
- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank ausbauen.

Abbildung E

- Drücken Sie die linke und rechte Klemme mit beiden Händen.

- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank ausbauen.

- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank leeren.

Abbildung K

- Die Filterklappe öffnen.
- Die Filterklappe abnehmen.
- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank leeren.
- Die Filterklappe einsetzen.
- Die Filterklappe schließen.

- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank einbauen.

Abbildung D

- Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank in Position drücken, bis er hörbar einrastet.
- Die Ein- / Aus-Taste drücken.
Die Reinigung wird fortgesetzt.

Wischtuch reinigen

Das Wischtuch kann während eines Reinigungsvorgangs gereinigt werden.

- Eine beliebige Taste drücken.
Der Reinigungsroboter stoppt.
- Die Wischtuchhalterung ausbauen.

Abbildung H

- Das Wischtuch reinigen.
- Das Wischtuch einbauen, siehe Kapitel *Wischtuchhalterung mit Wischtuch einbauen*.
- Die Ein- / Aus-Taste drücken.
Die Reinigung wird fortgesetzt.

Transport

Transportieren oder senden Sie das Gerät nach Möglichkeit stets in der Originalverpackung. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice, wenn die Originalverpackung nicht mehr vorhanden ist.

Sicherheitshinweise zum Transport

Der Lithium-Ionen-Akku unterliegt den Anforderungen des Gefahrgutrechts.

Ein unbeschädigter und funktionsfähiger Akku kann vom Benutzer ohne weitere Auflagen im öffentlichen Verkehrsraum transportiert werden.

Beachten Sie beim Versand durch Dritte (Transportunternehmen) die besonderen Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung.

Beachten Sie die nationalen Vorschriften.

Lagerung

ACHTUNG

Schäden am Reinigungsroboter durch falsche Lagerung

Lagern Sie den Reinigungsroboter nicht auf dem Kopf. Das Gehäuse des Laserradars (LiDAR) sollte nie in Kontakt mit dem Boden oder Gegenständen kommen. Legen Sie keine Gegenstände auf den Reinigungsroboter.

Lagern Sie den Reinigungsroboter voll aufgeladen und ausgeschaltet an einem kühlen und trockenen Ort.

Hinweis

Um ein Tiefentladen des Akkus zu vermeiden, den Reinigungsroboter spätestens nach 5 Monaten erneut voll aufladen.

1. Den Reinigungsroboter reinigen, siehe Kapitel *Reinigen*.
2. Den Reinigungsroboter vollständig laden, siehe Kapitel *Reinigungsroboter manuell zum Aufladen schicken*.
3. Das Ladegerät an der Netzsteckdose und der Station ausstecken.
4. Den Reinigungsroboter ausschalten, siehe Kapitel *Reinigungsroboter ausschalten*.
5. Den Reinigungsroboter an einem kühlen und trockenen Ort lagern.

Pflege und Wartung

Reinigen

Reinigung des 2-in-1-Staubbehälters

1. Eine beliebige Taste drücken.
Der Reinigungsroboter stoppt.
2. Entfernen Sie den 2-in-1-Staubbehälter.
Abbildung E
 - a Entfernen Sie den 2-in-1-Staubbehälter.
3. Reinigen Sie den 2-in-1-Staubbehälter mit Wasserbehälter.
Abbildung K
 - a Die Filterklappe öffnen.
 - b Die Filterklappe abnehmen.
 - c Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank leeren.
 - d Reinigen Sie den 2-in-1-Staubbehälter mit Wasserbehälter.
 - e Die Filterklappe einsetzen.
 - f Die Filterklappe schließen.
4. Setzen Sie den 2-in-1-Staubbehälter ein.
Abbildung D
 - a Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank in Position drücken, bis er hörbar einrastet.
5. Die Ein- / Aus-Taste drücken.
Die Reinigung wird fortgesetzt.

Reinigung des Filters

Wir empfehlen, den Filter regelmäßig zu reinigen. Dadurch wird ein Verstopfen verhindert.

1. Eine beliebige Taste drücken.
Der Reinigungsroboter stoppt.
2. Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank ausbauen, siehe Kapitel.
3. Den Filter ausbauen.
Abbildung J
 - a Die Filterklappe öffnen.
 - b Die Filterklappe abnehmen.
 - c Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank leeren.
4. Reinigen Sie den Filter unter fließendem Wasser mit dem mitgelieferten Reinigungswerkzeug.
5. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen.
6. Setzen Sie den Filter ein.
Abbildung L
 - a Den Filter einsetzen.
 - b Die Filterklappe einsetzen.
 - c Die Filterklappe schließen.
7. Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank einbauen, siehe Kapitel.
8. Die Ein- / Aus-Taste drücken.
Die Reinigung wird fortgesetzt.

Bürste reinigen

1. Die Bürste ausbauen.
Abbildung N
 - a Die Klemmen zusammendrücken.
 - b Die Bürstenabdeckung entfernen.
 - c Die Bürste entfernen.
 - d Das Bürstenlager entfernen.
2. Die Bürste und das Bürstenlager mit dem mitgelieferten Reinigungswerkzeug reinigen.
3. Die Bürste einbauen.
Abbildung P
 - a Das Bürstenlager aufstecken.
 - b Die Bürste einsetzen.
 - c Die Bürstenabdeckung aufsetzen und herunterdrücken, bis sie hörbar einrastet.

Seitenbürste reinigen

Hinweis

Um eine Beschädigung zu vermeiden, den Roboter nicht auf dem Lasersensor (LiDAR) ablegen.

1. Den Reinigungsroboter umdrehen.
2. Die Seitenbürste mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ausbauen und reinigen.

Abbildung Q

3. Seitenbürste mit einem Kreuzschlitzschraubendreher festziehen.

Reinigung der Abgrunderkennungssensoren

Reinigen Sie die Abgrunderkennungssensoren einmal im Monat.

Abbildung S

1. Wischen Sie die Abgrunderkennungssensoren mit einem weichen Tuch ab.

Ersetzen

Filter ersetzen

Wir empfehlen, den Filter nach 3 bis 6 Monaten zu ersetzen.

1. Eine beliebige Taste drücken.
Der Reinigungsroboter stoppt.
2. Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank ausbauen, siehe Kapitel *Ausbau des 2-in-1-Staubbehälters mit Wasserbehälter*.
3. Den Filter ausbauen.
Abbildung J
 - a Die Filterklappe öffnen.
 - b Die Filterklappe abnehmen.
 - c Den Filter ausbauen.
4. Den neuen Filter einbauen.
Abbildung L
 - a Den Filter einsetzen.
 - b Die Filterklappe einsetzen.
 - c Die Filterklappe schließen.
5. Den 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank einbauen, siehe Kapitel *2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank einbauen*.
6. Die Ein- / Aus-Taste drücken.
Die Reinigung wird fortgesetzt.

Bürste ersetzen

Wir empfehlen die Bürste nach 6 bis 12 Monaten zu ersetzen.

1. Die Bürste ausbauen.
Abbildung N
 - a Die Klemmen zusammendrücken.
 - b Die Bürstenabdeckung entfernen.
 - c Die Bürste entfernen.
 - d Das Bürstenlager entfernen.

2. Neue Bürste einbauen.

Abbildung P

- a Das Bürstenlager aufstecken.
- b Die Bürste einsetzen.
- c Die Bürstenabdeckung aufsetzen und herunterdrücken, bis sie hörbar einrastet.

Seitenbürste ersetzen

Wir empfehlen die Seitenbürste nach 3 bis 6 Monaten zu ersetzen.

Hinweis

Um eine Beschädigung zu vermeiden, den Roboter nicht auf dem Lasersensor (LiDAR) ablegen.

1. Den Reinigungsroboter umdrehen.

2. Die Seitenbürste mit einem Kreuzschlitzschraubendreher ausbauen.

Abbildung Q

3. Neue Seitenbürste mit einem Kreuzschlitzschraubendreher festziehen.

Akku ersetzen

Der Akku hat das Ende seiner Lebenszeit erreicht, wenn der Reinigungsroboter ständig nach kurzem Reinigungseinsatz zum Laden in die Station fährt.

1. Den Reinigungsroboter ausschalten, siehe Kapitel *Reinigungsroboter ausschalten*.
2. Den Reinigungsroboter an den Kundendienst schicken. Die Vorschriften zum Versand von Lithium-Ionen-Akkus beachten, siehe Kapitel *Transport*.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen

wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Fehler	Ursache	Behebung
Akku lädt nicht	Ladekontakte verschmutzt.	1. Ladekontakte sowohl an der Ladestation als auch am Reinigungsroboter mit einem trockenen Tuch abwischen.
	Umgebungstemperatur unter 0 °C oder über 35 °C.	1. Reinigungsroboter bei Temperaturen über 0 °C und unter 35 °C verwenden.
Der Reinigungsroboter kehrt nicht in die Ladestation zurück	Akku ist entladen.	1. Den Reinigungsroboter manuell auf die Ladestation setzen und vollständig aufladen lassen.
	Der Reinigungsroboter ist zu weit von der Ladestation entfernt.	1. Den Reinigungsroboter näher an die Ladestation bringen. 2. Den Reinigungsroboter manuell auf die Ladestation setzen.
	Zu wenig Platz um die Ladestation.	1. Sicherstellen, dass um die Ladestation herum ausreichend Platz ist, siehe Kapitel <i>Ladestation aufstellen</i> .
	Um die Ladestation herum befinden sich zu viele Hindernisse.	1. Die Ladestation in einem offeneren Bereich aufstellen, siehe Kapitel <i>Ladestation aufstellen</i> .
	Der Reinigungsroboter bildet seine Umgebung neu ab, wenn er über eine größere Entfernung bewegt wurde.	1. Den Reinigungsroboter manuell auf die Ladestation setzen.
	Der Reinigungsroboter wurde nicht aus der Ladestation gestartet. In diesem Fall kehrt er nur an den Ort zurück von dem aus er gestartet wurde.	1. Den Reinigungsroboter manuell auf die Ladestation setzen.
Der Reinigungsroboter erzeugt ungewöhnliche Geräusche	Ein Fremdkörper könnte sich in der Bürste, der Seitenbürste oder in einem Rad verfangen haben.	1. Den Reinigungsroboter ausschalten. 2. Den Fremdkörper entfernen.
Der Reinigungsroboter setzt die Reinigung nicht fort	Der Reinigungsroboter befindet sich im Modus "Nicht stören".	1. Sicherstellen, dass sich der Reinigungsroboter nicht im Modus "Nicht stören" befindet.
	Der Reinigungsroboter wird manuell aufgeladen oder wurde in die Ladestation gestellt.	1. Warten bis der Reinigungsroboter vollständig geladen ist.
Der Reinigungsroboter reinigt nicht effizient oder hinterlässt Staub.	Der 2-in-1-Staubbehälter mit Wasserbehälter ist voll.	1. Leeren Sie den 2-in-1-Staubbehälter mit Wasserbehälter, siehe Kapitel <i>2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank leeren</i> .
	Der Filter ist verstopft.	1. Filter reinigen, siehe Kapitel.
	Ein Fremdkörper hat sich in der Bürste verfangen.	1. Reinigen Sie die Bürste, siehe Kapitel <i>Seitenbürste reinigen</i> . 2. Reinigen Sie die Seitenbürste, siehe Kapitel <i>Seitenbürste reinigen</i> .

Fehler	Ursache	Behebung
Der Reinigungsroboter kann keine Verbindung zum WLAN herstellen / Der Reinigungsroboter geht offline	Der Reinigungsroboter ist nicht mit dem Netzwerk verbunden oder nicht in Reichweite des WLAN-Signals.	1. Sicherstellen, dass der Reinigungsroboter mit dem Netzwerk verbunden ist und sich in Reichweite des WLAN-Signals befindet. 2. Sicherstellen, dass das WLAN-Passwort richtig ist. 3. Das WLAN zurücksetzen und erneut verbinden (5-GHz-WLAN Netzwerke werden nicht unterstützt).
	Das WLAN-Signal ist zu schwach.	1. Sicherstellen, dass sich der Reinigungsroboter in Reichweite des WLAN-Signals befindet.
Der Reinigungsroboter startet nicht	Umgebungstemperatur liegt unter 0 °C oder über 35 °C.	1. Den Reinigungsroboter bei Temperaturen über 0 °C und unter 35 °C verwenden.
	Ladezustand ist zu gering.	1. Reinigungsroboter laden.
	Laserdistanzsensor (LiDAR) ist blockiert.	1. Reinigen Sie den Laserdistanzsensor mit einem trockenen Tuch. 2. Entfernen Sie Hindernisse, die den Laserdistanzsensor blockieren. 3. Den Reinigungsroboter an einen anderen Standort bringen und starten.
	Kollisionssensor ist verschmutzt oder zu Nahe an der virtuellen Wand.	1. Fremdkörper durch vorsichtiges Klopfen auf den Kollisionssensor entfernen. 2. Den Reinigungsroboter an einen anderen Standort bringen und starten.
	Die Abgrunderkennungssensoren sind verschmutzt.	1. Reinigen Sie die Abgrunderkennungssensoren mit einem trockenen Tuch.
	2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank bzw. Staubbehälter ist nicht oder unkorrekt eingebaut.	1. Sicherstellen, dass der 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank bzw. der Staubbehälter eingebaut und korrekt eingerastet ist, siehe Kapitel <i>2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank einbauen</i>.
	Filter nicht oder unkorrekt eingebaut.	1. Sicherstellen, dass der Filter korrekt eingebaut ist.
	Filter verschmutzt.	1. Filter reinigen, siehe Kapitel <i>Reinigung des Filters</i>. 2. Wenn der Fehler bestehen bleibt, den Filter austauschen, siehe Kapitel <i>Filter ersetzen</i>.
	Wisch Tuch oder Wischtuchhalterung nicht oder unkorrekt eingebaut.	1. Sicherstellen, dass Wischtuchhalterung und Wischtuch korrekt eingebaut sind, siehe Kapitel <i>Wischtuchhalterung mit Wischtuch einbauen</i>.
	Der Reinigungsroboter ist eingeklemmt oder sitzt fest.	1. Hindernisse entfernen.
	Der Reinigungsroboter oder eines seiner Räder hat keinen Bodenkontakt.	1. Den Reinigungsroboter auf eine ebene Fläche setzen.

Entsorgung



WARNING

Dieses Gerät beinhaltet Lithium-Ionen-Akkus. Die Entfernung und sachgerechte Entsorgung der Lithium-Ionen-Akkus muss gemäß nationalen und bundesstaatlichen Vorschriften erfolgen.



Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Ma-

terial- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Weitere Garantiefinformationen (falls vorhanden) finden Sie im Service-Bereich Ihrer lokalen Kärcher-Webseite unter "Downloads".

Technische Daten

RVC 3
Comfort

Elektrischer Anschluss

		RVC 3 Comfort
Nennleistung	W	40
Nennspannung Akku	V	14,4
Akkupacktyp		Li-ION
Nennspannung Ladegerät	V	220-240
Nennstrom Ladegerät	A	0,8
Akkukapazität	mAh	2450
Betriebszeit bei voller Akkuladung im Normalbetrieb	min	130
Drahtlose Verbindungen		IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Frequenz	MHz	2400-2483,5
Max. Signalstärke, WLAN	dBm	<20
Füllmengen 2-in-1-Staubbehälter mit Wassertank		
Trockenschmutz	ml	240
Flüssigkeit	ml	280
Maße und Gewichte Reinigungsroboter		
Gewicht	kg	2,76
Länge x Breite x Höhe	mm	330 x 325 x 97
Maße und Gewichte Ladestation		
Gewicht	kg	1,8
Länge x Breite x Höhe	mm	210 x 165 x 260

Technische Änderungen vorbehalten.

EU-Konformitätserklärung

Gerät	Typ	Frequenzband, MHz	Leistung, max. äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP), mW
RVC 3 / RVC 3 Comfort	WLAN	2400-2483,5	<40
RVC 3 / RVC 3 Comfort	Blue-tooth	2400-2483,5	<10

Alfred Kärcher SE & Co. Die KG erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp Robo Cleaner der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.kaercher.com/RVC3/RVC3 Comfort.

Contenu

Remarques générales	15
Consignes de sécurité	15
Utilisation conforme	16
Protection de l'environnement	17
Accessoires et pièces de rechange	17
Etendue de livraison	17
Description de l'appareil	17

Description fonctionnelle	17
Première mise en service	18
Mise en service	19
Fonctionnement	19
Transport	21
Stockage	21
Entretien et maintenance	21
Dépannage en cas de défaut	22
Élimination	24
Garantie	24
Caractéristiques techniques	24
Déclaration de conformité UE	25

Remarques générales



Veuillez lire ce manuel d'instructions original avant la première utilisation de votre appareil et agissez conformément.

Conservez le manuel d'instructions original pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

Consignes de sécurité

Niveaux de danger

⚠ DANGER

- Indique un danger immédiat qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner de graves blessures corporelles ou la mort.

⚠ PRÉCAUTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères.

ATTENTION

- Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels.

Consignes de sécurité pour le robot de nettoyage

Outre les indications figurant dans le mode d'emploi, il convient de respecter les règles générales de sécurité et les directives de prévention des accidents applicables en vertu de la loi.

Le capteur laser de ce produit est conforme aux normes IEC 60825-1 : 2014 et EN 60825-1:2014/A11:2021 pour les produits laser de classe 1. Veuillez éviter tout contact direct avec les yeux pendant l'utilisation.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

PRODUIT LASER POUR LES CONSOMMATEURS
EN 50689:2021

⚠ DANGER • Risque d'asphyxie. Ne laissez pas les matériaux d'emballage à la portée des enfants.

- L'utilisation dans des zones soumises à des risques d'explosion est interdite.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des locaux où l'air contient des gaz inflammables d'essence, de fioul, de diluants pour peinture, de solvants, de pétrole ou d'alcool dénaturé (risque d'explosion).
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance en présence de feu ou de braises dans une cheminée ouverte.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance dans des pièces où des bougies sont allumées.

⚠ AVERTISSEMENT • Les personnes dont les capacités physiques sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connais-

sance peuvent utiliser l'appareil, si elles sont correctement surveillées ou si elles ont été instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers qui en résultent. ● Les enfants peuvent utiliser l'appareil à partir de l'âge de 8 ans, s'ils ont été instruits par une personne compétente de son utilisation et des consignes de sécurité ou s'ils sont surveillés et s'ils ont compris les dangers pouvant en résulter. ● Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. ● Les enfants ne peuvent effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil que sous surveillance. ● Ne nettoyez pas l'appareil sous l'eau courante car il contient des composants électriques. ● Couper l'appareil avant tous travaux d'entretien et maintenance puis débrancher la fiche secteur. ● N'ouvrez pas le bloc de batterie. Faites exécuter les réparations uniquement par du personnel qualifié. ● Le robot de nettoyage ne peut être chargé que sur le chargeur d'une station de charge portant le numéro de pièce et 9.773-152.0.

⚠ PRÉCAUTION. Les travaux de réparation ainsi que les travaux sur les composants électriques ne doivent être effectués que par le SAV autorisé. ● Coupez l'appareil et débranchez la fiche secteur avant chaque nettoyage / maintenance. ● Risque de blessures en cas de happement de vêtements larges, de cheveux ou de bijoux par des pièces mobiles de l'appareil. Tenez vêtements et bijoux éloignés des pièces mobiles de la machine. Attachez les cheveux longs. ● Risque de blessures. Ne mettez en aucun cas les doigts ou un outil dans la brosse-rouleau en rotation de l'appareil pendant son fonctionnement. ● Attention au risque de trébuchement sur le robot de nettoyage en mouvement. ● Risque d'accident et de blessure. Lors du transport et du stockage, observez le poids de l'appareil, voir chapitre Caractéristiques techniques dans le manuel d'instructions. ● Les dispositifs de sécurité servent à assurer votre sécurité. Ne modifiez ou ne dérivez jamais les dispositifs de sécurité.

ATTENTION. Ne jamais utiliser de produit récurant, de détergent pour verre ou de détergent universel. ● N'utilisez pas l'appareil à des températures inférieures à 0 °C. ● Utilisez l'appareil uniquement en intérieur. ● Ne faites pas fonctionner l'appareil dans des pièces protégées par un dispositif d'alarme ou un détecteur de mouvement. ● Protéger l'appareil des intempéries, de l'humidité et de la chaleur. ● Faites fonctionner l'appareil uniquement à des températures comprises entre 0 °C et +35 °C. ● Endommagement de l'appareil. Ne vous tenez pas debout sur l'appareil et n'installez pas des enfants, des objets ou des animaux domestiques dessus. ● Des objets posés p. ex. sur des tables ou de petits meubles peuvent se renverser si l'appareil les cogne. ● L'appareil peut se prendre dans des câbles électriques pendants, des nappes, des ficelles, etc. et donc faire tomber des objets. ● Soulevez tous les câbles du sol avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter qu'il ne les traîne lors du nettoyage. ● Enlevez tous les objets fragiles ou épars du sol, tels que les vases, afin d'éviter que l'appareil ne les heurte et ne les endommage. ● N'utilisez pas l'appareil dans une zone située au-dessus du sol, p. ex. sur un canapé. ● Bloquez toutes les zones dans lesquelles il existe un risque de chute de l'appareil. P. ex. descentes d'escalier ou galeries sans délimitation. ● N'utilisez pas l'appareil sur des sols comportant des liquides ou des substances collantes. ● N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer des tapis à poils longs. ● Endommagement du radar laser (Li-

DAR). Ne mettez pas l'appareil à l'envers [le boîtier du radar laser (LiDAR) ne doit jamais toucher le sol ou des surfaces dures]. ● Ne portez pas l'appareil par le cache du radar laser (LiDAR). ● N'aspirez pas d'objets acérés ou volumineux, tels que p. ex. des tessons, du gravier ou des pièces de jouets. ● Ne pulvérisez pas de liquides dans l'appareil et assurez-vous que le bac à poussière est sec avant de l'utiliser. ● Stockez l'appareil complètement chargé et éteint dans un endroit frais et sec.

Remarque. Les tapis noirs peuvent avoir une influence négative sur la comportement du déplacement.

Consignes de sécurité pour la station de charge

⚠ DANGER. Raccordez l'appareil uniquement au courant alternatif. La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension du secteur. ● Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de charger l'appareil en plus uniquement via un disjoncteur de courant de défaut (30 mA max.). ● Ne touchez jamais aux fiches secteur et prises de courant avec les mains mouillées.

⚠ AVERTISSEMENT. Raccordez l'appareil uniquement à un raccordement électrique réalisé par un électricien qualifié selon IEC 60364-1. ● Vérifier la conformité de la tension du secteur avec la tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur. ● Ne nettoyez pas l'appareil sous l'eau courante car il contient des composants électriques. ● Risque de court-circuit. Éloignez les objets conducteurs (p. ex. tournevis ou similaires) des contacts de charge. ● Risque de court-circuit. Nettoyez les contacts de charge de la station de charge uniquement à sec. ● Chargez l'appareil uniquement avec le chargeur d'origine fourni ou avec un chargeur autorisé par KÄRCHER. ● Danger d'explosion. Ne pas charger une batterie non rechargeable. ● Vérifiez l'absence de dommages sur le câble secteur avant chaque utilisation. N'utilisez pas de câble secteur endommagé. S'il est endommagé, remplacez le câble secteur par un câble autorisé. Vous pouvez vous procurer un câble de remplacement approprié auprès de KÄRCHER ou de l'un de nos partenaires de service. ● La batterie convient uniquement aux modèles RVC 3 et RVC 3 Comfort. ● Ne pas recharger les piles non rechargeables.

ATTENTION. Utilisez la station de charge uniquement à l'intérieur. ● N'installez pas la station de charge à proximité de sources de chaleur, p. ex. chauffages. ● Ne stockez la station de charge qu'à l'intérieur, dans un endroit frais et sec. ● Rechargez le robot de nettoyage au moins une fois par mois afin d'éviter une décharge profonde de la batterie. ● Éteignez la station de charge avant tous travaux d'entretien ou de maintenance.

Utilisation conforme

L'appareil se compose de deux unités, une station de charge et un robot de nettoyage fonctionnant sur batterie.

- L'appareil est prévu pour le nettoyage entièrement automatique de revêtements de sol en textile et durs à l'intérieur. Il peut être utilisé sur tous les revêtements de sol courants pour un nettoyage d'entretien autonome et continu.
- Cet appareil a été conçu pour un usage privé et n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables.

Veuillez ne pas jeter les emballages avec les ordures ménagères et pensez à les apporter pour recyclage.

Les appareils ancien modèle contiennent de précieux matériaux recyclables et doivent être apportés pour exploitation. Les batteries et blocs de batterie contiennent des substances qui ne doivent pas être rejetées dans l'environnement. Veuillez éliminer les appareils ancien modèle, batteries et blocs de batterie par des systèmes collecteurs adaptés.

Observez les recommandations du législateur en relation avec les batteries lithium-ions. Éliminez les blocs de batterie usagés et défectueux conformément aux directives en vigueur.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.de/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Étendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Description de l'appareil

Illustration A

- ① Capteur infrarouge
- ② Capteur de collision
- ③ Capteur laser (LiDAR)
- ④ Brosse latérale
- ⑤ Roue universelle
- ⑥ Brosse principale
- ⑦ Capteur de falaise
- ⑧ Roue motrice
- ⑨ Chiffon d'essuyage
- ⑩ Récipient à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau
- ⑪ Bornes de batterie
- ⑫ Support de torchon
- ⑬ Couvercle de brosse
- ⑭ Brosse principale
- ⑮ Bouton Marche/Arrêt
- ⑯ Touche HOME
- ⑰ Outil de nettoyage
- ⑱ Récipient à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau

⑲ Filtre

⑳ Station de recharge

Description fonctionnelle

L'appareil se compose d'une station de recharge et d'un robot nettoyeur alimenté par une batterie.

Le robot nettoyeur mobile tire son énergie d'une batterie rechargeable intégrée. Le robot nettoyeur peut nettoyer pendant 120 minutes avec une seule charge de batterie. Il retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger lorsque la charge de la batterie diminue.

Le robot nettoyeur se déplace de manière systématique. Il scanne la pièce à l'aide d'un capteur laser (LiDAR) et la nettoie ensuite étape par étape. Il évite les obstacles qui sont au moins aussi hauts que la tour LiDAR.

Le design plat du robot nettoyeur lui permet de nettoyer sous les meubles tels que les lits, les canapés et les armoires.

Le robot nettoyeur est équipé de capteurs antichute qui détectent les escaliers et les marches et préviennent les chutes, ainsi que de capteurs de collision qui détectent et évitent les obstacles.

La batterie du robot de nettoyage est rechargée dans la station de charge.

Si le robot nettoyeur commence le travail de nettoyage à partir de la station de charge, il retourne à la station de charge lorsque la charge de la batterie est insuffisante. Dès que le processus de chargement est terminé, le robot de nettoyage quitte automatiquement la station de charge et poursuit son travail de nettoyage. Le robot nettoyeur retourne également à la station de charge lorsqu'il a terminé le nettoyage.

Affichage de l'état

Écran LED	État
S'allume en bleu	Conduite autonome / Robot nettoyeur entièrement chargé / Connexion réussie
Clignote lentement en bleu	Conduite autonome en pause / Robot nettoyeur en cours de chargement
Clignote rapidement en bleu	Mode de connexion WLAN
Clignote lentement en rouge	Batterie trop faible pour démarrer
Clignote rapidement en rouge	Situation d'erreur

Fonctions

Mode veille

Le robot de nettoyage passe automatiquement en mode veille au bout de 5 minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quelle touche pour l'activer.

- Le robot de nettoyage ne passe pas en mode veille lorsqu'il est sur la station de charge.
- Le robot de nettoyage s'éteint automatiquement s'il reste en mode veille pendant plus de 6 heures.

Mode d'erreur

Si le robot de nettoyage rencontre une erreur lors du fonctionnement, le voyant clignote en rouge et un signal sonore retentit.

Pour connaître la solution, consulter le chapitre *Dépannage en cas de défaut*.

Si aucune mesure n'est prise dans les 5 minutes, le robot de nettoyage passe automatiquement en mode veille.

Mode « Ne pas déranger »

Le mode « Ne pas déranger » est réglé par défaut. En mode « Ne pas déranger », le robot de nettoyage ne reprend pas un nettoyage interrompu, n'exécute pas de nettoyage planifié et n'émet pas d'avertissements sonores.

Le mode « Ne pas déranger » peut être désactivé dans l'application. Le téléchargement de l'application est décrit au chapitre *Connexion des robots de nettoyage au réseau WLAN et à l'application*.

Première mise en service

Configuration de la station de charge

⚠ **AVERTISSEMENT**

Le robot nettoyeur RVC 3 ne peut être chargé que sur le chargeur d'une station de charge portant le numéro de pièce .

Le robot nettoyeur RVC 3 Comfort ne peut être chargé que sur le chargeur d'une station de charge portant le numéro de pièce 9.773-152.0.

- Choisissez l'emplacement de manière à ce que le robot de nettoyage puisse facilement atteindre la station de charge.
 - Veillez à respecter une distance d'au moins 0,5 m à gauche et à droite de la station de charge et une distance d'au moins 1,5 m devant la station de charge.
 - L'emplacement ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
1. Configurez la station de charge.

Illustration B

2. Branchez la fiche secteur.


Chargeur

⚠ **AVERTISSEMENT**

- Chargez uniquement l'appareil en utilisant le chargeur d'origine SAW12G-200-0600G inclus ou un chargeur approuvé par KÄRCHER.

Utilisez l'adaptateur suivant :

- Type d'appareil : RVC 3



Station d'accueil :

Connexion des robots de nettoyage au réseau WLAN et à l'application

Le robot nettoyeur peut être commandé directement par les boutons de l'appareil ou via une application à l'aide d'un appareil mobile compatible WLAN. Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions disponibles, nous recommandons de contrôler le robot nettoyeur via l'application Kärcher Indoor Robots.

Avant de télécharger l'application, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- L'appareil mobile est connecté à Internet.
- Le WLAN 2,4 GHz du routeur est activé.
- Une couverture WLAN suffisante est garantie.

Téléchargez l'application Kärcher Indoor Robots sur l'Apple App Store® ou dans le Google Play™ magasin.



- Google Play™ et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Apple® et App store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.

L'application Kärcher Indoor Robots offre, entre autres, les fonctions principales suivantes :

- Cartographie des pièces et de plusieurs étages
- Configuration des programmations horaires
- Définition des zones interdites et des murs virtuels
- Remarques sur les défauts ou les dysfonctionnements et sur l'état d'avancement du nettoyage
- Réglage des préférences de nettoyage (modes d'aspiration)
- Définition de zones de nettoyage
- Activation/désactivation du mode « Ne pas déranger ».

- FAQ avec guide de dépannage détaillé
 - Coordonnées des centres de service KÄRCHER
- #### Connexion du robot de nettoyage avec l'application Kärcher Indoor Home Robots et le réseau WLAN :

1. Téléchargez l'application KÄRCHER Indoor Robots sur l'Apple App Store ou sur Google Play Store.
2. Ouvrez l'application Kärcher Indoor Robots.
3. Créez un compte (si vous n'êtes pas déjà inscrit).
4. Ajouter le robot de nettoyage souhaité.
5. Suivez les instructions étape par étape dans l'application.

Désactivation des robots de nettoyage via le réseau WLAN

1. Supprimez le dispositif sur l'application.
2. Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et sur le bouton « Return to charging station » (Retour à la station de recharge) pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'une voix annonce : « Resetting the WLAN connection » (Réinitialisation de la connexion WLAN).

Connexion du robot nettoyeur à la station de charge

Illustration C

1. Placez le robot nettoyeur sur le sol face à la station de charge.
 2. Appuyez sur la touche marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le robot nettoyeur s'allume.
 3. Dès que l'écran s'allume, placez manuellement le robot nettoyeur sur la station de charge et assurez-vous que les contacts de charge sont bien en place.
- Après le démarrage initial, le robot nettoyeur se déplace automatiquement vers la station de charge.

Mise en service

Installation du bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau

Le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau peut contenir une petite quantité d'eau résiduelle en raison du contrôle de la qualité. C'est normal.

Pour le nettoyage à sec, retirez le torchon et son support, voir le chapitre *Retrait du support de torchon avec torchon*.

Illustration D

Poussez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau dans sa position jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Retrait du bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau

Illustration E

1. Appuyez sur les pinces gauche et droite avec les deux mains.
2. Retirez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.

Installation du support du torchon avec torchon

1. Fixez le torchon au support de torchon.

Illustration F

- a Appuyez le torchon sur le support de torchon.
 - b Appuyez sur la bande auto-agrippante.
2. Installez le support de torchon.

Illustration G

Retrait du support de torchon avec torchon

1. Appuyez sur l'importe quel bouton.
Le robot de nettoyage s'arrête.
2. Retirez le support de torchon.

Illustration H

- a Pressez les pinces l'une contre l'autre.
- b Retirez le support de torchon.
- c Extrayez le torchon du support de torchon.

Réinitialiser la connexion WLAN

Si vous changez de routeur ou de mot de passe WLAN, vous devez réinitialiser la connexion WLAN du robot nettoyeur.

Remarque

Seuls les réseaux WLAN de 2,4 GHz sont pris en charge.

1. Mettez le robot nettoyeur en marche, voir le chapitre *Activation du robot de nettoyage*.
2. Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et sur le bouton « Return to charging station » (Retour à la station de charge) pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'une voix annonce : « Resetting the WLAN connection and entering network configuration mode » (Réinitialisation de la connexion WLAN et passage au mode de configuration du réseau).
3. Connectez le robot nettoyeur à la station de charge, voir le chapitre *Connexion du robot nettoyeur à la station de charge*.

Rétablissement des paramètres d'usine

1. Maintenir la touche « Retour à la station de charge » enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
2. Maintenir à nouveau la touche « Retour à la station de charge » enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
Les paramètres d'usine sont rétablis.

Configuration de zones de nettoyage

Le robot de nettoyage ne nettoie qu'à l'intérieur de la zone sélectionnée.

Les zones de nettoyage ne peuvent être configurées qu'avec l'application. Le téléchargement de l'application est décrit au chapitre *Connexion des robots de nettoyage au réseau WLAN et à l'application*.

- Suivre les instructions pas à pas de l'application.

Configuration de cloisons virtuelles

Des cloisons virtuelles et des zones interdites empêchent le robot de nettoyage d'accéder à des zones qui ne doivent pas être nettoyées.

Les cloisons virtuelles ne peuvent être configurées qu'avec l'application. Le téléchargement de l'application est décrit au chapitre *Connexion des robots de nettoyage au réseau WLAN et à l'application*.

- Suivre les instructions pas à pas de l'application.

Activation de la cartographie

Le robot de nettoyage démarre à partir de la station de charge et met à jour automatiquement sa carte à la fin d'une tâche de nettoyage et après avoir été rechargé. La cartographie ne peut être configurée qu'avec l'application. Le téléchargement de l'application est décrit au chapitre *Connexion des robots de nettoyage au réseau WLAN et à l'application*.

Remarque

Pour ne pas perdre la carte, attendre quelques secondes après la première cartographie, jusqu'à ce que la carte soit enregistrée.

- Suivre les instructions pas à pas de l'application.

Fonctionnement

ATTENTION

Dommages dus à l'humidité

Retirez le torchon avec le support de torchon avant le chargement et lorsqu'il n'est pas utilisé, voir le chapitre *Retrait du support de torchon avec torchon*.

Protégez les tapis à l'aide de murs virtuels, voir le chapitre *Configuration de cloisons virtuelles*.

Activation du robot de nettoyage

Remarque

Placer le robot de nettoyage directement sur la station de charge s'il ne peut pas être mis en marche en raison d'un état de charge trop faible, voir chapitre *Première mise en service*.

1. Maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée lorsque le robot de nettoyage est en veille et ne se trouve pas sur la station de charge.
Le voyant lumineux clignote pendant environ 15 secondes, pendant le démarrage du robot de nettoyage puis reste allumé.
Le robot de nettoyage émet un signal sonore à la fin du démarrage.
2. Placer le robot de nettoyage directement sur la station de charge.
3. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt.
Lors de la première mise en service, le robot de nettoyage démarre la cartographie.
En fonctionnement, le robot de nettoyage démarre le nettoyage.

Réglage des modes de nettoyage

Les modes de nettoyage ne peuvent être configurés qu'avec l'application. Le téléchargement de l'application

est décrit au chapitre *Connexion des robots de nettoyage au réseau WLAN et à l'application*.

Les modes de nettoyage suivants sont disponibles :

- Nettoyage à sec
- Nettoyage combiné
- Nettoyage à l'eau

Dans les modes de nettoyage, il est possible de régler la puissance d'aspiration ainsi que la quantité d'eau.

Puissance d'aspiration :

- Silencieuse
- Standard
- Moyenne
- Turbo

Quantité d'eau :

- Faible
- Moyenne
- Élevée

Désactivation du robot de nettoyage

Remarque

Le robot de nettoyage ne peut pas être éteint lorsqu'il se trouve sur la station de charge.

Remarque

Recharger complètement le robot de nettoyage avant toute interruption de travail prolongée.

ATTENTION

Dommages dus à l'humidité

Enlever la lingette avec le support de lingette, voir chapitre *Retrait du support de torchon avec torchon*.

Retirer le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau, voir chapitre *Retrait du bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau*.

1. Maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée lorsque le robot de nettoyage est en veille et ne se trouve pas sur la station de charge.
Le robot de nettoyage s'éteint.

Interruption du nettoyage

1. Appuyer sur n'importe quelle touche pendant le nettoyage.
Le robot de nettoyage s'arrête.
2. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt.
Le nettoyage se poursuit.
3. Appuyer sur la touche « Retour à la station de charge ».
Le nettoyage est interrompu et le robot de nettoyage retourne à la station de charge.

Envoi manuel du robot de nettoyage à la recharge

1. Si le robot de nettoyage se déplace, appuyer sur n'importe quelle touche.
Le robot de nettoyage s'arrête.
2. Appuyer sur la touche « Retour à la station de charge ».
Le robot de nettoyage se rend à la station de charge pour se recharger.

Le robot de nettoyage retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger lorsqu'il a terminé une tâche de nettoyage ou lorsqu'il manque d'énergie lors d'un processus de nettoyage.

Essuyer à sec

1. Vider le bac à poussière, le cas échéant, voir chapitre *Nettoyage du bac à poussière 2 en 1*.
2. Placer la lingette sèche dans le support de lingette, voir chapitre *Installation du support du torchon avec torchon*.

3. Appuyer sur la touche Marche/Arrêt.
Le robot de nettoyage démarre le nettoyage.

Chiffon humide

Remarque

Après avoir vidé le réservoir d'eau, des gouttes peuvent rester dans les tuyaux. Lorsque le robot de nettoyage est démarré avec un réservoir d'eau vide, ces gouttes peuvent être évacuées.

ATTENTION

Endommagement du bac à poussière 2 en 1 dû à la corrosion et à la présence de produits chimiques

Ne mettez pas de détergents, de désinfectants ou d'autres produits de nettoyage dans le bac à poussière 2 en 1.

Ne versez pas de l'eau chaude dans le bac à poussière 2 en 1.

Ne plongez pas le bac à poussière 2 en 1 dans de l'eau.

1. Appuyez sur n'importe quel bouton.

Le robot de nettoyage s'arrête.

2. Retirez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.

Illustration E

- a Retirez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.

3. Remplissez d'eau.

Illustration I

- a Tirez sur la languette en caoutchouc.

- b Remplissez le réservoir d'eau.

- c Appuyez sur la languette en caoutchouc.

4. Installez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau

Illustration D

- a Poussez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau dans sa position jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

5. Humidifiez le torchon sous l'eau courante et essorez-le pour éliminer l'excédent d'eau.

6. Installez le support de torchon, voir le chapitre *Installation du support du torchon avec torchon*.

7. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Le robot de nettoyage commence à nettoyer.

Faire l'appoint en eau

1. Appuyez sur n'importe quel bouton.

Le robot de nettoyage s'arrête.

2. Retirez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.

Illustration E

- a Appuyez sur les pinces gauche et droite avec les deux mains.

- b Retirez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.

3. Remplissez d'eau.

Illustration I

- a Tirez sur la languette en caoutchouc.

- b Remplissez le réservoir d'eau.

- c Appuyez sur la languette en caoutchouc.

4. Installez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau

Illustration D

- a Poussez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau dans sa position jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Le nettoyage se poursuit.

Vidange du bac à poussière 2 en 1 avec

réservoir d'eau

1. Appuyez sur n'importe quel bouton.
Le robot de nettoyage s'arrête.
2. Retirez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.

Illustration E

- a Appuyez sur les pinces gauche et droite avec les deux mains.
 - b Retirez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.
3. Videz le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.

Illustration K

- a Ouvrez le clapet du filtre.
 - b Retirez le clapet du filtre.
 - c Videz le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.
 - d Ajustez le clapet du filtre.
 - e Fermez le clapet du filtre.
4. Installez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.

Illustration D

- a Poussez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau dans sa position jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
Le nettoyage se poursuit.

Nettoyage du torchon

Le torchon peut être nettoyé lors d'un processus de nettoyage.

1. Appuyez sur n'importe quel bouton.
Le robot de nettoyage s'arrête.
2. Retirez le support de torchon.

Illustration H

3. Nettoyez le torchon
4. Installez le torchon, voir le chapitre *Installation du support du torchon avec torchon*.
5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
Le nettoyage se poursuit.

Transport

Dans la mesure du possible, veillez à toujours transporter ou retourner l'appareil dans son emballage d'origine. Si l'emballage d'origine n'est pas disponible, veuillez contacter notre service clientèle.

Consignes de sécurité pour le transport

La batterie lithium-ion est soumise aux exigences du droit sur les marchandises dangereuses. Une batterie non endommagée et opérationnelle peut être transportée par l'utilisateur dans un espace de circulation public sans autres exigences.

En cas d'expédition par des tiers (entreprises de transport), observez les exigences particulières sur l'emballage ainsi que la désignation.

Observez les directives nationales.

Stockage

ATTENTION

Endommagement du robot de nettoyage dus à un stockage incorrect

Ne stockez pas le robot de nettoyage à l'envers. Le boîtier du radar laser (LiDAR) ne doit jamais entrer en contact avec le sol ou des objets.

Ne posez pas d'objets sur le robot de nettoyage.

Stockez le robot de nettoyage complètement chargé et éteint dans un endroit frais et sec.

Remarque

Pour éviter une décharge profonde de la batterie, recharger complètement le robot de nettoyage au plus tard après 5 mois.

1. Nettoyer le robot de nettoyage, voir chapitre *Nettoyer*.
2. Charger complètement le robot de nettoyage, voir chapitre *Envoi manuel du robot de nettoyage à la recharge*.
3. Débrancher le chargeur de la prise secteur et de la station.
4. Éteindre le robot de nettoyage, voir chapitre *Désactivation du robot de nettoyage*.
5. Stocker le robot de nettoyage dans un endroit frais et sec.

Entretien et maintenance

Nettoyer

Nettoyage du bac à poussière 2 en 1

1. Appuyez sur n'importe quel bouton.
Le robot de nettoyage s'arrête.
2. Retirez le bac à poussière 2 en 1.

Illustration E

- a Retirez le bac à poussière 2 en 1.
3. Videz le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.

Illustration K

- a Ouvrez le clapet du filtre.
 - b Retirez le clapet du filtre.
 - c Videz le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.
 - d Nettoyez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.
 - e Ajustez le clapet du filtre.
 - f Fermez le clapet du filtre.
4. Installez le bac à poussière 2 en 1.

Illustration D

- a Poussez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau dans sa position jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
Le nettoyage se poursuit.

Nettoyage du filtre

Nous recommandons de nettoyer le filtre régulièrement. Cela permet d'éviter son obstruction.

1. Appuyez sur n'importe quel bouton.
Le robot de nettoyage s'arrête.
2. Retirez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau, voir le chapitre *Retrait du bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau*.
3. Retirez le filtre.

Illustration J

- a Ouvrez le clapet du filtre.
 - b Retirez le clapet du filtre.
 - c Videz le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau.
4. Nettoyez le filtre à l'eau courante à l'aide de l'outil de nettoyage fourni.
 5. Laissez complètement sécher le filtre.
 6. Installez le filtre.

Illustration L

- a Ajustez le filtre.
- b Ajustez le clapet du filtre.
- c Fermez le clapet du filtre.

7. Installez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau, voir le chapitre *Installation du bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau*.
8. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Le nettoyage se poursuit.

Nettoyage de la brosse

1. Démonter la brosse.
Illustration N
 - a Comprimer les pinces.
 - b Retirer le cache de brosse.
 - c Retirer la brosse.
 - d Retirer le palier de brosse.
2. Nettoyer la brosse et les paliers de brosse avec l'outil de nettoyage fourni.
3. Monter la brosse.

Illustration P

- a Mettre en place le palier de brosse.
- b Insérer la brosse.
- c Mettre en place le cache de brosse et le pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Nettoyage de la brosse latérale

Remarque

Pour éviter tout dommage, ne pas poser le robot sur le capteur laser (LiDAR).

1. Retourner le robot de nettoyage.
2. Démonter et nettoyer la brosse latérale à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Illustration Q

3. Serrer la brosse latérale à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Nettoyage des capteurs antichute

Nettoyez les capteurs antichute une fois par mois.

Illustration S

1. Essayez les capteurs antichute avec un chiffon doux.

Remplacer

Remplacement du filtre

Nous recommandons de remplacer le filtre après 3 à 6 mois.

1. Appuyez sur n'importe quel bouton. Le robot de nettoyage s'arrête.
2. Retirez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau, voir le chapitre *Retrait du bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau*.
3. Retirez le filtre.

Illustration J

- a Ouvrez le clapet du filtre.

- b Retirez le clapet du filtre.
- c Retirez le filtre.

4. Installez le nouveau filtre.

Illustration L

- a Ajustez le filtre.
- b Ajustez le clapet du filtre.
- c Fermez le clapet du filtre.

5. Installez le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau, voir le chapitre *Installation du bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau*.
6. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Le nettoyage se poursuit.

Remplacer la brosse

Nous recommandons de remplacer la brosse au bout de 6 à 12 mois.

1. Démonter la brosse.

Illustration N

- a Comprimer les pinces.
- b Retirer le cache de brosse.
- c Retirer la brosse.
- d Retirer le palier de brosse.

2. Monter la brosse neuve.

Illustration P

- a Mettre en place le palier de brosse.
- b Insérer la brosse.
- c Mettre en place le cache de brosse et le pousser vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Remplacement de la brosse latérale

Nous recommandons de remplacer la brosse latérale au bout de 3 à 6 mois.

Remarque

Pour éviter tout dommage, ne pas poser le robot sur le capteur laser (LiDAR).

1. Retourner le robot de nettoyage.
2. Démonter la brosse latérale à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Illustration Q

3. Serrer la nouvelle brosse latérale à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Remplacement de la batterie

La batterie a atteint la fin de sa durée de vie si le robot de nettoyage se rend constamment à la station pour se recharger après une brève opération de nettoyage.

1. Éteindre le robot de nettoyage, voir chapitre *Désactivation du robot de nettoyage*.
2. Envoyer le robot de nettoyage au service après-vente. Respecter les directives d'expédition des batteries lithium-ion, voir chapitre *Transport*.

Dépannage en cas de défaut

Les défauts ont souvent des causes simples que vous pouvez vous-même éliminer à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des dé-

fauts, veuillez vous adresser au service après-vente autorisé.

Erreur	Cause	Solution
La batterie ne se charge pas	Contacts de charge encrassés.	1. Essuyer les contacts de charge de la station de charge et du robot de nettoyage à l'aide d'un chiffon sec.
	Température ambiante inférieure à 0 °C ou supérieure à 35 °C.	1. Utiliser le robot de nettoyage à des températures supérieures à 0 °C et inférieures à 35 °C.

Erreur	Cause	Solution
Le robot de nettoyage ne retourne pas à la station de charge	La batterie est déchargée.	1. Placer manuellement le robot de nettoyage sur la station de charge et le laisser se charger complètement.
	Le robot de nettoyage est trop éloigné de la station de charge.	1. Rapprocher le robot de nettoyage de la station de charge. 2. Placer manuellement le robot de nettoyage sur la station de charge.
	Trop peu d'espace autour de la station de charge.	1. S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de la station de charge, voir chapitre <i>Configuration de la station de charge</i> .
	Il y a trop d'obstacles autour de la station de charge.	1. Installer la station de charge dans une zone plus dégagée, voir chapitre <i>Configuration de la station de charge</i> .
	Le robot de nettoyage crée une nouvelle représentation de son environnement lorsqu'il a été déplacé sur une grande distance.	1. Placer manuellement le robot de nettoyage sur la station de charge.
	Le robot de nettoyage n'a pas été démarré depuis la station de charge. Dans ce cas, il ne fait que revenir à l'endroit d'où il a été démarré.	1. Placer manuellement le robot de nettoyage sur la station de charge.
Le robot de nettoyage émet des bruits inhabituels	Un corps étranger peut s'être coincé dans la brosse, la brosse latérale ou une roue.	1. Éteindre le robot de nettoyage. 2. Retirer le corps étranger.
Le robot de nettoyage ne poursuit pas le nettoyage	Le robot de nettoyage se trouve en mode « Ne pas déranger ».	1. S'assurer que le robot de nettoyage ne se trouve pas en mode « Ne pas déranger ».
	Le robot de nettoyage est rechargé manuellement ou a été placé sur la station de charge.	1. Attendre que le robot de nettoyage soit complètement chargé.
Le robot nettoyeur ne nettoie pas efficacement ou laisse des traces de poussière	Le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau est plein.	1. Videz le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau, voir le chapitre <i>Vidange du bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau</i> .
	Le filtre est obstrué.	1. Nettoyez le filtre, voir le chapitre <i>Nettoyage du filtre</i>
	Un corps étranger s'est coincé dans la brosse	1. Nettoyez la brosse, voir le chapitre <i>Nettoyage de la brosse latérale</i> . 2. Nettoyez le balai latéral, voir le chapitre <i>Nettoyage de la brosse latérale</i> .
Le robot de nettoyage ne peut pas se connecter au réseau WLAN/Le robot de nettoyage se met hors ligne	Le robot de nettoyage n'est pas connecté au réseau ou ne se trouve pas à portée du signal WLAN.	1. S'assurer que le robot de nettoyage est connecté au réseau et qu'il se trouve à portée du signal WLAN. 2. S'assurer que le mot de passe WLAN est correct. 3. Réinitialiser le réseau WLAN et reconnecter l'appareil (les réseaux WLAN de 5 GHz ne sont pas pris en charge).
	Le signal WLAN est trop faible.	1. S'assurer que le robot de nettoyage se trouve à portée du signal WLAN.

Erreur	Cause	Solution
Le robot de nettoyage ne démarre pas	La température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 35 °C.	1. Utilisez le robot de nettoyage à des températures supérieures à 0 °C et inférieures à 35 °C.
	Le niveau de charge est trop bas.	1. Chargez le robot de nettoyage.
	Le capteur de distance laser (LiDAR) est bloqué.	1. Nettoyez le capteur de distance laser avec un chiffon sec. 2. Éliminez les obstacles qui bloquent le capteur de distance laser. 3. Déplacez le robot de nettoyage à un autre endroit et démarrez-le.
	Le capteur de collision est sale ou trop proche du mur virtuel.	1. Retirez les corps étrangers en tapant avec précaution sur le capteur de collision. 2. Déplacez le robot de nettoyage à un autre endroit et démarrez-le.
	Les capteurs antichute sont sales.	1. Nettoyez les capteurs antichute avec un chiffon sec.
	Le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau ou le bac à poussière n'est pas installé ou est installé de manière incorrecte.	1. Assurez-vous que le bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau ou le bac à poussière est installé et correctement verrouillé, voir le chapitre <i>Installation du bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau</i> .
	Filtre non installé ou mal installé.	1. Assurez-vous que le filtre est correctement installé.
	Filtres encrassés.	1. Nettoyez le filtre, voir le chapitre <i>Nettoyage du filtre</i> . 2. Si l'erreur persiste, remplacez le filtre, voir le chapitre <i>Remplacement du filtre</i> .
	Le torchon ou le support du torchon n'est pas installé ou est installé incorrectement.	1. Assurez-vous que le support du torchon et le torchon sont correctement installés, voir le chapitre <i>Installation du support du torchon avec torchon</i> .
	Le robot de nettoyage est bloqué ou coincé.	1. Supprimez les obstacles.
	Le robot de nettoyage ou l'une de ses roues n'est pas en contact avec le sol.	1. Placez le robot de nettoyage sur une surface plane.

Élimination



ATTENTION

Cet appareil contient des batteries lithium-ions. Le retrait et l'élimination appropriée des batteries lithium-ion doit se faire conformément aux directives nationales et fédérales.



Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.
(Voir l'adresse au dos)

Vous trouverez d'autres informations de garantie (le cas échéant) dans la zone de service de votre site Internet Kärcher local sous « Téléchargements ».

Caractéristiques techniques

		RVC 3 Comfort
Raccordement électrique		
Puissance nominale	W	40
Tension nominale de la batterie	V	14,4
Type de bloc-batterie		Li-ION
Tension nominale du chargeur	V	220-240
Intensité nominale du chargeur	A	0,8
Capacité de la batterie	mAh	2450
Heures de service avec chargement complet de la batterie en fonctionnement normal	min	130
Connexions sans fil		IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Fréquence	MHz	2400-2483,5
Intensité max. du signal, WLAN	dBm	<20

RVC 3 Comfort		
Volumes de remplissage du bac à poussière 2 en 1 avec réservoir d'eau		
Saleté sèche	ml	240
Liquide	ml	280
Dimensions et poids du robot de nettoyage		
Poids	kg	2,76
Longueur x largeur x hauteur	mm	330 x 325 x 97
Dimensions et poids de la station de charge		
Poids	kg	1,8
Longueur x largeur x hauteur	mm	210 x 165 x 260

Sous réserve de modifications techniques.

Déclaration de conformité UE

Appareil	Type	Bande de fréquence, MHz	Puissance, PIRE max., mW
RVC 3 / RVC 3 Comfort	WLAN	2400-2483,5	<40
RVC 3 / RVC 3 Comfort	Bluetooth	2400-2483,5	<10

Alfred Kärcher SE & Co. KG déclare par la présente que le dispositif radio de type Robot nettoyeur est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : www.kaercher.com/RVC3/RVC3Comfort.

Indice

Avvertenze generali.....	25
Avvertenze di sicurezza	25
Impiego conforme alla destinazione d'uso	26
Tutela dell'ambiente	26
Accessori e ricambi	26
Volume di fornitura	27
Descrizione del dispositivo	27
Descrizione del funzionamento	27
Prima messa in funzione	27
Messa in funzione	28
Funzionamento.....	29
Trasporto.....	30
Stoccaggio.....	31
Cura e manutenzione	31
Guida alla risoluzione dei guasti.....	32
Smaltimento	34
Garanzia	34
Dati tecnici	34
Dichiarazione di conformità UE	35

Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta leggere e rispettare le Istruzioni per l'uso originali. Conservare le Istruzioni per l'uso originali per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Avvertenze di sicurezza

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

- Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ AVVERTIMENTO

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ PRUDENZA

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

- Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Istruzioni di sicurezza per il robot pulitore

Oltre alle indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso, è necessario rispettare le norme generali di sicurezza e le norme antinfortunistiche applicabili per legge.

Il sensore laser di questo prodotto è conforme alla norma IEC 60825-1: 2014 ed EN 60825-1:2014/A11:2021 norma per prodotti laser di classe 1. Evitare il contatto diretto con gli occhi durante l'uso.

PRODOTTI LASER DI CLASSE 1

PRODOTTI LASER DI CONSUMO EN 50689:2021

⚠ PERICOLO • Pericolo di soffocamento. Tenere le pellicole di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. • L'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione è vietato. • Non utilizzare l'apparecchio in locali in cui l'aria contiene gas infiammabili provenienti da benzina, gasolio, diluente per vernici, solvente, petrolio o alcolici (rischio di esplosione). • Non azionare l'apparecchio in locali con fuoco acceso o braci in un camino aperto senza supervisione. • Non azionare l'apparecchio in locali con candele accese senza supervisione.

⚠ AVVERTIMENTO • Questo apparecchio può essere usato da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone che abbiano poca esperienza e/o conoscenza dell'apparecchio, solo se queste vengono supervisionate oppure se hanno ricevuto istruzioni su come usare in sicurezza l'apparecchio e se hanno compreso i pericoli derivanti dall'uso.

• L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da almeno 8 anni se supervisionati o istruiti correttamente sull'utilizzo da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza e se hanno compreso i pericoli da esso derivanti. • Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. • I bambini possono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'utente solo sotto supervisione. • L'apparecchio contiene componenti elettrici, non pulire l'apparecchio sotto acqua corrente. • Prima di eseguire qualsiasi lavoro di cura e manutenzione spegnere l'apparecchio e staccare la spina. • Non aprire l'unità accumulatore. Far effettuare le riparazioni solo da personale specializzato. • Il robot pulitore può essere caricato solo sul caricabatterie di una stazione di ricarica con codice articolo e 9.773-152.0.

⚠ PRUDENZA • Per i lavori di riparazione e i lavori sui componenti elettrici, rivolgetevi al servizio clienti autorizzato. • Spegner l'apparecchio e staccare la spina prima di qualsiasi operazione di pulizia / manutenzione. • Rischio di lesioni causate dall'impigliamento di indumenti larghi, capelli o gioielli nelle parti mobili

dell'apparecchio. Tenere gli indumenti e i gioielli a distanza dalle parti mobili della macchina. Tenere i capelli lunghi raccolti. ● Pericolo di lesioni. Non toccare mai il rullo spazzola rotante dell'apparecchio con le dita o con attrezzi durante il funzionamento. ● Prestare attenzione al rischio di inciampo a causa del robot pulitore in movimento. ● Pericolo di infortuni e lesioni. Durante il trasporto e la conservazione, prestate attenzione al peso dell'apparecchio, vedi capitolo Specifiche tecniche del manuale. ● I dispositivi di sicurezza servono per la vostra protezione: non modificate né aggirate mai un dispositivo di sicurezza.

ATTENZIONE ● Per pulire non utilizzare abrasivi, detergenti per vetro o detergenti universali. ● Non utilizzate l'apparecchio con temperature inferiori a 0 °C. ● Utilizzare l'apparecchio soltanto in ambienti interni. ● Non utilizzare l'apparecchio in locali protetti da un impianto di allarme o da un rilevatore di movimento. ● Proteggere l'apparecchio da condizioni atmosferiche estreme, umidità e calore. ● Utilizzare l'apparecchio solo con temperature tra 0 °C e +35 °C. ● Danneggiamento dell'apparecchio. Non salire sull'apparecchio e non appoggiarvi sopra bambini, oggetti o animali domestici. ● Gli oggetti, ad esempio su tavoli o piccoli mobili, possono cadere a causa dell'urto dell'apparecchio. ● L'apparecchio può impigliarsi in cavi elettrici sospesi, tovaglie, corde, ecc. e rovesciare gli oggetti. ● Prima di utilizzare l'apparecchio, raccogliere tutti i cavi dal pavimento per evitare che vengano trascinati durante la pulizia. ● Raccogliere dal pavimento eventuali oggetti fragili o non fissati, come ad esempio i vasi, per evitare che l'apparecchio li urti e li danneggi. ● Non utilizzare l'apparecchio in una zona sopraelevata rispetto al pavimento, ad esempio su un divano. ● Chiudere tutte le aree in cui sussiste il pericolo di caduta dell'apparecchio, ad esempio scale o aree non delimitate. ● Non utilizzare l'apparecchio su pavimenti con liquidi o sostanze appiccicose. ● Non utilizzare l'apparecchio per la pulizia di tappeti a pelo lungo. ● Danneggiamento del radar laser (LiDAR). Non capovolgere l'apparecchio (l'alloggiamento del radar laser (LiDAR) non deve mai toccare il pavimento o superfici dure). ● Non trasportare l'apparecchio per la copertura del radar laser (LiDAR). ● Non utilizzare l'apparecchio per aspirare oggetti appuntiti o di grandi dimensioni, come cocci, ciottoli o pezzi di giocattoli. ● Non spruzzare liquidi all'interno dell'apparecchio e assicurarsi che il contenitore della polvere sia asciutto prima di utilizzarlo. ● Conservare l'apparecchio completamente carico e spento in un luogo fresco e asciutto.

Nota ● I tappeti neri possono avere un'influenza negativa sul comportamento di guida.

Istruzioni di sicurezza per la stazione di ricarica

⚠ PERICOLO ● Collegare l'apparecchio solo alla corrente alternata. La tensione indicata sulla targhetta dell'apparecchio deve corrispondere alla tensione di rete. ● In linea generale, per motivi di sicurezza si consiglia di azionare l'apparecchio soltanto tramite un interruttore per dispersione di corrente (massimo 30 mA). ● Mai toccare e afferrare la spina e la presa elettrica con mani bagnate.

⚠ AVVERTIMENTO ● Allacciare l'apparecchio solo ad un collegamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC

60364-1. ● Verificare se la tensione di rete coincide con l'indicazione sulla targhetta del caricabatterie. ● L'apparecchio contiene componenti elettrici, non pulire l'apparecchio sotto acqua corrente. ● Pericolo di cortocircuito. Tenere gli oggetti conduttori (ad esempio cacciaviti o simili) lontano dai contatti di carica. ● Pericolo di cortocircuito. Pulire i contatti di carica della stazione di ricarica solo a secco. ● L'apparecchio può essere caricato solo con il caricabatterie originale in dotazione o con un caricabatterie autorizzato dalla KÄRCHER. ● Pericolo di esplosione. Non caricare batterie non ricaricabili. ● Prima di ogni utilizzo controllare se il cavo di rete presenta danni. Non utilizzare un cavo di rete danneggiato. Se il cavo di rete è danneggiato, sostituirlo con uno di ricambio autorizzato. È possibile ottenere un ricambio adeguato da KÄRCHER o da uno dei nostri partner di assistenza. ● La batteria è adatta solo a RVC 3 e RVC 3 Comfort. ● Contro la ricarica di batterie non ricaricabili.

ATTENZIONE ● Utilizzare la docking station solo in locali chiusi. ● Non collocare la stazione di ricarica vicino a fonti di calore, ad esempio stufe. ● Conservare la stazione di ricarica solo al chiuso, in un luogo fresco e asciutto. ● Caricare il robot pulitore almeno una volta al mese per evitare una scarica profonda della batteria. ● Spegnerne la stazione di ricarica prima di qualsiasi intervento di cura e manutenzione.

Impiego conforme alla destinazione d'uso

L'apparecchio è composto da due unità, una stazione di ricarica e un robot pulitore alimentato a batteria.

- L'apparecchio è destinato alla pulizia completamente automatica di pavimenti tessili e duri in ambienti interni. Può essere utilizzato su tutti i comuni pavimenti per una pulizia di manutenzione autonoma e continua.
- Questo apparecchio è stato sviluppato per l'uso domestico e non è indicato per l'impiego commerciale.

Tutela dell'ambiente



I materiali di imballaggio sono riciclabili. Vi chiediamo di non gettare gli imballaggi nei rifiuti domestici, ma di riciclarli.

Gli apparecchi vecchi contengono materiali riciclabili preziosi da destinare al recupero. Le batterie e le unità accumulatore contengono sostanze che non devono essere disperse nell'ambiente. Gli apparecchi vecchi, le batterie e le unità accumulatore devono quindi essere smaltiti tramite gli appositi sistemi di raccolta. Osservare le raccomandazioni del legislatore riguardanti l'utilizzo di batterie agli ioni di litio. Smaltire le unità accumulatore esauste e danneggiate secondo le disposizioni vigenti.

Avvertenze sulle sostanze componenti (REACH)

Per informazioni aggiornate sulle sostanze componenti si veda: www.kaercher.de/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Descrizione del dispositivo

Figura A

- ① Sensore a infrarossi
- ② Sensore di collisione
- ③ Sensore laser (LiDAR)
- ④ Spazzola laterale
- ⑤ Ruota universale
- ⑥ Spazzola princip.
- ⑦ Sensore di dislivello
- ⑧ Ruota motrice
- ⑨ Panno per la pulizia
- ⑩ Contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua
- ⑪ Terminali della batteria
- ⑫ Supporto del panno per la pulizia
- ⑬ Coprispazzola
- ⑭ Spazzola princip.
- ⑮ Pulsante ON/OFF
- ⑯ Pulsante HOME
- ⑰ Strumento di pulizia
- ⑱ Contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua
- ⑲ Filtro
- ⑳ Stazione di ricarica

Descrizione del funzionamento

L'apparecchio è composto da una stazione di ricarica e da un robot pulitore alimentato a batteria.

Il robot pulitore mobile ottiene la sua energia da una batteria ricaricabile integrata. Il robot pulitore può pulire fino a 120 minuti con una singola carica della batteria. Ritorna automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi quando la carica della batteria diminuisce.

Il robot pulitore si muove in modo sistematico. Esegue la scansione della stanza con un sensore laser (LiDAR) e poi la pulisce progressivamente. Evita ostacoli alti almeno quanto la torre LiDAR.

Il design piatto del robot pulitore gli consente di pulire sotto i mobili come letti, divani e armadi.

Il robot pulitore è dotato di sensori di dislivello, che rilevano scale e gradini e possono prevenire le cadute, nonché di sensori di collisione, che rilevano ed evitano gli ostacoli.

La batteria del robot pulitore viene caricata nella stazione di ricarica.

Se il robot pulitore inizia il lavoro di pulizia dalla stazione di ricarica, ritorna alla stazione di ricarica quando la carica della batteria è insufficiente.

Una volta terminato il processo di ricarica, il robot pulitore lascia automaticamente la stazione di ricarica e continua il lavoro di pulizia. Anche il robot pulitore ritorna alla stazione di ricarica una volta terminata la pulizia.

Indicatori di stato

Display LED	Stato
Si illumina di blu	Guida autonoma / Robot pulitore completamente carico / Connessione riuscita
Lampeggia lentamente in blu	Guida autonoma in pausa / Robot pulitore in carica
Lampeggia velocemente in blu	Modalità di connessione WLAN
Lampeggia lentamente in rosso	Batteria troppo scarica per l'avvio
Lampeggia velocemente in rosso	Caso di errore

Funzioni

Modalità Sleep

Il robot pulitore passa automaticamente alla modalità Sleep dopo 5 minuti di inattività. Premere un tasto qualsiasi per attivarlo.

- Il robot pulitore non passa alla modalità Sleep quando si trova sulla stazione di ricarica.
- Il robot pulitore si spegne automaticamente se rimane in modalità Sleep per più di 6 ore

Modalità di errore

Se il robot pulitore rileva un errore durante il funzionamento, il display lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico.

Per una soluzione, vedere il capitolo *Guida alla risoluzione dei guasti*.

Se non si interviene entro 5 minuti, il robot pulitore passa automaticamente alla modalità Sleep.

Modalità "Non disturbare"

La modalità "Non disturbare" è impostata di default. In modalità "Non disturbare", il robot pulitore non riprende una pulizia interrotta, non esegue pulizie programmate e non emette avvisi acustici.

La modalità "Non disturbare" può essere disattivata nell'app. Il download dell'app è descritto nel capitolo *Collegamento del robot pulitore con WLAN e app*.

Prima messa in funzione

Installazione della stazione di ricarica

⚠ AVVERTIMENTO

Il robot pulitore RVC 3 può essere caricato solo sul caricabatterie di una stazione di ricarica con il codice articolo .

Il robot pulitore RVC 3 Comfort può essere caricato solo sul caricabatterie di una stazione di ricarica con il codice articolo 9.773-152.0.

- Selezionare la posizione in modo che il robot pulitore possa raggiungere facilmente la stazione di ricarica.
 - Garantire una distanza di almeno 0,5 m a sinistra e a destra della stazione di ricarica e una distanza di almeno 1,5 m davanti alla stazione di ricarica.
 - Il luogo non deve essere esposto alla luce solare diretta.
1. Installazione della stazione di ricarica.

Figura B

2. Collegare la spina di rete.


Caricabatterie

⚠ AVVERTIMENTO

- Caricare l'apparecchio esclusivamente con il caricabatterie originale SAW12G-200-0600G in dotazione oppure con un caricabatterie approvato da KÄRCHER.

Utilizzare il seguente adattatore:

- Tipo di apparecchio: RVC 3



Docking station:

Collegamento del robot pulitore con WLAN e app

Il robot pulitore può essere controllato direttamente tramite i pulsanti sull'apparecchio o tramite l'app utilizzando un dispositivo mobile abilitato alla rete WLAN. Per poter utilizzare tutte le funzioni disponibili, si consiglia di controllare il robot pulitore tramite l'app Kärcher Indoor Robots.

Prima di scaricare l'app, assicurati di quanto segue:

- Che il dispositivo mobile sia connesso a Internet.
- Che la WLAN da 2,4 GHz del router sia attivata.
- Sia garantita una copertura WLAN sufficiente.

Scaricare l'app Kärcher Indoor Robots dall'App Store di Apple® o dal Google Play™ Store.



- Google Play™ e Android™ sono marchi o marchi registrati di Google Inc.
- Apple® e App store® sono marchi o marchi registrati di Apple Inc.

L'app Kärcher Indoor Robots offre, tra le altre, le seguenti funzioni principali:

- Mappatura dei locali e dei diversi piani
- Impostazione degli orari
- Definizione di zone vietate e muri virtuali
- Notifiche su guasti o malfunzionamenti e sullo stato di avanzamento della pulizia
- Impostazione delle preferenze di pulizia (modalità di aspirazione)
- Creazione di zone di pulizia
- Attivazione/disattivazione della modalità "Non disturbare".
- Domande Frequenti con risoluzione dettagliata dei problemi
- Dati di contatto dei Centri Assistenza KÄRCHER

Collegamento del robot pulitore con l'app Kärcher Indoor Robots e la WLAN:

1. Scaricare l'app KÄRCHER Indoor Robots dall'App Store di Apple o dal Google Play Store.
2. Aprire l'app Kärcher Indoor Robots.
3. Crea un account (se non sei già registrato).
4. Aggiungi il robot pulitore desiderato.
5. Segui le istruzioni passo passo sulla app.

Disattivazione dei robot di pulizia con WLAN

1. Eliminare il dispositivo dall'APP.
2. Premere contemporaneamente il pulsante on/off e il pulsante "Ritorno alla stazione di ricarica" per 3 secondi, finché non viene emesso un messaggio vocale: "Ripristino della connessione WLAN".

Collegamento del robot pulitore con la stazione di ricarica

Figura C

1. Posizionare il robot pulitore sul pavimento davanti alla stazione di ricarica.
2. Tenere premuto il pulsante on/off per 3 secondi. Il robot pulitore si accende.
3. Non appena l'indicatore si accende, posizionare manualmente il robot pulitore sulla stazione di ricarica e verificare che i contatti di ricarica siano ben saldi.

Dopo l'avvio iniziale, il robot pulitore si sposta automaticamente alla stazione di ricarica.

Messa in funzione

Installazione del contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua

A causa del controllo di qualità, il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua può contenere una piccola quantità di acqua residua. È normale.

Per il lavaggio a secco, rimuovere il panno e il relativo supporto, vedi il capitolo *Rimozione del supporto per i panni per pulizia con panno per pulizia*

Figura D

Spingere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua in posizione finché non si ascolta il suono dello scatto in posizione.

Rimozione del contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua

Figura E

1. Premere i morsetti sinistro e destro con entrambe le mani.
2. Rimuovere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.

Installazione del supporto per i panni per pulizia con panno per pulizia

1. Fissare il panno per la pulizia al supporto del panno per la pulizia.

Figura F

- a Premere il panno per la pulizia al supporto del panno per la pulizia.
- b Premere sul nastro a strappo.

2. Installare il supporto del panno per la pulizia.

Figura G

Rimozione del supporto per i panni per pulizia con panno per pulizia

1. Premere un pulsante qualsiasi. Il robot pulitore si ferma.
2. Rimuovere il supporto del panno per la pulizia.

Figura H

- a Premere i morsetti contemporaneamente.

- b Rimuovere il supporto del panno per la pulizia.
- c Estrarre il panno per la pulizia dal relativo supporto.

Ripristinare la connessione WLAN

Se si passa a un nuovo router o si modifica la password della WLAN, è necessario resettare la connessione WLAN del robot pulitore.

Nota

Sono supportate solo le reti WLAN a 2,4 GHz.

1. Accendere il robot pulitore, vedere il capitolo *Accensione del robot pulitore*.
2. Premere contemporaneamente il pulsante on/off e il pulsante "Ritorno alla stazione di ricarica" per 3 secondi, finché non viene emesso un messaggio vocale: "Ripristino della connessione WLAN e accesso alla modalità di configurazione di rete".
3. Collegare il robot pulitore alla stazione di ricarica, vedere il capitolo *Collegamento del robot pulitore con la stazione di ricarica*.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

1. Tenere premuto il tasto "Ritorno alla stazione di ricarica" per 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico.
 2. Tenere premuto ancora una volta il tasto "Ritorno alla stazione di ricarica" per 5 secondi finché non viene emesso un segnale acustico.
- Le impostazioni di fabbrica vengono ripristinate.

Impostazione delle zone di pulizia

Il robot pulitore pulisce solo all'interno dell'area selezionata.

Le zone di pulizia possono essere impostate solo con l'app. Il download dell'app è descritto nel capitolo *Collegamento del robot pulitore con WLAN e app*.

- Seguire le istruzioni passo-passo dell'app.

Impostazione di pareti virtuali

Le pareti virtuali e le aree limitate impediscono al robot pulitore di entrare in aree che non devono essere pulite.

Le pareti virtuali possono essere impostate solo con l'app. Il download dell'app è descritto nel capitolo *Collegamento del robot pulitore con WLAN e app*.

- Seguire le istruzioni passo-passo dell'app.

Attivazione della mappatura

Il robot pulitore parte dalla stazione di ricarica e aggiornerà automaticamente la sua mappa dopo aver completato un'attività di pulizia e dopo la ricarica.

La mappatura può essere impostata solo con l'app. Il download dell'app è descritto nel capitolo *Collegamento del robot pulitore con WLAN e app*.

Nota

Per evitare di perdere la mappa, attendere qualche secondo dopo la prima mappatura finché la mappa non viene salvata.

- Seguire le istruzioni passo-passo dell'app.

Funzionamento

ATTENZIONE

Danni dovuti all'umidità

Rimuovere il panno per la pulizia con il relativo supporto prima della ricarica e quando non in uso, vedi il capitolo Rimozione del supporto per i panni per pulizia con panno per pulizia.

Proteggere i tappeti utilizzando muri virtuali, vedere il capitolo Impostazione di pareti virtuali.

Accensione del robot pulitore

Nota

Se non è possibile accendere il robot pulitore a causa di un livello di carica troppo basso, posizionarlo direttamente sulla stazione di ricarica, vedere il capitolo Prima messa in funzione.

1. Tenere premuto il tasto On/Off se il robot pulitore è in standby e non è sulla stazione di ricarica.
La spia luminosa lampeggia per circa 15 secondi durante l'avvio del robot pulitore e poi rimane accesa fissa.
Il robot pulitore emette un segnale acustico al termine della procedura di avvio.
2. Posizionare il robot pulitore direttamente sulla stazione di ricarica.
3. Premere il tasto On/Off.
Alla prima messa in funzione, il robot pulitore inizia la mappatura.
Nel normale funzionamento, il robot pulitore inizia a pulire.

Impostazione delle modalità di pulizia

Le modalità di pulizia possono essere impostate solo con l'app. Il download dell'app è descritto nel capitolo *Collegamento del robot pulitore con WLAN e app*.

Sono disponibili le seguenti modalità di pulizia:

- Pulizia a secco
- Pulizia combinata
- Pulizia a umido

La potenza di aspirazione e la quantità d'acqua possono essere impostate in ciascuna delle modalità di pulizia.

Potenza di aspirazione:

- Bassa
- Standard
- Media
- Turbo

Quantità d'acqua:

- Bassa
- Media
- Alta

Spegnimento del robot pulitore

Nota

Il robot pulitore non può essere spento quando si trova sulla stazione di ricarica.

Nota

Caricare completamente il robot pulitore prima di lunghe interruzioni delle operazioni di pulizia.

ATTENZIONE

Danni provocati dall'umidità

Rimuovere il panno di lavaggio con il porta panno, vedere il capitolo Rimozione del supporto per i panni per pulizia con panno per pulizia.

Rimuovere il contenitore della polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua, vedere il capitolo Rimozione del contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.

1. Tenere premuto il tasto On/Off se il robot pulitore è in standby e non è sulla stazione di ricarica.
Il robot pulitore si spegne.

Interruzione della pulizia

1. Premere un tasto qualsiasi durante la pulizia.
Il robot pulitore si ferma.
2. Premere il tasto On/Off.
La pulizia continua.
3. Premere il tasto "Torna alla stazione di ricarica".

La pulizia viene annullata e il robot pulitore torna alla stazione di ricarica.

Invio manuale del robot pulitore alla ricarica

1. Se il robot pulitore è in movimento, premere un tasto qualsiasi.
Il robot pulitore si ferma.
2. Premere il tasto "Torna alla stazione di ricarica".
Il robot pulitore si sposta alla stazione di ricarica per ricaricarsi.

Il robot pulitore torna automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi quando ha completato un'attività di pulizia o in caso di esaurimento dell'energia durante un'operazione di pulizia.

Pulizia a secco

1. Eventualmente svuotare il contenitore della polvere, vedere il capitolo *Pulizia del contenitore per la polvere 2 in 1*.
2. Inserire il panno di lavaggio asciutto nel supporto per panno, vedere il capitolo *Installazione del supporto per i panni per pulizia con panno per pulizia*.
3. Premere il tasto On/Off.
Il robot pulitore inizia la pulizia.

Salvietta umida

Nota

Dopo aver svuotato il serbatoio dell'acqua, nei tubi flessibili possono rimanere delle gocce. Avviando il robot pulito con il serbatoio dell'acqua vuoto è possibile espellere queste gocce.

ATTENZIONE

Danni al contenitore per la polvere 2 in 1 dovuti a corrosione e materiali con contenuto chimico
Non mettere detersivi, disinfettanti o altri prodotti per la pulizia nel contenitore per la polvere 2 in 1.

Non versare acqua calda nel contenitore per la polvere 2 in 1.

Non immergere il contenitore per la polvere 2-in-1 in acqua.

1. Premere un pulsante qualsiasi.
Il robot pulitore si ferma.
2. Rimuovere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.

Figura E

- a Rimuovere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.
3. Aggiungere acqua.

Figura I

- a Tirare verso l'alto la linguetta di gomma.
- b Riempire con acqua.
- c Premere verso il basso la linguetta di gomma.
4. Installa il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.

Figura D

- a Spingere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua in posizione finché non si ascolta il suono dello scatto in posizione.
5. Inumidire il panno sotto l'acqua corrente e strizzarlo per rimuovere l'acqua in eccesso.
6. Installare il panno per la pulizia, vedi il capitolo *Installazione del supporto per i panni per pulizia con panno per pulizia*.
7. Premi il tasto ON/OFF.
Il robot pulitore inizia a pulire.

Aggiunta di acqua

1. Premere un pulsante qualsiasi.

Il robot pulitore si ferma.

2. Rimuovere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.

Figura E

- a Premere i morsetti sinistro e destro con entrambe le mani.
- b Rimuovere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.
3. Aggiungere acqua.

Figura I

- a Tirare verso l'alto la linguetta di gomma.
- b Riempire con acqua.
- c Premere verso il basso la linguetta di gomma.
4. Installa il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.

Figura D

- a Spingere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua in posizione finché non si ascolta il suono dello scatto in posizione.
5. Premi il tasto ON/OFF.
La pulizia continua.

Svuotamento del contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua

1. Premere un pulsante qualsiasi.
Il robot pulitore si ferma.
2. Rimuovere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.

Figura E

- a Premere i morsetti sinistro e destro con entrambe le mani.
- b Rimuovere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.
3. Svuota il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.

Figura K

- a Aprire lo sportello del filtro.
- b Rimuovere lo sportello del filtro.
- c Svuota il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.
- d Montare lo sportello del filtro.
- e Chiudere lo sportello del filtro.
4. Installa il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.

Figura D

- a Spingere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua in posizione finché non si ascolta il suono dello scatto in posizione.
5. Premi il tasto ON/OFF.
La pulizia continua.

Pulizia del panno per la pulizia

Il panno può essere pulito durante un processo di pulizia.

1. Premere un pulsante qualsiasi.
Il robot pulitore si ferma.
2. Rimuovere il supporto del panno per la pulizia.

Figura H

3. Pulizia del panno per la pulizia.
4. Installare il panno per la pulizia, vedi il capitolo *Installazione del supporto per i panni per pulizia con panno per pulizia*.
5. Premi il tasto ON/OFF.
La pulizia continua.

Trasporto

Possibilmente, trasportare o restituire sempre l'apparecchio nella confezione originale. Qualora la confezione

ne originale non fosse disponibile, contattare la nostra assistenza.

Avvertenze di sicurezza riguardo al trasporto

La batteria agli ioni di litio è soggetta ai requisiti del diritto relativo alle merci pericolose.

Una batteria non danneggiata e funzionante può essere trasportata dall'utente in ambiente pubblico, senza l'applicazione di ulteriori requisiti.

In caso di spedizione ad opera di terzi (impresa di trasporti), occorre attenersi a particolari requisiti in materia di imballo e contrassegno.

Osservare anche le disposizioni nazionali.

Stoccaggio

ATTENZIONE

Danneggiamento del robot pulitore a causa di uno stoccaggio errato

Non riporre il robot pulitore a testa in giù. L'alloggiamento del radar laser (LiDAR) non deve mai entrare in contatto con il pavimento o con oggetti.

Non collocare alcun oggetto sul robot pulitore.

Conservare il robot pulitore completamente carico e spento in un luogo fresco e asciutto.

Nota

Per evitare uno scaricamento totale della batteria, ricaricare completamente il robot pulitore al più tardi dopo 5 mesi.

1. Pulire il robot pulitore, vedere il capitolo *Pulizia*.
2. Caricare completamente il robot pulitore, vedere il capitolo *Invio manuale del robot pulitore alla ricarica*.
3. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente e dalla stazione.
4. Spegnerne il robot pulitore, vedere il capitolo *Spegnimento del robot pulitore*.
5. Conservare il robot pulitore in un luogo fresco e asciutto.

Cura e manutenzione

Pulizia

Pulizia del contenitore per la polvere 2 in 1

1. Premere un pulsante qualsiasi.
Il robot pulitore si ferma.
2. Rimuovere il contenitore per la polvere 2 in 1.

Figura E

- a Rimuovere il contenitore per la polvere 2 in 1.
3. Pulire il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.

Figura K

- a Aprire lo sportello del filtro.
 - b Rimuovere lo sportello del filtro.
 - c Svuota il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.
 - d Pulire il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.
 - e Montare lo sportello del filtro.
 - f Chiudere lo sportello del filtro.
4. Installare il contenitore per la polvere 2 in 1.

Figura D

- a Spingere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua in posizione finché non si ascolta il suono dello scatto in posizione.
5. Premere il tasto ON/OFF.
La pulizia continua.

Pulizia del filtro

Si consiglia di pulire regolarmente il filtro. In questo modo si evita l'intasamento.

1. Premere un pulsante qualsiasi.
Il robot pulitore si ferma.
2. Rimuovere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua, vedere il capitolo *Rimozione del contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua*.
3. Rimuovere il filtro.

Figura J

- a Aprire lo sportello del filtro.
 - b Rimuovere lo sportello del filtro.
 - c Svuota il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.
4. Pulire il filtro sotto l'acqua corrente utilizzando l'apposito strumento di pulizia in dotazione.
 5. Lasciare asciugare completamente il filtro.
 6. Installare il filtro.

Figura L

- a Montare il filtro.
 - b Montare lo sportello del filtro.
 - c Chiudere lo sportello del filtro.
7. Installare il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua, vedere il capitolo *Installazione del contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua*.
 8. Premere il tasto ON/OFF.
La pulizia continua.

Pulizia della spazzola

1. Smontare la spazzola.

Figura N

- a Premere i morsetti.
 - b Rimuovere la copertura della spazzola.
 - c Rimuovere la spazzola.
 - d Rimuovere il cuscinetto della spazzola.
2. Pulire la spazzola e i cuscinetti della spazzola con lo strumento di pulizia in dotazione.
 3. Montare la spazzola.

Figura P

- a Inserire il cuscinetto della spazzola.
- b Inserire la spazzola.
- c Inserire la copertura della spazzola e premere la finché non si innesta in modo percettibile.

Pulizia della spazzola laterale

Nota

Per evitare danni, non appoggiare il robot sul sensore laser (LiDAR).

1. Capovolgere il robot pulitore.
2. Rimuovere e pulire la spazzola laterale con un cacciavite a croce.

Figura Q

3. Serrare la spazzola laterale con un cacciavite a croce.

Pulizia dei sensori di dislivello

Pulire mensilmente i sensori di dislivello.

Figura S

1. Pulire i sensori di dislivello con un panno morbido.

Sostituzione

Sostituzione del filtro

Ti consigliamo di sostituire il filtro dopo 3-6 mesi.

1. Premere un pulsante qualsiasi.
Il robot pulitore si ferma.
2. Rimuovere il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua, vedi il capitolo *Rimozione del*

contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua.

3. Rimuovere il filtro.

Figura J

- Aprire lo sportello del filtro.
- Rimuovere lo sportello del filtro.
- Rimuovere il filtro.

4. Installare il nuovo filtro.

Figura L

- Montare il filtro.
 - Montare lo sportello del filtro.
 - Chiudere lo sportello del filtro.
- Installa il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua, vedi capitolo *Installazione del contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua*.
 - Premi il tasto ON/OFF.
La pulizia continua.

Sostituzione della spazzola

Si consiglia di sostituire la spazzola dopo 6 - 12 mesi.

1. Smontare la spazzola.

Figura N

- Premere i morsetti.
 - Rimuovere la copertura della spazzola.
 - Rimuovere la spazzola.
 - Rimuovere il cuscinetto della spazzola.
- Montare la spazzola nuova.

Figura P

- Inserire il cuscinetto della spazzola.
- Inserire la spazzola.
- Inserire la copertura della spazzola e premerla finché non si innesta in modo percettibile.

Sostituzione della spazzola laterale

Si consiglia di sostituire la spazzola laterale dopo 3-6 mesi.

Nota

Per evitare danni, non appoggiare il robot sul sensore laser (LiDAR).

- Capovolgere il robot pulitore.
- Smontare la spazzola laterale con un cacciavite a croce.

Figura Q

- Serrare la nuova spazzola laterale con un cacciavite a croce.

Sostituzione della batteria

La batteria ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita se il robot pulitore si reca costantemente alla stazione di ricarica dopo una breve operazione di pulizia.

- Spegnere il robot pulitore, vedere il capitolo *Spegnimento del robot pulitore*.
- Inviare il robot pulitore al servizio assistenza. Osservare le norme per la spedizione di batterie agli ioni di litio, vedere il capitolo *Trasporto*.

Guida alla risoluzione dei guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In

caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Errore	Causa	Correzione
La batteria non si carica	Contatti di carica sporchi.	1. Pulire i contatti di carica della stazione di ricarica e del robot pulitore con un panno asciutto.
	Temperatura ambiente inferiore a 0 °C o superiore a 35 °C.	1. Utilizzare il robot pulitore a temperature superiori a 0 °C e inferiori a 35 °C.
Il robot pulitore non torna alla stazione di ricarica	La batteria è scarica.	1. Posizionare manualmente il robot pulitore sulla stazione di ricarica e lasciarlo caricare completamente.
	Il robot pulitore è troppo lontano dalla stazione di ricarica.	1. Avvicinare il robot pulitore alla stazione di ricarica. 2. Posizionare manualmente il robot pulitore sulla stazione di ricarica.
	Spazio insufficiente intorno alla stazione di ricarica.	1. Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente intorno alla stazione di ricarica, vedere il capitolo <i>Installazione della stazione di ricarica</i> .
	Ci sono troppi ostacoli intorno alla stazione di ricarica.	1. Posizionare la stazione di ricarica in un'area più aperta, vedere il capitolo <i>Installazione della stazione di ricarica</i> .
	Il robot pulitore mappa nuovamente l'ambiente circostante quando viene spostato su una distanza maggiore.	1. Posizionare manualmente il robot pulitore sulla stazione di ricarica.
	Il robot pulitore non è stato avviato dalla stazione di ricarica. In questo caso, ritorna solo al punto di partenza.	1. Posizionare manualmente il robot pulitore sulla stazione di ricarica.
Il robot pulitore produce rumori insoliti	Un corpo estraneo potrebbe essere rimasto incastrato nella spazzola, nella spazzola laterale o in una ruota.	1. Spegnere il robot pulitore. 2. Rimuovere eventuali corpi estranei.

Errore	Causa	Correzione
Il robot pulitore non continua la pulizia	Il robot pulitore è in modalità "Non disturbare".	1. Assicurarsi che il robot pulitore non sia in modalità "Non disturbare".
	Il robot pulitore viene caricato manualmente o è stato posizionato nella stazione di ricarica.	1. Attendere che il robot pulitore sia completamente carico.
Il robot pulitore non pulisce in modo efficiente o lascia della polvere dietro di sé	Il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua è pieno.	1. Svuotare il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua, vedere il capitolo <i>Svuotamento del contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua</i> .
	Il filtro è intasato.	1. Pulire il filtro, vedere il capitolo <i>Pulizia del filtro</i>
	Un corpo estraneo è rimasto incastrato nella spazzola	1. Pulire la spazzola, vedere il capitolo <i>Pulizia della spazzola laterale</i> . 2. Pulire la spazzola laterale, vedere il capitolo <i>Pulizia della spazzola laterale</i> .
Il robot pulitore non riesce a connettersi alla WLAN / Il robot pulitore è offline	Il robot pulitore non è collegato alla rete o non si trova nel raggio d'azione del segnale WLAN.	1. Assicurarsi che il robot pulitore sia collegato alla rete e si trovi nel raggio d'azione del segnale WLAN. 2. Assicurarsi che la password WLAN sia corretta. 3. Resettare la WLAN e connettersi nuovamente (le reti WLAN a 5 GHz non sono supportate).
	Il segnale WLAN è troppo debole.	1. Assicurarsi che il robot pulitore si trovi nel raggio d'azione del segnale WLAN.

Errore	Causa	Correzione
Il robot pulitore non si accende	La temperatura ambiente è inferiore a 0 °C o superiore a 35 °C.	1. Utilizza il robot pulitore a temperature superiori a 0 °C e inferiori a 35 °C.
	Lo stato di carica è troppo basso.	1. Carica il robot pulitore.
	Il sensore di distanza laser (LiDAR) è bloccato.	1. Pulire il sensore di distanza laser con un panno asciutto. 2. Rimuovere gli ostacoli che bloccano il sensore di distanza laser. 3. Spostare il robot pulitore in un'altra posizione e accenderlo.
	Il sensore di collisione è sporco o troppo vicino al muro virtuale.	1. Rimuovere gli oggetti estranei toccando con attenzione il sensore di collisione. 2. Spostare il robot pulitore in un'altra posizione e accenderlo.
	I sensori di dislivello sono sporchi.	1. Pulire i sensori di dislivello con un panno asciutto.
	Il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua o il contenitore per la polvere non sono installati o sono installati in modo errato.	1. Assicurarsi che il contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua o il contenitore per la polvere sia installato e agganciato correttamente, vedi il capitolo <i>Installazione del contenitore per la polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua</i> .
	Filtro non installato o installato in modo errato.	1. Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente.
	Filtri sporchi.	1. Pulire il filtro, vedi il capitolo <i>Pulizia del filtro</i> . 2. Se l'errore persiste, sostituire il filtro, vedi il capitolo <i>Sostituzione del filtro</i> .
	Panno per pulizia o supporto del panno per pulizia non installato o installato in modo errato.	1. Assicurarsi che il supporto del panno per la pulizia e il panno per la pulizia siano installati correttamente, vedi il capitolo <i>Installazione del supporto per i panni per pulizia con panno per pulizia</i> .
	Il robot pulitore è inceppato o bloccato.	1. Rimuovi gli ostacoli.
	Il robot pulitore o una delle sue ruote non hanno contatto con il pavimento.	1. Posizionare il robot pulitore su una superficie piana.

Smaltimento



ATTENZIONE

Questo apparecchio contiene batterie agli ioni di litio. La rimozione e il corretto smaltimento delle batterie agli ioni di litio devono essere effettuati in conformità alle normative nazionali e statali.



Garanzia

In ogni Paese, valgono le condizioni di garanzia rilasciate dalla nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto del materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Potete trovare ulteriori informazioni sulla garanzia (se disponibili) nell'area di assistenza del sito web Kärcher locale alla voce "Download".

Dati tecnici

**RVC 3
Comfort**

Collegamento elettrico

Potenza nominale	W	40
Tensione nominale accumulatore	V	14,4
Tipo unità accumulatore		Li-ION
Tensione nominale caricabatterie	V	220-240
Corrente nominale del caricabatterie	A	0,8
Capacità batteria	mAh	2450
Tempo di funzionamento a batteria completamente carica nel funzionamento normale	min	130
Conessioni wireless		IEEE 802.11b/ g/n 2,4 GHz
Frequenza	MHz	2400- 2483,5
Max. potenza del segnale, WLAN	dBm	<20

RVC 3 Comfort		
Quantità di riempimento contenitore della polvere 2 in 1 con serbatoio dell'acqua		
Sporco secco	ml	240
Liquido	ml	280
Dimensioni e pesi robot pulitore		
Peso	kg	2,76
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	330 x 325 x 97
Dimensioni e pesi stazione di ricarica		
Peso	kg	1,8
Lunghezza x larghezza x altezza	mm	210 x 165 x 260

Con riserva di modifiche tecniche.

Dichiarazione di conformità UE

Dispo- sitivo	Tipo	Banda di fre- quenza, MHz	Potenza, max. EIRP, mW
RVC 3 / RVC 3 Comfort	WLAN	2400-2483,5	<40
RVC 3 / RVC 3 Comfort	Bluetoth	2400-2483,5	<10

Alfred Kärcher SE & Co. Con la presente KG dichiara che il dispositivo radio tipo Robo Cleaner è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito www.kaercher.com/RVC3/RVC3Comfort.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

