

K 5 Power Control


Azərbaycan dili


















**Register
your product**
www.kärcher.com/register



59806830 (01/26)

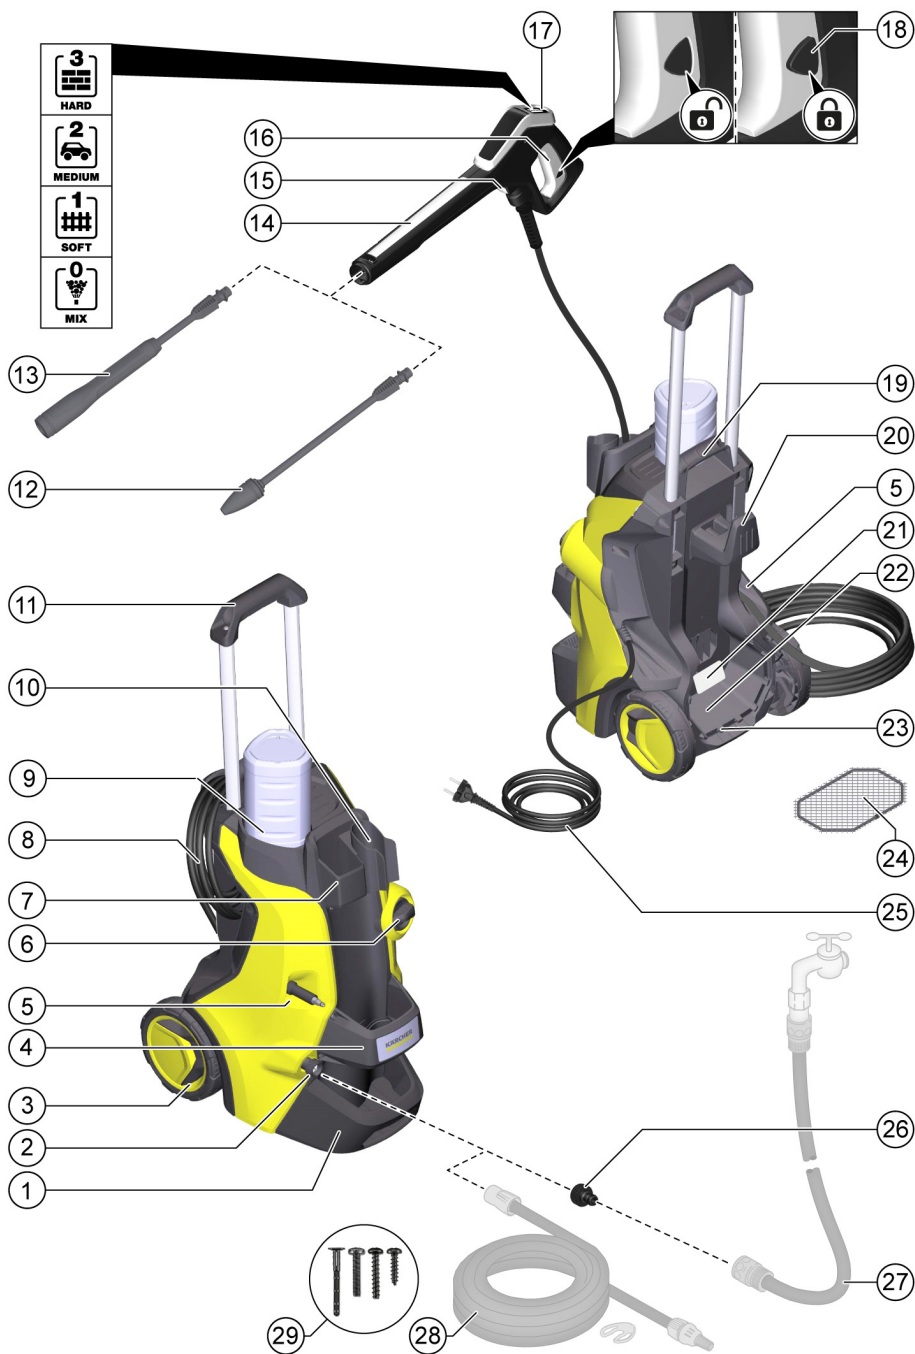

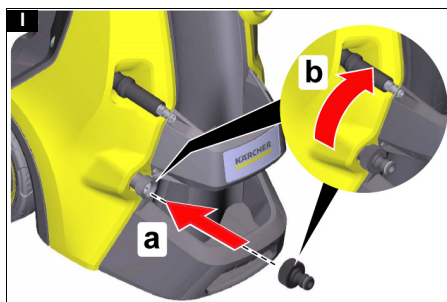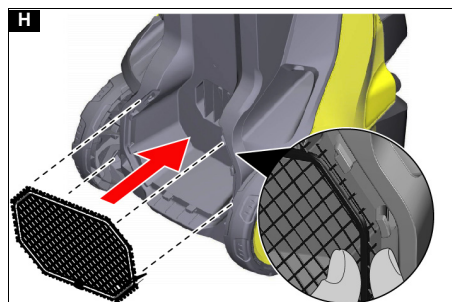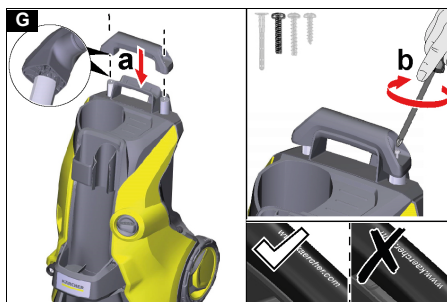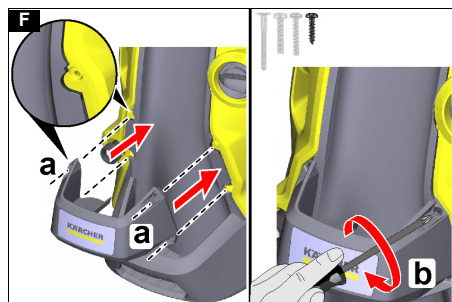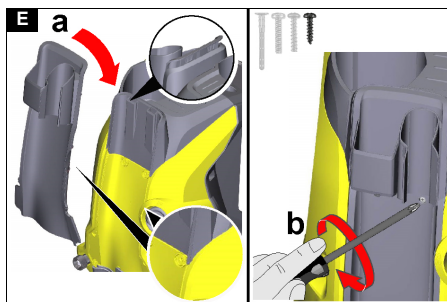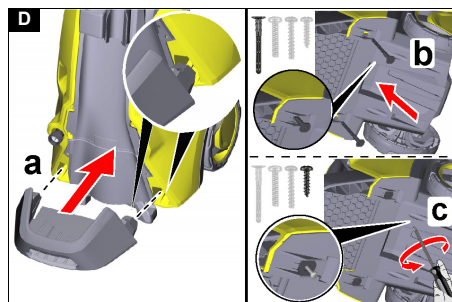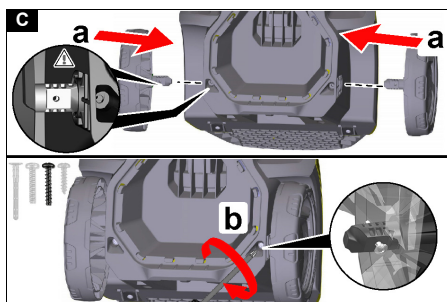

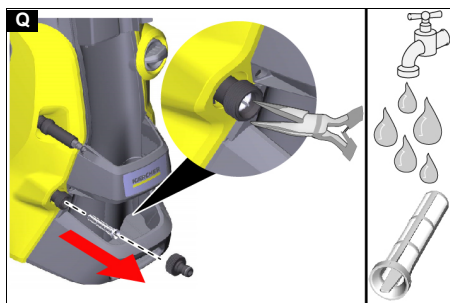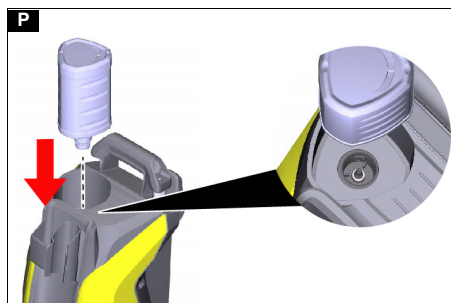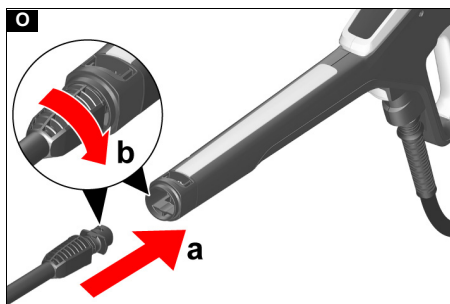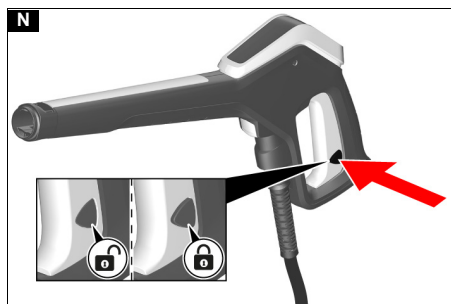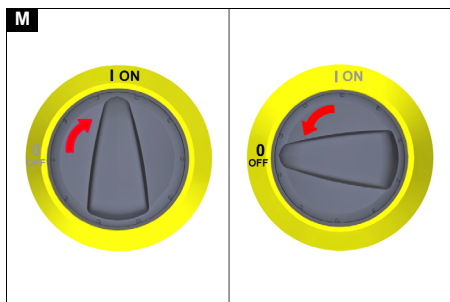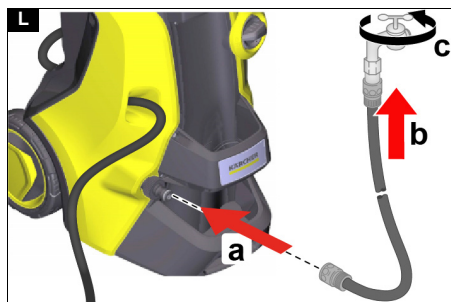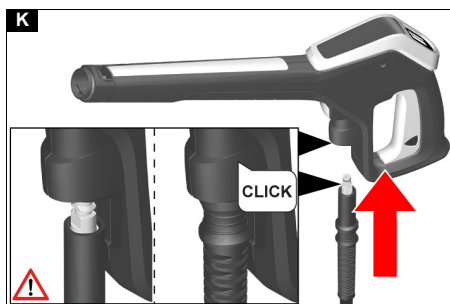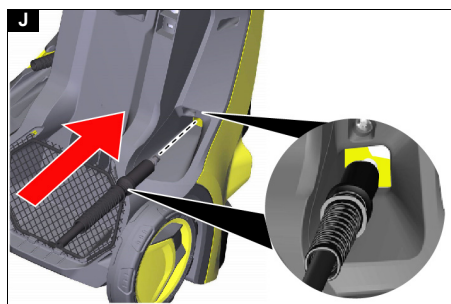

Mündəricat

KÄRCHER Home & Garden App	5
Təhlükəsizlik təlimatları	5
Təhlükəsizlik cihazları	6
Cihazdakı işarələr	6
Ətraf mühitin mühafizəsi	6
Nəzərdə tutulan istifadə	7
Aksesuar və ehtiyat hissələri	7
Çatdırılma komplekti	7
Cihazların ümumi nəzərdən keçirilməsi	7
Quraşdırma	7
İstismara verilmə	8
İstismar	8
Daşınma	10
Saxlama	10
Quuluq və texniki baxış	10
Xətalər zamanı kömək	10
Zəmanət	11
Texniki xüsusiyyətlər	11

KÄRCHER Home & Garden App

KÄRCHER Home & Garden proqramı ilə cihazınızdan istifadə edərkən aşağıdakı üstünlüklərdən faydalanırsınız:

- Tətbiq məsləhətləri və ekspert bilikləri
 - Məhsul haqqında məlumat, aksesuarlara ümumi baxış və təlimatlar sürücülük təlimatları
 - Yardım və xidmət əlaqəsi
 - Onlayn mağaza - eksklüziv təkliflər və daha çox
- Qablaşdırmadakı kodu skan edin və ya tətbiq mağazanızdan KÄRCHER Home & Garden proqramını endirin və məhsulunuzu rahat şəkildə qeydiyyatdan keçirin.

Təhlükəsizlik təlimatları



Cihazı ilk dəfə istismar etməzdən əvvəl bu təhlükəsizlik fəslini və həqiqi istifadə təlimat kitabçasını oxuyun. Buna müvafiq olaraq hərəkət edin. Daha sonra istifadə və ya sonrakı sahibləri üçün həqiqi təlimat kitabçasını saxlayın.

- İstismar təlimatı kitabçasındakı məlumatlara yanaşı ümumi təhlükəsizlik və qəzaların qarşısının alınması qaydalarına riayət etməlisiniz.
- Cihaz üzərindəki xəbərdar edici və məlumat işarələri təhlükəsiz iş prosesi üçün vacib məlumatları ehtiva edir.

Təhlükə səviyyələri

⚠ TƏHLÜKƏ

- Ağır bədən xəsarəti və ya ölümlə nəticələnən bilavasitə təhlükə haqqında bildirir.

⚠ XƏBƏRDARLIQ

- Ağır bədən xəsarəti və ya ölümlə nəticələnə biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirir.

⚠ EHTİYAT

- Yüngül yaralanmalara səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirir.

⚠ DİQQƏT

- Maddi ziyanə səbəb ola biləcək təhlükəli vəziyyət haqqında bildirir.

İstismar

⚠ **TƏHLÜKƏ.** Partlayış ehtimalı olan ərazilərdə işləmək qadağandır. • Heç vaxt solventlər, təkibidə solvent məhlulu olan maye və ya durulaşdırılmamış turşuları cihazla sormayın. Bunlara, məs., benzin, boya üçün solvent və ya qızdırıcı yağ daxildir. Çiləyərən çıxan duman olduqca yanıcı, partlayıcı və zəhərli. • Zərər görmüş təkərlər/təkər klapaları həyati təhlükə yaradır. Avtomobil təkərləri/təkər klapaları yüksək təzyiqli su axını səbəbindən zədələne və partlaya bilər. İlk əlamət təkərin rənginin dəyişməsidir. Avtomobil təkərlərin/təkər klapalarının təmizləyərək su axınından ən az 30 sm məsafədə saxlayın.

⚠ **XƏBƏRDARLIQ.** Ətrafda müvafiq qoruyucu paltarları olmayan insanlar varsa cihazı istifadə etməyin. • Paltar və ya ayaqqabınızı təmizləmək üçün yüksək təzyiqli axını özünüzdə doğru yönəltməyin. • Yüksək təzyiqli su axını insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özünə tərəf yönəltməyin. • Tərkibində sağlamlıq üçün təhlükəli komponentlər olan maddələri (məs., asbes) çiləməyin. • Hər istifadədən əvvəl cihazı və yüksək təzyiqli şlanqını, yüksək təzyiqli başlığı və təhlükəsizlik cihazları kimi aksesuarlarını işlək vəziyyətdə və təhlükəsiz olduqlarını yoxlayın. Cihaz zədələnbisə, onu istifadə etməyin. Zədələnməmiş komponentləri dərhal dəyişdirin. • Yalnız istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan yüksək təzyiqli şlanqlardan, armaturlardan və muftalardan istifadə edin. • Yanma təhlükəsi. Təchizat və ya yüksək təzyiqli şlanqı ayrıldıqda, istifadədən sonra isti su birləşmə yerlərindən çıxma bilər.

⚠ **EHTİYAT.** Mövcud qaydalara əsasən, cihazı heç vaxt sistem ayırıcısı olmadan işləməli su şəbəkəsində istifadə etməyin. Yüksək təzyiqli təmizləyicinin istifadə olunacağı evin su sistem bağlantısının EN 12729 tipli BA-ya uyğun olaraq sistem ayırıcısı ilə təchiz olunduğundan əmin olun. • Sistem ayırıcından keçən su artıq işləməli su hesab olunmur. • Cihaz işləyərkən onu heç vaxt nəzarətdən kənarda qoymayın. • Yüksək təzyiqli çiləyicidən çıxan su axını səbəbindən yüksək təzyiqli başlığın geri itələmə qüvvəsi təsir göstərir. Əmin şəkildə dayandığınızdan və yüksək təzyiqli başlığı və axın borusunu möhkəm şəkildə tutduğunuzdan əmin olun. • Cihazın aşması nəticəsində qəzalar və ya dəyən zərər. Cihazı idarə etməzdən və ya istifadə etməzdən əvvəl sabitliyi təmin etməlisiniz.

DİQQƏT. Cihazı 0 °C-dən aşağı temperaturda istifadə etməyin.

Şəxsi mühafizə avadanlığı

⚠ **EHTİYAT.** Özünüzdə geri sıçrayan sudan və ya kirdən qorumaq üçün uyğun qoruyucu geyim və eynəkdən istifadə edin. • Yüksək təzyiqli təmizləyicilərdən istifadə edilərkən aerosollar əmələ gələ bilər. Aerosollar ilə nəfəs almaq sağlamlığınızla bağlı ziyanlara səbəb ola bilər. Təbiiqdən asılı olaraq, tamamilə izolyasiya olunan çiləyicilərin (səth təmizləyicisi kimi) istifadəsi sulu aerosolların emissiyasını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. Təmizlənəcək yerdən asılı olaraq, tam izolyasiyalı bir çiləyici mümkün olmadıqda özünüzdə tənəffüs aerosollarından qorumaq üçün uyğun bir FFP 2 tənəffüs maskası və ya alternativ qoruyucudan istifadə edin.

Elektrik vurması riski

⚠ TƏHLÜKƏ. Qoruma sinfi I — cihazlarını yalnız düzgün yerləndirilmiş enerji mənbələrinə qoşun. • Cihazı yalnız dəyişikən cərəyana qoşun. İdentifikasiya lövhəsində göstərilən gərginlik enerji mənbəyinin gərginliyinə uyğun olmalıdır. • Cihazı yalnız sızma cərəyanından mühafizə avtomatı ilə istifadə edin (maksimum 30 mA). • Şəbəkə ştekerinə və yuvasına heç vaxt nəm əl ilə təmas etməyin. • Uzatma kabelinin şəbəkə ştekeri və muftası hidroizolyasiya olunmalı və su içərisində olmamalıdır. Mufta döşəmə üzərində qoyulmamalıdır. Elektrik yuvalarının döşəmədən ən azı 60 mm yuxarı olmasını təmin etmək üçün kabel çarxlarından istifadə edin. • İş görülən yerdə bütün cərəyan keçirən hissələr elektrik vurmalarına qarşı qorunmalıdır.

⚠ XƏBƏRDARLIQ. Cihazı yalnız IEC 60364-1 uyğun olaraq elektrik münəndisi tərəfindən həyata keçirilmiş elektrik birlişməsinə qoşun. • Cihazın hər istifadəsindən əvvəl elektrik kabelinin və şəbəkə ştekerinin zədələnmədiyindən əmin olun. Əgər elektrik kabeli zədələnsə, təhlükə yaranmaması üçün o dərhal istehsalçı, səlahiyyətli müştəri xidməti və ya ixtisaslı elektrikçi tərəfindən dəyişdirilməlidir. • Elektrik və ya uzatma kabelini üzərindən keçərək, basdalayaraq, çəkərək zədələməyin. Elektrik kabellərini istidən, yağdan və iti küncərdən qoruyun. • Uyğun olmayan elektrik uzatma kabelləri təhlükəlidir. Açıq havada yalnız uyğun şəkildə işarələnmiş və kifayət qədər en kəsik sahəsi olan təsdiq edilmiş uzatma kabelindən istifadə edin: 1–10 m: 1,5 mm², 10–30 m: 2,5 mm²

⚠ EHTİYAT. Uzatma kabelini həmişə kabel çarxından tamamilə açın. • Cihazı uzun fasilələr zamanı və istifadədən sonra əsas açarı/cihaz açarı ilə söndürün və şəbəkə naqilini çəkin.

Təmizləyici vasitə ilə istifadə

⚠ XƏBƏRDARLIQ. Təmizləyici vasitələrin düzgün istifadə edilməməsi ciddi zədə və ya zəhərlənməyə səbəb ola bilər.

⚠ EHTİYAT. Təmizləyici vasitələri uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın. • Yalnız istehsalçı tərəfindən təmin olunan və ya tövsiyə olunan təmizləyici vasitələrdən istifadə edin. Digər təmizləyici vasitələrin və ya kimyəvi maddələrin istifadəsi cihazın təhlükəsizliyinə ziyan verə bilər.

Qulluq və texniki baxış

⚠ XƏBƏRDARLIQ. Hər hansı bir qulluq və texniki baxış aparmadan öncə şəbəkə naqilini şəbəkədən ayırın.

⚠ EHTİYAT. Təmir işləri və elektrik hissələri üzərində işləri yalnız səlahiyyətli müştəri xidməti əməkdaşlarına həvalə edin.

DİQQƏT. Aseton, durulaşdırılmamış turşular və solventlər istifadə etməyin, çünki onlar cihazda istifadə olunan materialları məhv edir.

Daşınma

⚠ EHTİYAT

• Yaralanma və zədələnmə riski var Daşınma və saxlamada cihazın çəkisinə diqqət edin, istifadə təlimatındakı texniki məlumatlara nəzər salın.

Ümumi təhlükəsizlik məlumatları

⚠ TƏHLÜKƏ. Boğulma təhlükəsi. Qablaşdırma folqalarını uşaqların əli çatmayacağı bir yerdə saxlayın.

⚠ XƏBƏRDARLIQ. Cihazı yalnız təyinatına uyğun istifadə edin. Cihazla işləyərkən yerli şəraiti nəzərə alın və üçüncü tərəflərə, xüsusən də uşaqlara diqqət yetirin. • Fiziki, hissi və ya zehni imkanları məhdud və ya təcrübəsi və biliyi olmayan şəxslərin cihazdan, təhlükəsizlik üçün məsul bir şəxsən nəzarəti altında və ya ondan təlimatlar alaraq və nəticədə yaranan təhlükələri başa düşükdə istifadəsinə icazə verilir. • Uşaqların cihazla işləməsinə icazə verilmir. • Uşaqların cihaz ilə oynamadıklarından əmin olun.

⚠ EHTİYAT. Təhlükəsizlik cihazları sizin qorunmağınız üçündür. Təhlükəsizlik cihazlarını heç vaxt dəyişdirməyin və ya nəzərdən kənar saxlamayın.

Təhlükəsizlik cihazları

⚠ XƏBƏRDARLIQ

Zədələnmə riski!

Çatışmayan, dəyişdirilmiş və ya qeyri-effektiv təhlükəsizlik avadanlıqlarının səbəb olduğu ağır xəsarətlər.

Təhlükəsizlik avadanlıqlarını istifadə etməkdən yayınmayın və onların iş qabiliyyətinə xələf gətirməyin. Təhlükəsizlik cihazları sizin qorunmağınız üçündür.

Cihaz açarı

Cihaz açarı cihazın istəmədən istismarının qarşısını alır.

Tətik qolu kilidi

Bloklama mexanizmi tətik qolunu möhkəmcə saxlayır və cihazın təsadüfən işə düşməsinin qarşısını alır.

Avtomatik dayandırma funksiyası

Tətik qolu buraxıldıqda, təzyiq açarı yüksək təzyiqli nasosun söndürür və yüksək təzyiqli şüa dayanır. Tətik basıldıqda, yüksək təzyiqli nasos işə düşür.

Mühərrik qoruma açarı

Cari enerji sərfiyyatı çox yüksəksə, mühərrik qoruma açarı cihazı söndürür.

Cihazdakı işarələr



Yüksək təzyiqli su axınına insanlara, heyvanlara, aktiv elektrik avadanlıqlarına və ya cihazın özünə tələf yönəltməyin. Cihazı dondurmadan qoruyun.



Cihaz birbaşa ümumi içməli su şəbəkəsinə qoşulmamalıdır.

Ətraf mühitin mühafizəsi



Qablaşdırma materialları yenidən emal olunandır. Qablaşdırmanı ətraf mühitə uyğun şəkildə utilizasiya edin.



Elektrik və elektron cihazlar tez-tez düzgün işləməməsi və ya utilizasiyası halında insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün potensial təhlükə yarada biləcək qiymətli təkrar emal edilən materiallar və ekrən hallarda batareyalar, akkumulyator və ya yağ kimi komponentlər ehtiva edir. Bununla birlikdə, bu hissələr cihazın düzgün işləməsi üçün lazımdır. Bu simvolla işarələnmiş cihazlar meişət tullantıları ilə utilizasiya olunmamalıdır.

Yaglı çirkab suyu əmələ gətirən təmizlik işləri, məsələn, mühərrikin, korpusun alt döşəməsinin yuyulması yalnız yağ ayırıcı vasitəsi ilə yuma yerlərində aparıla bilər.

Təmizləyici vasitələrlə iş yalnız drenaj bağlantısı olan və suya davamlı iş səthlərində aparıla bilər. Təmizləyici vasitələrin su və ya torpağa nüfuz etməsinə icazə verməyin.

Bəzi ölkələrdə suyun ümumi su mənbələrindən təchizatı qadağandır.

İnqredientlər haqqında məlumat (REACH)

İnqredientlər haqqında cari məlumatlara aşağıdakı linkdən baxmaq olar: www.kaercher.de/REACH

Nəzərdə tutulan istifadə

Yüksək təzyiqli təmizləyicini yalnız xüsusi məişət təsərrüfatı üçün istifadə edin.

Yüksək təzyiqli təmizləyici maşınların, nəqliyyat vasitələrinin, tikintilərin, alətlərin, fasadların, terrasların, bağ alətlərinin və s. yüksək təzyiqli su axını ilə təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulub.

Aksesuar və ehtiyat hissələri

Yalnız orijinal aksesuar və orijinal ehtiyat hissələrindən istifadə edin, onlar cihazın təhlükəsiz və problemsiz işləməsinə təmin edir.

Aksesuar və ehtiyat hissələri haqqında məlumatı www.kaercher.com saytında əldə etmək olar.

Çatdırılma komplekti

Cihazın çatdırılma komplekti qablaşdırma üzərində göstərilir. Paketdən çıxaran zaman içindəkilərin təmliğini yoxlayın. Aksesuarlar çatışmayanda və ya daşınma zamanı zədələnmə baş verərsə, zəhmət olmasa dilerinizə müraciət edin.

Cihazların ümumi nəzərdən keçirilməsi

Şəkillər yalnız illüstrativ məqsədlər üçündür; detallar fərqli ola bilər

Təsvirlər üçün qrafiklər olan səhifələrə baxın

TəsvirA

- 1 Daşıma tutacaqlı dayaq altlığı
- 2 İntegrasiya olunmuş süzgəc ilə su birləşməsi
- 3 Təkər
- 4 Örtük lövhəsi
- 5 Yüksək təzyiqli şlanq yönləndirici
- 6 Cihaz açarı
- 7 Axın borusunun saxlanması
- 8 Yüksək təzyiqli şlanq
- 9 "Plug" "n" Clean Təmizləyici vasitə butulkası
- 10 Yüksək təzyiqli başlığın saxlama yeri
- 11 Daşıma qulpu, çıxırılı bilən
- 12 İnadkar ləkələr üçün cilalama başlıqlı axın borusu
- 13 Ən çox tətbiq olunan təmizlik işləri üçün Vario Power axın borusu.
İşləmə təzyiqi SOFT-dan başlayaraq HARD-ə qədər davamlı olaraq artırıla bilər. İş təzyiqini tənzimləmək üçün tətik qolunu buraxın. Sonra püskürtmə başlığını istədiyiniz vəziyyətə çevirin.

Təmizlik vasitəsini tətbiq etmək üçün püskürtmə borusunu çıxarın və yalnız yüksək təzyiqli tapança ilə işləyin.

- 14 Yüksək təzyiqli başlıq
- 15 Azad etmə düyməsi
- 16 Tətik qolu
- 17 Təzyiq göstəricisi (0-QARİŞIQ / 1-YUMŞAQ / 2-ORTA / 3-SƏRT)
- 18 Yüksək təzyiqli başlığın kilidlənməsi
- 19 Daşıma qulpu
- 20 Yüksək təzyiqli şlanq/elektrik kabeli dirəyi
- 21 İdentifikasiya lövhəsi
- 22 Aksesuarlar bölməsi
- 23 Şəbəkəyə birləşdirmək üçün qarmaq
- 24 Aksesuarlar bölməsi üçün şəbəkə
- 25 Elektrik çəngəli ilə elektrik kabeli
- 26 Su bağlantısı üçün mufta
- 27 * Bağ şlanqı
- 28 ** KÄRCHER sorucu şlanq
- 29 Çatdırılarkən məhsulun üstündə vintlər və şponkaların da verilməsi

* əlavə olaraq tələb olunur

** istəyə görə mövcuddur

Təchizat vintləri və dübellər

TəsvirB

- 1 Dayanma ayağı dübeli (2 ədəd)
- 2 Vint M4 x 20 (2 ədəd)
- 3 Vint M4 x 22 (2 ədəd)
- 4 Vint M4 x 16 (8 ədəd)

Quraşdırma

Təsvirlər üçün qrafiklər olan səhifələrə baxın.

İstifadəyə başlamazdan əvvəl boş birləşdirilmiş hissələri cihaza quraşdırın.

Vintləri /dubelləri və uyğun vint açarını hazırlayın.

Təkərləri quraşdırın

1. Təkərləri daxil edin.

Qeyd

Boşluğun düzgün nizamlanmışından əmin olun.

TəsvirC

2. Təkərlərin hər birini 1 vintlə sabitleyin.

Dayanma ayağını quraşdırın

1. Dayanma ayağını daxil edin.

TəsvirD

- 2 2 dübeli oturana qədər boşluqlara daxil edin.
- 3 Dayanma ayaqlarını 2 vintlə bərkidin.

Axın borusunun saxlama yerinin quraşdırın

1. Şırnaqlı püskürtücü borular üçün saxlanc yerinin asılıb taxılması.
 2. Saxlanc yerinin 2 ədəd vint vasitəsilə bağlanması.
- TəsvirE**
3. Örtük lövhəsinin 4 ədəd vint vasitəsilə bağlanması.
- TəsvirF**

Nəqliyyat tutacağıni quraşdırın

1. Nəqliyyat tutacağıni taxın.
TəsvirG
2. Daşıyıcı tutacağıni 2 ədəd vint vasitəsilə bağlanması.

Aksesuar naqilini quraşdırın

1. Aksesuar naqilini asılıqandan asın.
TəsvirH

Su bağlantısı üçün muftanı quraşdırın

1. Su bağlantısı üçün olan muftanı cihazın su bağlantısına vintlə bərkidin.
TəsvirI

İstismara verilmə

1. Cihazı üfüqi, düz bir səth üzərinə qoyun.

DİQQƏT

Yüksək təzyiqli şlanq sarılmış vəziyyətdə

işlədildikdə zərər görmə riski var

Yüksək təzyiqli şlanqın zədələnməsi.

Cihazı işə salmazdan əvvəl, yüksək təzyiqli şlanqı tamamilə açın və düyünlər, ilgəklər və ya burulmalar olmadan yerləşdirin.

2. Yüksək təzyiqli şlanqı tamamilə açın.

3. Yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli şlanq yönəldiricisindən irəli doğru çəkin və onu düyünlər, ilgəklər və burulmalar olmadan açın.

TəsvirJ

4. Yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli tapançaya daxil edin və eşidilən "klik" səsinə eşidənə qədər basın.

Qeyd

Ucunun düzgün istiqamətdə olduğundan əmin olun.

TəsvirK

5. Yüksək təzyiqli şlanqı dartaraq birləşmənin etibarlı olmasını yoxlayın.
6. Elektrik kabelini tamamilə açın.
7. Elektrik kabelini divar rozetkasına qoşun.

Su təchizatı

Bağlantı dəyərini *Texniki xüsusiyyətlər* lövhədə tapa bilərsiniz.

Su təchizatı şirkətinin qaydalarına riayət edin.

DİQQƏT

Zərər riski!

Suyun çirkənməsi və ya duzlu suyun istifadəsi

nəticəsində cihazın və aksesuarların zədələnməsi.

Yalnız təmiz su istifadə edin və duzlu sudan istifadə etməyin.

Qeyd

Kärcher şirkəti istəyə görə Kärcher su filtrindən istifadə etməyi tövsiyə edir.

Su borusuna qoşulma

DİQQƏT

Üçüncü tərəf təchizatçılarının AquaStop funksiyalı latun şlanq muftalarından istifadə zamanı zədələnmə riski.

Yüksək təzyiqli nasosunun zədələnməsi.

Yalnız Kärcher firmasının istehsalı olan AquaStop funksiyalı/funksiyasız şlanq muftalarından, eləcə də AquaStop funksiyası olmayan şlanq muftalarından və ya üçüncü tərəf təchizatçılarının AquaStop funksiyalı plastikdən hazırlanmış şlanq muftalarından istifadə edin.

1. Bağ şlanqını su bağlantısı üçün muftaya doğru itələyin.

Qeyd

Material ilə möhkəmləndirilmiş bağ şlanqı tələb olunur, diametri ən azı 13 mm (1/2 düym), uzunluğu ən azı 7,5 m olmalıdır və standart sürətli mufta olmalıdır.

TəsvirL

2. Bağ şlanqını su təchizatına birləşdirin.
3. Su kranını tamamilə açın.

Açıq konteynerlərdən su sovrurma

Bu təzyiqli təmizləyicisi KÄRCHER sovrurma şlanqı ilə səth suyunu sovrmaq üçün təhciz olunmuşdur. Yağış suyu çənələrindən və ya göllərdən istifadə üçün uygundur (maksimal sovrurma hündürlüyünə baxın *Texniki xüsusiyyətlər*).

1. Su bağlantısı üzərindəki muftanı açın.
2. Sorma şlanqını su ilə doldurun.
3. Sorma şlanqını cihazın su birləşməsinə şrup vasitəsi ilə bərkidin və bir su təchizatı mənbəyindən asın məs., yağış çəlləyindən).

Cihazı havalandirin

DİQQƏT

Yüksək təzyiqli nasosun quru vəziyyətdə işləməsi zamanı zədələnmə riski!

Əmlak zərəri

Əgər cihaz 2 dəqiqə ərzində tərtib yaratmırsa, cihazı söndürün və Xətar zamanı kömək nömrəli təlimatlara uyğun hərəkət edin.

1. Cihazı yandırmaq üçün cihaz açarını "I/YANIL" vəziyyətinə çevirin. Cihazı söndürmək üçün cihaz açarını "0/SÖNÜLÜ" vəziyyətinə çevirin.

TəsvirM

2. Tətik qolunu açın.

TəsvirN

3. Tətiyi çəkin. Cihaz yanır.
4. Cihazı hava axınında maks. 2 dəqiqə yüksək təzyiqli başlıqdan su köpük olmadan çıxana qədər işləməsinə icazə verin.
5. Tətiyi buraxın.
6. Tətik qolunu kilidləyin.

İstismar

DİQQƏT

Nasos quru vəziyyətdə işləyərsə, zədələnmə riski var!

Nasos nasazlığı

Cihaz 2 dəqiqə ərzində təzyiq yaratmırsa, onu söndürün.

Xətar zamanı kömək təlimatındakı təlimatlara uyğun olaraq hərəkət edin.

Power Control Sistemi

Yüksək təzyiqli tapançadakı manometr iş zamanı təyin olunmuş təzyiq səviyyəsini göstərir.

Təzyiq səviyyələrini SOFT (YÜNGÜL), MEDIUM (ORTA) və ya HARD (SƏRT) tənzimləmək üçün Vario Power püskürtmə başlığını fırladın.

Təzyiq parametrlərini MIX vəziyyətinə gətirmək və təmizləyici vasitə əlavə etmək üçün yüksək təzyiqli tapançadan püskürtmə başlığını çıxarın.

Qeyd

Materialların həssaslığı onların müddətinə və vəziyyətinə görə çox böyük şəkildə dəyişə bilər. Buna görə tövsiyələr məcburi xarakter daşımır.

Qeyd

Səth təmizləyiciləri və digər aksesuarlarla işləyərkən manometrin əhəmiyyəti yoxdur.

İndikator	Təzyiq səviyyəsi	Tövsiyə olunur məsələ mäs.,
	HARD	Daş plitələr, asfalt, metal səthlər, bağ alətləri (əl arabası, bel və s.)
	MEDIUM səviyyədə	PKW / Motosikletlər, kərpic səthlər, suvaqlı divarlar, plastik mebellər
	SOFT səviyyədə	Taxta səthlər, velosipedlər, qumdaşı səthləri, hörmə mebellər
	MIX	təmizləyici vasitələrin istifadəsinə uyğun bütün səthlər

Yüksək təzyiqlə istifadə

DİQQƏT

Çox az şırnaq məsafəsi və ya uyğun olmayan şırnaq növü səbəbindən zədələnmə riski var!

Boyalı və ya həssas səthlərin zədələnməsi.

Boyalı səthləri təmizləyərkən şırnaqla səth arasında ən azı 30 sm məsafə saxlayın.

Avtomobil şinlərini, boyanı və ya ağac kimi həssas səthləri fırlanan şırnaqla təmizləməyin.

1. Axın borusunu yüksək təzyiqli başlığın içinə yerləşdirin və 90° döndərərək bərkidin.

Təsvir

2. Cihazı yandırın.
3. Tətik qolunu açın.
4. Tətiyi çəkin.
Cihaz yanır.
5. Vario Power şırnaq borusunu təzyiq göstəricisində istədiyiniz təzyiq səviyyəsi görünənə qədər çevirin.

Təmizləyici vasitə ilə istifadə

⚠ TƏHLÜKƏ

Təmizləyici maddələr səbəbindən sağlamlıq üçün təhlükə!

Ağır sağlamlıq zədələnmələri

Təmizləyici vasitənin istehsalçısının təhlükəsizlik üzrə məlumat vərəqəsinə nəzərə alın.

Təyin edilmiş fərdi qoruyucu vasitələrdən istifadə edin.

DİQQƏT

Uyğun olmayan təmizləyici vasitələr səbəbindən zədələnmə riski!

Əmlak zərəri

Yalnız KÄRCHER tərəfindən təsdiqlənmiş və təmizlənəcək obyektlər üçün uyğun olan təmizləyici vasitələrdən istifadə edin.

Təmizləyici vasitələrlə birlikdə verilən təhlükəsizlik təlimatlarına, doza ilə bağlı tövsiyələrə və məlumatlara əməl edin.

Təmizləyici vasitələrdən az istifadə edin.

DİQQƏT

Təmizləyici vasitələrlə çox uzun müddət təmasda qalması və quruması səbəbindən zədələnmə riski!

Əmlak zərəri

Təmizləyici vasitələri isti səthlərə tətbiq etməyin və maksimum təsir müddətinə əməl edin.

Təmizləyici vasitələrin qurumasına icazə verməyin.

Qeyd

KÄRCHER təmizlik məhsulları problemsiz və effektiv işi təmin edir. Zəhmət olmasa, məsləhət alın və təmizləyici maddələrə dair məlumat vərəqələrimizlə tanış olun.

Qeyd

Təmizləyici vasitələr yalnız püskürtmə başlığı çıxarıldıqdan sonra əlavə edilə bilər.

Qeyd

Təmizləyici maddələrlə işləmək üçün bir Plug'n'Clean şüşəsi tələb olunur. KÄRCHER təmizləyici vasitələr, tıxacılı Plug'n'Clean təmizləyici vasitə şüşəsində istifadəyə hazır şəkildə satılır.

1. Plug 'n' Clean təmizləyici vasitə şüşəsinin qapağını açın.
2. Plug 'n' Clean təmizləyici vasitə şüşəsini cihazın yuvasına, dəliyi aşağıya doğru olmaqla basın.

Təsvir

3. Yüksək təzyiqli tapançadan şırnaq borusunu çıxarın.
Təmizləyici vasitə istismar zamanı aşağı təzyiqli şırnaqla qarışır.

Tövsiyə olunan təmizləmə üsulu

1. Təmizləyici vasitəni quru səthə az miqdarda çiləyin və təsir göstərməsinə icazə verin (qurumasına yox).
2. Yüksək təzyiqli tapançaya bir şırnaq borusu quraşdırın və həll olunmuş çirki yuyun.

Təmizləyici vasitə ilə iş gördükdən sonra

1. Plug 'n' Clean təmizləyici vasitə butulkasını yuvasından çıxarın və qapağı ilə bağlayın.
2. Təmizləyici vasitə şüşəsini qapağı yuxarı baxacaq şəkildə cihazın tutacağına qoyun.
3. Cihazı və aksesuarları təmizləyici vasitədən təmizləmək üçün təxminən 30 saniyə adi su ilə yuyun.

İş prosesinin kəsilməsi

1. Tətiyi buraxın.
Tətiyi buraxan kimi cihaz avtomatik sönmür. Sistemdəki yüksək təzyiq qorunub saxlanır.
2. Tətik qolunu kilidləyin.
3. Yüksək təzyiqli tapançanı və şırnaq borusunu yüksək təzyiqli tapança üçün nəzərdə tutulmuş yuvaya yerləşdirin.
4. 5 dəqiqədən çox davam edən iş fasilələri zamanı cihazı söndürün.

İstifadəni tamamla

⚠ EHTİYAT

Yüksək təzyiqlə püskürən suya görə xəsarət alma riski!

Xəsarətlər

Yalnız sistemdə təzyiq olmadığı təqdirdə yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli tapançadan və ya cihazdan ayırın.

DİQQƏT

Şaxtadan don vurma nəticəsində zədələnmə riski!

Əmlak zərəri

Suyu cihazdan və digər aksuarlarından tamamilə boşaldın.

Cihazı və onun aksesuarlarını hərmişə şaxtadan qoruyun.

1. Tətiyi buraxın.
2. Tətik qolunu kilidləyin.
3. Su kranını bağlayın.
4. Cihazı su təchizatı şəbəkəsindən ayırın.
5. Tətik qolunu açın.

6. Su çıxmayana qədər tətiyi maksimum 1 dəqiqə basın.
Sistemdə qalan təzyiq aşağı salınır.
Donmadan zədələnmənin qarşısını almaq üçün su cihazdan çıxarılır.
7. Tətiyi buraxın.
8. Tətik qolunu kilidləyin.
9. Cihazı söndürün.
10. Şəbəkə fişini elektrik yuvasından çıxarın.
11. Cihazdakı aksesuarları sökün, boşaldın və yerinə qoyun və baxın: *Cihazın saxlanması*.

Daşınma

⚠ EHTİYAT

Cihazın çəkisinə görə xəsarət və zədələnmə riski!
Yaralanmalar və zərərler.

Cihazın daşınması və saxlanması zamanı onun çəkisinə diqqət yetirin.

Cihazın daşınması

1. Cihazı daşıma tutacağından istifadə edərək qaldırın və daşıyın.

Cihazı çəkin

1. Daşıma qulpunu eşidilən səs ilə yerinə tam oturana qədər dartın.
2. Cihazı daşıma tutacağından çəkin.

Cihazın nəqliyyat vasitəsində daşınması

1. Gözlənilən daşınmadan qabaq Plug 'n' Clean təmizləyici vasitə bultukasını yuvasından çıxarın və qapağı ilə bağlayın.
2. Cihazın sürüşüb düşmə və aşma təhlükəsindən qoruyun.

Saxlama

⚠ EHTİYAT

Cihazın çəkisinə görə xəsarət və zədələnmə riski!
Yaralanmalar və zərərler.

Cihazın daşınması və saxlanması zamanı onun çəkisinə diqqət yetirin.

Cihazın saxlanması

⚠ EHTİYAT

Yüksək təzyiqlə püskürən suya görə xəsarət alma riski!

Xəsarətlər

Yalnız sistemdə təzyiq olmadığı təqdirdə yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli tapançadan və ya cihazdan ayırın.

1. İstismarı dayandırın, bax: *İstifadəni tamamla*.
2. Yüksək təzyiqli tapançadan şırnaq borusunu çıxarın.
3. Kilidəcmə düyməsini basın və yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli tapançadan ayırın.
4. Yüksək təzyiqli tapançadan suyu boşaldın.
5. Yüksək təzyiqli tapançanı yüksək təzyiqli tapança üçün nəzərdə tutulmuş konteynerdə saxlayın.
6. Başlıqları başlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş konteynerdə saxlayın:
 - a. Vaio Power püskürtücü şırnaq borusu: Başlığın yuxarıya doğru çəkilməsi
 - b. Püskürtücü şırnaq borusunun çirk pardaqlayıcısı: Başlığı aşağıya doğru çəkilməsi
7. Yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli şlanq yönləndiricisindən arxaya doğru çəkin.
8. Yüksək təzyiqli şlanqı yüksək təzyiqli şlanq /elektrik kabeli üçün qarmağa asın.

9. Elektrik kabelini yüksək təzyiqli şlanq /elektrik kabeli üçün qarmağa asın.

Uzun müddətli saxlamadan əvvəl əlavə təlimatlara diqqət yetirin, bax: *Qulluq və texniki baxış*.

Donvurmada qorunma

DİQQƏT

Şaxtadan don vurma nəticəsində zədələnmə riski!

Əmlak zərəri

Suyu cihazdan və digər aksesuarlarından tamamilə boşaldın.

Cihazı və onun aksesuarları həmişə şaxtadan qoruyun.

1. Cihazdan suyu nasosla çıxarın, baxın: *İstifadəni tamamla*.
2. Aksesuarları çıxarın və suyu boşaldın, baxın: *Cihazın saxlanması*.
3. Aksesuarları cihazda saxlayın və onları şaxtadan qorunan bir otaqda saxlayın, baxın: *Cihazın saxlanması*.

Qulluq və texniki baxış

⚠ TƏHLÜKƏ

Həyatı təhlükə!

Cərəyan ötürən hissələrə toxunulması zamanı elektrik vurmaları nəticəsində ölümcül bədən xəsarətləri.

Cərəyan ötürən hüç bir hissəyə toxunmayın.

Cihazı söndürün.

Elektrik fişini elektrik yuvasından çəkib çıxarın.

Cihaza texniki qulluq tələb olunmur. Həç bir mütəmadi texniki qulluq tədbirlərini həyata keçirməyinizə ehtiyac yoxdur.

Su bağlantısındaki süzgeci təmizləyin

DİQQƏT

Çatışmayan və ya zədələnmiş süzgec səbəbindən zədələnmə riski!

Yüksək təzyiqli nasosun zədələnməsi

Cihazı süzgec quraşdırılmadan işlətməyin.

Süzgeçləri sərt, iti əşyalarla təmizləməyin.

Lazım gələrsə, su bağlantısındaki süzgeci təmizləyin.

1. Su bağlantısı üzərindəki muftanı açın.
2. Süzgeci çıxarın.

TəsvirQ

3. Süzgeci axar suyun altında təmizləyin.

4. Süzgeci su birləşməsinə yerləşdirin.

Xətalər zamanı kömək

Xətalər tez-tez sadə səbəblərdən qaynaqlanır və aşağıdakı icmalın köməyi ilə özünü aradan qaldıra bilərsiniz. Hər hansı bir anlaşılmazlıq yaranarsa və ya və ya burada qeyd olunmayan xətalər halında, zəhmət olmasa səlahiyyətli müştəri xidmətinə müraciət edin.

⚠ TƏHLÜKƏ

Həyatı təhlükə!

Cərəyan ötürən hissələrə toxunulması zamanı elektrik vurmaları nəticəsində ölümcül bədən xəsarətləri.

Cərəyan ötürən hüç bir hissəyə toxunmayın.

Cihazı söndürün.

Elektrik fişini elektrik yuvasından çəkib çıxarın.

Cihaz işləmir

Elektrik təchizatı kəsilib.

1. Elektrik şəpəsinin qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın.
2. Cihazı yandırın.
3. Tətik qolu kilidini açın və basın.
Əks təqdirdə cihaz işə düşür:

4. İdentifikasiya lövhəsində göstərilən gərginliyin enerji mənbəyinin gərginliyinə uyğun olub olmadığını yoxlayın.
5. Elektrik kabelini divar rozetkasından ayırın və elektrik kabeli və çəngəlinin zədələnməzədlənmədiyini yoxlayın.

Zədələnmə halında, elektrik kabelini dərhal səlahiyyətli müştəri xidmətlərinə gətirərək dəyişdirin.

Motorun mühafizə açarı aktivdir.

1. Mühərrik həddindən artıq yüklənərsə, motorun mühafizə açarı cihazı söndürür.
2. Cihazı söndürün.
3. Cihazın 1 saat soyumasına imkan verin.
4. Cihazı yandırın və işə salın.

Xəta təkrar-təkrar baş verərsə, cihaz müştəri xidməti tərəfindən yoxlanılmalıdır.

Cihaz işə düşmür, mühərrik səs-küy salır

Zəif elektrik şəbəkəsi və ya uzatma kabelinin istifadəsi səbəbindən gərginliyin düşməsi.

1. Uzatma kabelindən istifadə etməyin.
2. Cihazı işə salmazdan əvvəl tətik qolunu çəkin, sonra cihazı yandırın.

Cihaz təzyiq altında deyil

Başlıq "SOFT" vəziyyətindədir.

1. Başlıqı "HARD" vəziyyətinə gətirin.

Su təchizatı çox azdır.

1. Su kranını tamamilə açın.
2. Bağ şlanqını fırlanmayacaq şəkildə yerləşdirin.
3. Daxil olan suyun həcmi yoxlayın və zəruri hallarda artırın, baxın: *Texniki xüsusiyyətlər*.
4. Maksimum sorulma hündürlüyünün aşılımadığından əmin olun, baxın: *Texniki xüsusiyyətlər*.

Süzgəc çirklənib.

1. Süzgəci təmizləyin, baxın: *Su bağlantısındakı süzgəci təmizləyin*.

Cihazın içərisində hava var.

1. Yüksək təzyiqli şlanqın və bağ şlanqının düzgün yığıldığından əmin olun.
2. Cihazı havalandırın, baxın: *Cihazı havalandırın*.

Güclü təzyiq dalğalanmaları

Çiləyici başlıqdakı ucluq çirklidir.

1. İynə ilə reaktiv ucluğu ön tərəfdən təmizləyin və yaxalayın.

Daxil olan suyun miqdarı çox azdır.

1. Su kranını tamamilə açın.
2. Bağ şlanqını fırlanmayacaq şəkildə yerləşdirin.
3. Su bağlantısındakı süzgəci təmizləyin.
4. Daxil olan suyun həcmi yoxlayın və zəruri hallarda artırın.

Təmizləyici vasitə sorulmur

Yüksək təzyiqli tapançanın üzərində bir püskürtücü boru quraşdırılmışdır.

1. Püskürtücü borunu söküb götürün və yalnız yüksək təzyiqli tapança ilə işləyin.

Plug 'n' Clean təmizləyici vasitə şüşəsi boşdur və ya düzgün quraşdırılmayıb.

1. Plug 'n' Clean təmizləyici vasitə şüşəsinin doldurma səviyyəsini yoxlayın və zəruri hallarda Plug 'n' Clean təmizləyici vasitə şüşəsini dəyişdirin.
2. Plug 'n' Clean təmizləyici vasitə şüşəsini cihazın tutucusuna yerləşdirərək, dəyişin aşağıya doğru olduğundan əmin olun.

Cihaz kip deyil

1. Cihazdakı kiçik bir sızıntı texniki səbəblərə görədir. Şiddətli sızdırma halında səlahiyyətli müştəri xidmətinə müraciət edin.

Zəmanət

Cavabdeh satış şirkətimiz tərəfindən verilən zəmanət şərtləri hər bir ölkədə tətbiq edilir. Əgər istehsalçı və ya materialdan qaynaqlanan səbəbdən cihazınızda hər hansı problem yaranarsa, zəmanət müddəti ərzində cihazınızda çatışmazlıqları ödənişsiz olaraq aradan qaldıracağıq. Zəmanət tələb olunduqda dilerinizə və ya ən yaxın səlahiyyətli müştəri xidmət mərkəzinə müraciət edin və satın alma qəbzini təqdim edin.

(Ünvan üçün arxa səhifəyə baxın.)

Zəmanət haqqında əlavə məlumatı (əgər mövcuddursa) yerli Kärcher veb-səhifəsinin Xidmət bölməsindəki "Yükləmələr" alt bölməsində tapa bilərsiniz.

Texniki xüsusiyyətlər

Elektrik birləşməsi

Gərginlik	V	230
Faza	~	1
Tezlik	Hz	50
Birləşmə gücü	kW	2,1
Qorunma növü		IPX5
Qorunma sinfi		I
Şəbəkə qorunması (inert)	A	10

Su birləşməsi

Giriş təzyiqi (maks.)	MPa	1,2
Giriş temperaturu (maks.)	°C	40
Təchizat miqdarı (dəq.)	l/min	10
Sorma hündürlüyü (maks.)	m	0,5

Cihazın güc məlumatları

Əməliyyat təzyiqi	MPa	12
Maksimum icazə verilən təzyiq	MPa	14,5
Axın miqdarı, su	l/min	7,5
Maksimum axın miqdarı	l/min	8,3
Axın miqdarı, təmizləyici vasitə	l/min	0,3
Yüksək təzyiqli başlığın geri itələmə gücü	N	20

Kütlə və çəki

Tipik istismar çəkisi	kg	14,8
Uzunluq	mm	402
Eni	mm	306
Hündürlük	mm	588

EN 60335-2-79 uyğun olaraq müəyyən edilmiş dəyərlər

Əl-qol titrəmə dəyəri	m/s ²	<2,5
Qeyri-müəyyənlik K	m/s ²	0,6
Səs təzyiqinin səviyyəsi L _{pA}	dB(A)	76
Qeyri-müəyyənlik K _{pA}	dB(A)	3
Səs gücü səviyyəsi L _{WA} + qeyri müəyyən K _{WA}	dB(A)	92


Texniki dəyişikliklərə tabedir.

REGISTER TO BENEFIT.



Scan QR Code for download
and easy product registration
in Home & Garden App
or website.

karcher.com/register

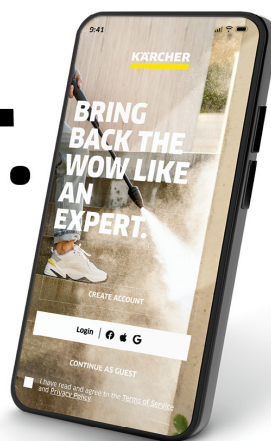

DE – Laden Sie die Home & Garden App herunter, um Ihr Gerät zu registrieren und volle Unterstützung bei der Reinigung zu erhalten.

- Steuerung von smarten Produkten
- Anwendungstipps & Expertenwissen
- Produktinformationen, Zubehör-Übersicht und Betriebsanleitungen
- Hilfestellungen und Service-Kontakt
- Onlineshop, exklusive Angebote und vieles mehr

EN – Download the Home & Garden App to register your device for full support in cleaning.

- Control of smart products
- Application tips & expert knowledge
- Product information, overview of accessories and operating instructions
- Support and service contact
- Online shop – exclusive offers and much more

FR – Téléchargez l'application Home & Garden pour enregistrer votre appareil et bénéficier d'une assistance complète en matière de nettoyage.

- Contrôle des produits intelligents
- Conseils d'utilisation & expertise
- Informations sur les produits, présentation des accessoires et manuels d'utilisation
- Aide et contact de service
- Boutique en ligne – offres exclusives et bien plus encore

ES – Descarga la aplicación Home & Garden para registrar tu equipo y disfrutar de todas las ventajas de la limpieza.

- Control de productos inteligentes
- Consejos de aplicación y conocimientos de expertos
- Información sobre el producto, resumen de accesorios y manual de instrucciones
- Asistencia y contacto para el servicio
- Tienda en línea: ofertas exclusivas y mucho más

karcher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)