

KÄRCHER

K 4 Power Control


Shqip



















**Register
your product**
www.kaercher.com/register



59806820 (01/26)

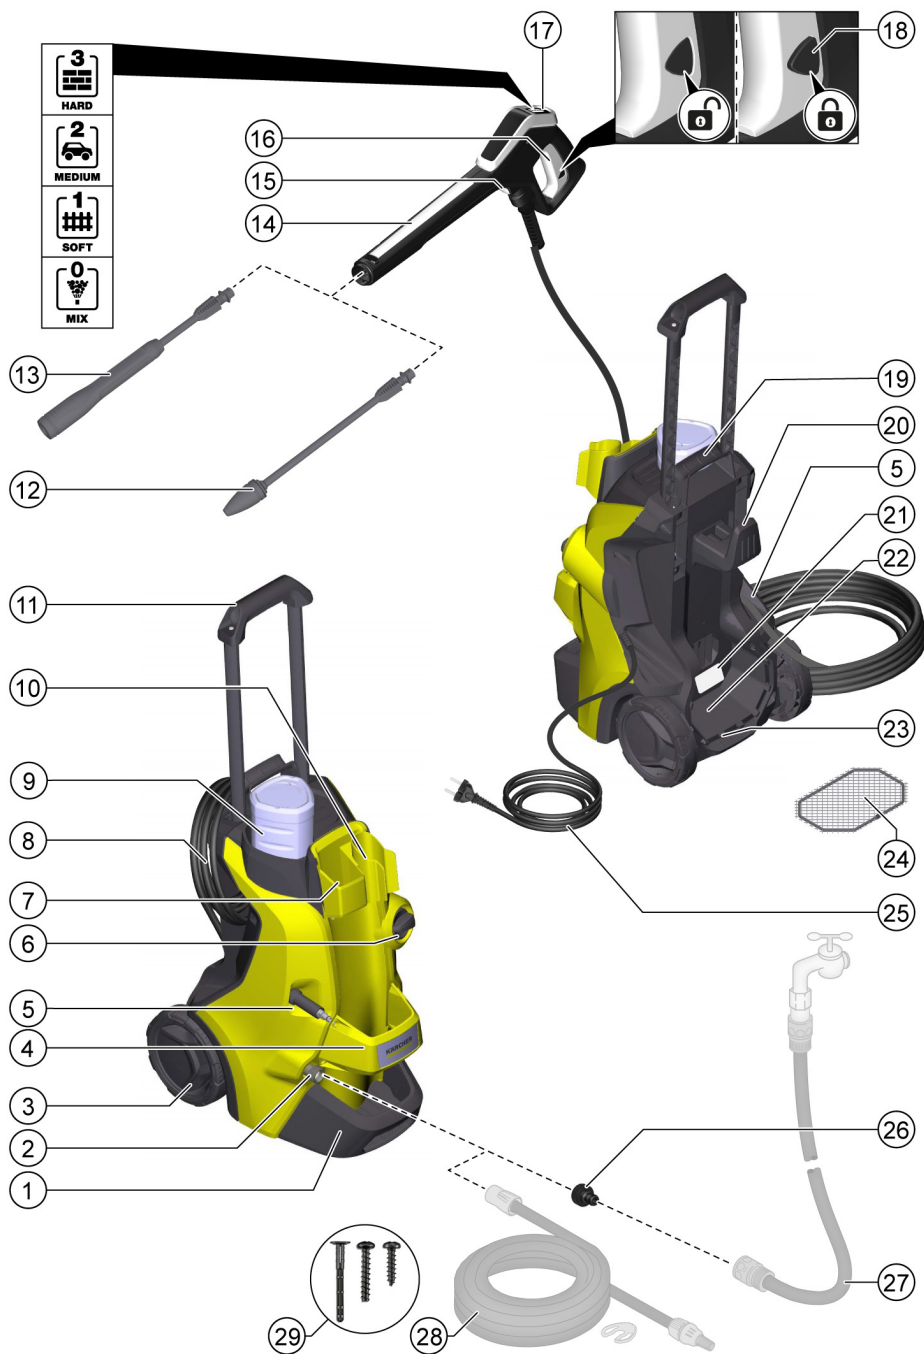

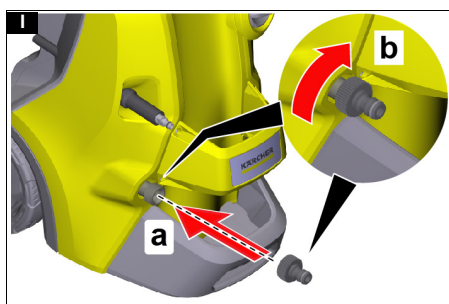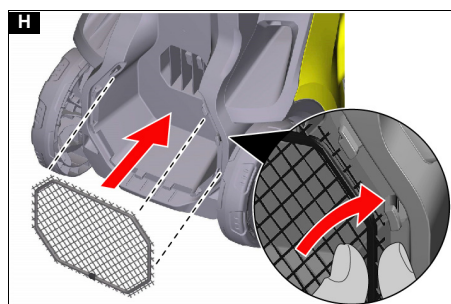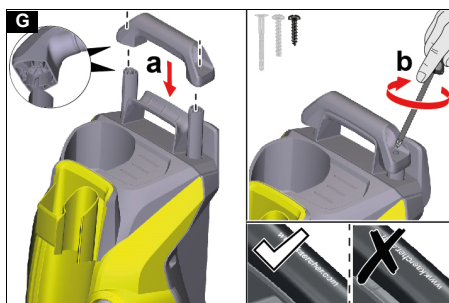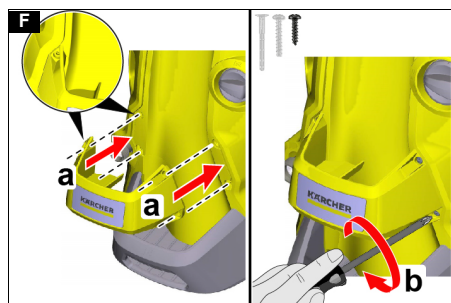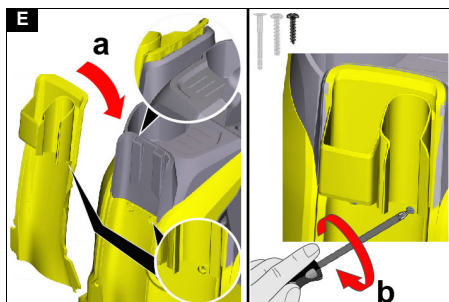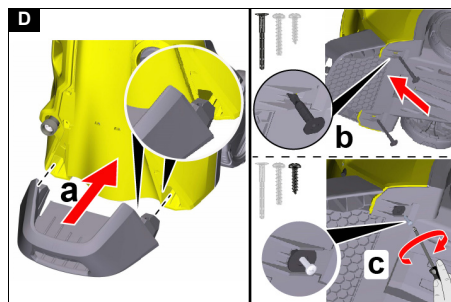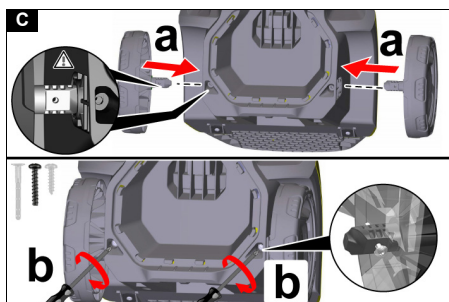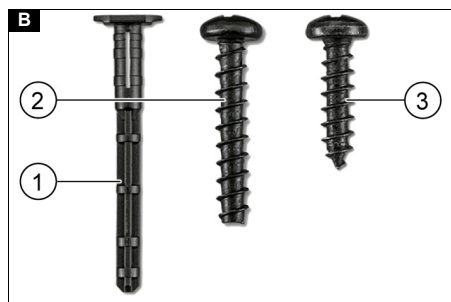

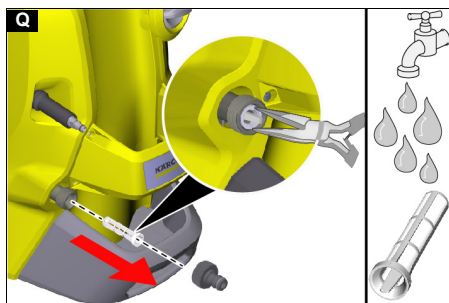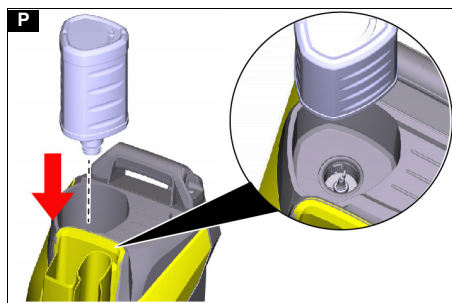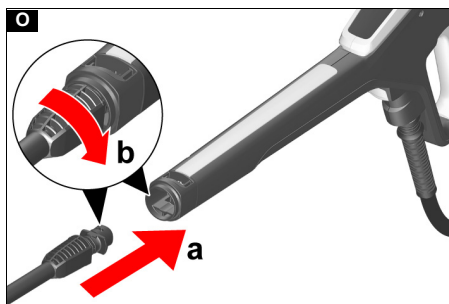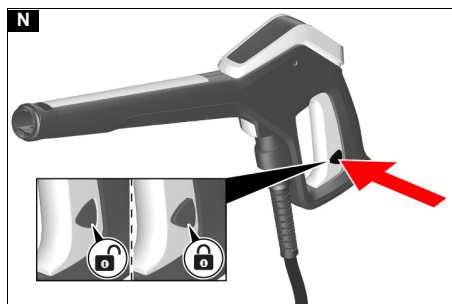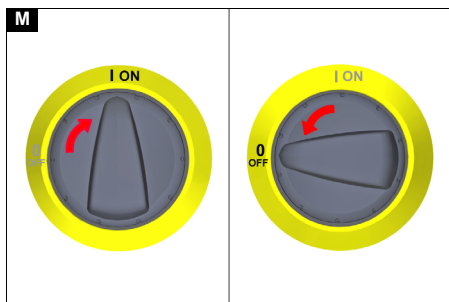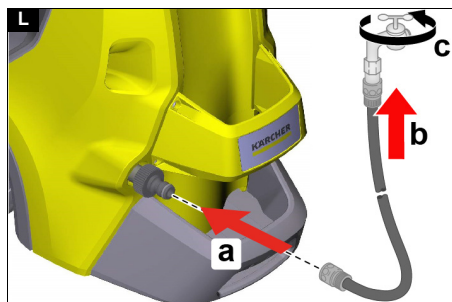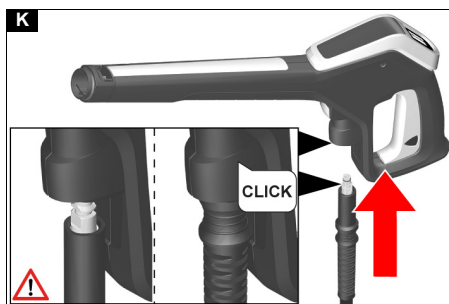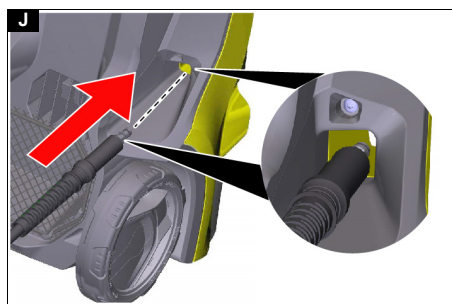

Pasqyra e lëndës

Aplikacioni KÄRCHER Home & Garden.....	5
Udhëzimet e sigurisë.....	5
Pajisjet e sigurisë.....	6
Simbolet në pajisje.....	6
Mbrojtja e mjedisit.....	6
Përdorimi i synuar.....	7
Aksesorë dhe pjesë këmbimi.....	7
Materialet e dorëzuara.....	7
Përmbledhje e pajisjes.....	7
Montimi.....	7
Vënia në punë.....	8
Funksionimi.....	8
Transporti.....	10
Magazinimi.....	10
Kujdesi dhe mirëmbajtja.....	10
Ndihma me avaritë.....	10
Garancia.....	11
Të dhënat teknike.....	11

Aplikacioni KÄRCHER Home & Garden

Me aplikacionin KÄRCHER Home & Garden përfitonit nga avantazhet e mëposhtme kur përdorni pajisjen:

- Këshilla zbatimi dhe njohuri eksperte
- Informacioni i produktit, përmbledhja e aksesorëve dhe udhëzimet e përdorimit
- Kontakt për asistencë dhe shërbim
- Dyqan online - oferta ekskluzive dhe shumë më tepër

Skanoni kodin në paketim ose shkarkoni aplikacionin KÄRCHER Home & Garden nga dyqani juaj i aplikacioneve dhe regjistroni me lehtësi produktin tuaj.

Udhëzimet e sigurisë



Përpara se ta përdorni pajisjen për herë të parë, lexoni këtë kapitull të sigurisë dhe këto udhëzime origjinale të

përdorimit. Veproni sipas rastit. Ruajini udhëzimet origjinale të përdorimit për përdorim të mëvonshëm ose për pronarët e ardhshëm.

- Përveç informacionit në udhëzimet e përdorimit, duhet të merrni parasysh edhe rregullat e përgjithshme të sigurisë dhe të parandalimit të aksidenteve sipas ligjit.
- Shenjat paralajmëruese dhe informuese të vendosura në pajisje ofrojnë informacione të rëndësishme për funksionimin e sigurt.

Nivelet e rrezikut

⚠ RREZIK

- Shënim lidhur me një rrezik të mundshëm me pasojë lëndime të rënda trupore ose vdekjen.

⚠ PARALAJMËRIM

- Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë lëndime të rënda trupore ose vdekjen.

⚠ KUJDES

- Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë lëndime të lehta.

VËMENDJE

- Shënim lidhur me një situatë potencialisht të rrezikshme me pasojë dëme materiale.

Funksionimi

⚠ **RREZIK** • Operimi në zona potencialisht shpërthyeshe është i ndaluar. • Mos thithni kurrë tretës, lëngje me bazë tretëse ose acide të paholluara. Këtu përfshihen, për shembull: p.sh. Benzinë, hollues bojë ose vajguri. Vesa e spërkatur është shumë e ndezshme, shpërthyeshe dhe toksike. • Gomat e dëmtuara të automjeteve /valvulat e gomave janë të rrezikshme për jetën. Gomat e automjeteve /valvulat e gomave mund të dëmtohen nga rryma me presion të lartë dhe të shpërthejnë. Shenja e parë e kësaj është zbardhja e gomës. Kur pastroini gomat e automjeteve / valvulat e gomave, mbani një distancë rryme prej të paktën 30 cm.

⚠ **PARALAJMËRIM** • Mos e përdorni pajisjen nëse ka persona pa veshje të përshtatshme mbrojtëse në afërsi. • Mos e drejtoni rrymën me presion nga vetja, p.sh. për të pastruar veshjet ose këpucët. • Mos e drejtoni rrymën me presion nga njerëzit, kafshët, pajisjet elektrike aktive ose vetë pajisja. • Mos spërkatni objekte që përmbajnë substanca që janë të rrezikshme për shëndetin (p.sh. asbest). • Kontrolloni pajisjen dhe aksesorët, si p.sh. zorrën me presion, pistoletën me presion dhe pajisjet e sigurisë, siguronit gjendjen e duhur dhe sigurinë funksionale përpara çdo veprimi. Mos e përdorni pajisjen nëse është e dëmtuar. Zëvendësoni menjëherë komponentët e dëmtuar. • Përdorni vetëm zorrë, pajisje dhe rakorde me presion të rekomanduara nga prodhuesi. • Rrezik për djegie. Kur shkëputni zorrën e hyrjes ose me presion, uji i nxehtë mund të rrjedhë nga lidhjet pas përdorimit.

⚠ **KUJDES** • Në përputhje me rregulloret në fuqi, mos e përdorni kurrë pajisjen pa një sistem ndarës në rrejtin e ujit të pijshëm. Sigurohuni që lidhja e sistemit të ujit të shtëpisë, ku përdoret larëse me presion, të jetë e pajisur me ndarës sistemi në përputhje me EN 12729 tipi BA. • Uji që ka rrjedhur përmes një ndarësi sistemi nuk konsiderohet më ujë i pijshëm. • Asnjëherë mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje ndërsa është në punë. • Fluksi i ujit që del nga gryka e presionit ushtron një forcë kundërveprimi mbi pistoletën me presion. Siguroni një qëndrim të sigurt dhe mbajeni fort pistoletën me presion dhe shtizën spërkatëse. • Aksidente ose dëmtime të shkaktuara nga rënia e pajisjes. Duhet të siguronit stabilitet përpara se të kryeni ndonjë punë me pajisjen ose në pajisje.

VËMENDJE • Mos e përdorni pajisjen në temperatura nën 0°C.

Pajimet mbrojtëse

⚠ **KUJDES** • Mbani veshje të përshtatshme mbrojtëse dhe syze për t'u mbrojtur nga spërkatja e ujit ose papastërtisë. • Mund të krijohen aerosole gjatë përdorimit të larësve me presion. Thithja e aerosoleve mund të dëmtojë shëndetin. Në varësi të zbatimit, përdorimi i dizave plotësisht të mbrojtura (p.sh. larëset e sipërfaqeve) redukton ndjeshëm emetimin e aerosoleve ujore. Në varësi të mjedisit që do të pastrohet, mbani respirator të përshtatshëm të klasit FFP 2 ose të krahasueshëm për t'u mbrojtur nga thithja e aerosoleve nëse përdorimi i një dize plotësisht të mbrojtur nuk është i mundur.

Rrezik për goditje elektrike

⚠ **RREZIK** • Lidhni pajisjet e klasit I vetëm me burime energjie të bazuara siç duhet. • Lidhni pajisjen

vetëm me rrymë AC. Tensioni i specifikuar në pllakën e markës duhet të përputhet me tensionin e burimit të energjisë. • Përdoreni pajisjen vetëm nëpërmjet një automati korrenti të mbetur (maksimumi 30 mA). • Asnjëherë mos e prekni spinën apo prizën me duar të lagura. • Spina dhe rakordi i një kablloje zgjatuese duhet të jenë të papërshkueshëm nga uji dhe nuk duhet të jenë në ujë. Rakordi nuk duhet të shtrihet në dysHEME. Përdorni bobina kabllosh që sigurojnë që prizat të jenë të paktën 60 mm mbi tokë. • Të gjitha pjesët me korrent në zonën e punës duhet të mbrohen nga rrymat e ujit.

△ PARALAJMËRIM. Lidhjeni pajisjen vetëm me një lidhje elektrike të kryer nga një elektrikist i kualifikuar në përputhje me IEC 60364-1. • Përpara përdorimit të pajisjes, sigurohuni që kabloja e linjës dhe priza të mos jenë dëmtuar. Nëse kabloja e linjës është e dëmtuar, duhet të zëvendësohet menjëherë nga prodhuesi, shërbimi i autorizuar i klientit ose nga një elektrikist i kualifikuar për të shmangur çdo rrezik. • Mos e dëmtoni ose dëmtoni lidhjen e rrjetit dhe linjën zgjatuese duke lëvizur, shtypur, tërhequr ose të ngjashme. Mbroni kordonin elektrik nga nxehtësia, vaji dhe skajet e mprehta. • Kabllo e papërshtatshme zgjatuese elektrike janë të rrezikshme. Në ambiente të jashtme përdorni vetëm kordonë zgjatues elektrike të miratuar dhe të shënuar siç duhet me një seksion të mjaftueshëm kabllo: 1-10 m : 1,5 mm², 10-30 m : 2,5 mm²

△ KUJDES. Shpësthilleni gjithmonë plotësisht kablloin zgjatuese nga bobina e kabllove. • Gjatë ndërprerjeve të gjata dhe pas përdorimit, fiken pajisjen nga çelësi kryesor /i pajisjes dhe hiqeni spinën.

Funksionimi me detergjent

△ PARALAJMËRIM. Përdorimi i gabuar i detergjenteve mund të shkaktojë lëndime të rënda ose helmime.

△ KUJDES. Mbajini produktet e pastrimit jashtë mundësive të fëmijëve. • Përdorni vetëm produkte pastrimi të furnizuara ose të rekomanduara nga prodhuesi. Përdorimi i detergjenteve të tjera ose i kimikateve mund të ndikojë në sigurinë e pajisjes.

Kujdesi dhe mirëmbajtja

△ PARALAJMËRIM. Hiqeni nga priza përpara çdo pune kujdesi dhe mirëmbajtjeje.

△ KUJDES. Puna e riparimit duhet të kryhet vetëm nga shërbimi i autorizuar i klientit.

VËMENDJE. Mos përdorni aceton, acide të paholluara apo tretës, pasi këto sulmojnë materialet e përdorura në pajisje.

Transporti

△ KUJDES

• Rrezik lëndimi dhe dëmtimi. Kushtojni vëmendje peshës së pajisjes gjatë transportit dhe magazinimit, shihni kapitullin Të dhënat teknike në udhëzimet e përdorimit.

Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

△ RREZIK. Rrezik mbytjeje. Mbajini qeset e paketimit larg fëmijëve

△ PARALAJMËRIM. Përdoreni pajisjen vetëm siç është menduar. Merrni parasysh kushtet

lokale dhe kushtojni vëmendje palëve të treta, veçanërisht fëmijëve, kur punoni me pajisjen.

• Personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose me mungesë përvojë dhe njohurie mund ta përdorin pajisjen vetëm nëse mbikëqyrën siç duhet ose nëse janë udhëzuar për përdorimin e sigurt të pajisjes nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre dhe nëse janë të vetëdijshëm për pasojat që rezultojnë të kuptojnë rreziqet. • Fëmijët nuk lejohen ta operojnë. • Mbikëqyrni fëmijët për t'u siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen.

△ KUJDES. Pajisjet e sigurisë shërbejnë për mbrojtjen tuaj. Asnjëherë mos i modifikoni apo anashkaloni pajisjet e sigurisë.

Pajisjet e sigurisë

△ PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi!

Lëndime të rënda për shkak të pajisjeve të sigurisë në mungesë, të modifikuara ose joefikase.

Mos i anashkaloni apo hiqni pajisjet e sigurisë dhe mos i bëni joefikase. Pajisjet e sigurisë shërbejnë për mbrojtjen tuaj.

Çelësi i pajisjes

Çelësi i pajisjes parandalon funksionimin e paqëllimshëm të pajisjes.

Leva e kyçjes

Kyçja bllokon këmbëzën dhe parandalon ndezjen e paqëllimshme të pajisjes.

Funksioni i ndalimit automatik

Kur lëshohet këmvëza, automati i presionit mbyll pompën dhe rryma me presion ndalon. Nëse këmbëza tërhiqet, pompa ndizet sërish.

Çelësi i mbrojtjes së motorit

Nëse konsumi aktual është shumë i lartë, çelësi i mbrojtjes së motorit e fik pajisjen.

Simbolet në pajisje



Mos e drejtoni rrymën me presion nga njerëzit, kafshët, pajisjet elektrike aktive apo vetë pajisja. Mbrojeni pajisjen nga ngrica.



Pajisja nuk duhet të lidhet drejtpërdrejt me rrjetin publik të ujit të pijshëm.

Mbrojtja e mjedisit



Materialet e paketimit janë të riciklueshme. Hidhni paketimin në mënyrë që nuk dëmton mjedisin.



Pajisjet elektrike dhe elektronike përmbajnë materiale të vlefshme të riciklueshme dhe shpesh komponentë si p.sh. bateri, bateri të karikueshme ose vaj, të cilat mund të përbëjnë një rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin nëse keqpërdoren ose hidhen. Megjithatë, këta komponentë janë të nevojshëm për funksionimin e duhur të pajisjes. Pajisjet e shënuara me këtë simbol nuk lejohen të hidhen me mbeturinat shtëpiake.



Puna e pastrimit që shkakton ujëra të përdorura me përmbajtje vaji, p.sh. Larja e motorit dhe larja e pjesës së poshtme të trupit mund të kryhen vetëm në stacionet e larjes me ndarëse vaji.

-  Puna me detergjentë mund të kryhet vetëm në sipërfaqe pune të papërshkueshme nga lëngjet me lidhje me sistemin e kanalizimit të ujërave të përdorura. Mos lejonj që detergjentët të depërtojnë në ujë ose tokë.
-  Marrja e ujit nga ujërat publike nuk lejohet në disa vende.

Informacion mbi komponentët (REACH)

Informacioni aktual mbi komponentët mund të gjendet në: www.kaercher.de/REACH

Përdorimi i synuar

Përdorimi larës në presion ekskluzivisht në shtëpi private.

Larësja me presion është projektuar për pastrimin e makinerive, automjeteve, ndërtesave, veglave, fasadave, tarracave, veglave të kopshtit etj. me rrymë uji me presion.

Aksesorë dhe pjesë këmbimi

Përdorni vetëm aksesorë dhe pjesë këmbimi origjinale, pasi ato ofrojnë garancinë për një funksionim të sigurt dhe pa defekte të pajisjes.

Informacione rreth aksesorëve dhe pjesëve të këmbimit mund të gjenden në www.kaercher.com.

Materialet e dorëzuara

Materialet e dorëzuara të pajisjes tregohet në paketim.

Kur shpакetoni, kontrolloni përmbajtjen për plotësinë.

Nëse mungojnë aksesorë ose nëse ka dëmtime gjatë transportit, ju lutemi të njoftoni shitësin.

Përmbledhje e pajisjes

Imazhet janë vetëm për qëllime ilustruese; detajet mund të ndryshojnë.

Për ilustrime, shihni faqen grafike

Ilustrimi A

- ① Bazamenti me dorezë mbajtëse
- ② Linja e ujit me sitë të integruar
- ③ rrota
- ④ Hapja
- ⑤ Drejtimi i tubit me presion të lartë
- ⑥ Çelësi i pajisjes
- ⑦ Magazinimi për shtizat spërkatëse
- ⑧ Zorrë me presion
- ⑨ * Shishja e detergjentit Plug 'n' Clean
- ⑩ Magazinimi për pistoletën me presion
- ⑪ Dorezë transporti, e zgjatur
- ⑫ Shtiza spërkatëse, prerëse papastërtish për papastërtitë e forta
- ⑬ Shtiza spërkatëse, Vario Power për detyrat më të zakonshme të pastrimit
Presioni i punës mund të rritet vazhdueshëm nga SOFT në HARD. Për të rregulluar presionin e punës, lëshoni këmbëzën. Pastaj rrotullojeni shtizën spërkatëse në pozicionin e dëshiruar. Për të aplikuar detergjent, çmontoni shtizën spërkatëse dhe punoni vetëm me pistoletën me presion të lartë.
- ⑭ Pistoletë me presion

- ⑮ Butoni i lirimit
- ⑯ Këmbëza
- ⑰ Treguesi i presionit (0-MIX / 1-SOFT / 2-MEDIUM / 3-HARD)
- ⑱ Kycja e pistoletës me presion
- ⑲ Dorezë mbajtëse
- ⑳ Grep për tubin me presion të lartë / kabllon e energjisë
- ㉑ Pllaka e markës
- ㉒ Ndarja e aksesorëve
- ㉓ Grepat për vendosjen e rrjetës
- ㉔ Rrjetë për folenë e aksesorëve
- ㉕ Kabllo elektrike me spinë
- ㉖ Rakord për linjën e ujit
- ㉗ * Këllëf oborri
- ㉘ ** Tub thithjeje KÄRCHER
- ㉙ Vidat dhe upat e përfshira

* kërkohet shtesë

** në dispozicion opsionalisht

Vidat dhe upat e përfshira

Ilustrimi B

- ① Bazamenti i upave (2 copë)
- ② Vida 4x22 (2 copë)
- ③ Vida 4x16 (10 copë)

Montimi

Për ilustrime, shihni faqen grafike

Përpara vënies në punë, montoni lirshëm pjesët e përfshira në pajisje.

Bëni gati vidat/upat e përfshira dhe kaçavidën e përshtatshme.

Montimi i rrotave

1. Fusni rrotat.

UDHËZIM

Kushtojini vëmendje orientimit të vrimës.

Ilustrimi C

2. Sigurojeni rrotat me 1 vidë secilën.

Instaloni bazamentin

1. Fusni bazamentin.

Ilustrimi D

2. Fusni 2 upa në vrima aq sa të shkojnë.
3. Sigurojeni bazamentin me 2 vida.

Montimi i pjesës së ruajtjes së shtizës spërkatëse

1. Mbyllni pjesën e ruajtjes për shtizat spërkatëse.
2. Sigurojeni pjesën e ruajtjes me 2 vidha.

Ilustrimi E

3. Sigurojeni kapakun me 4 vidha.

Ilustrimi F

Instalimi i dorezës së transportit

1. Lidhni dorezën e transportit.

Ilustrimi G

2. Sigurojeni dorezën e transportit me 2 vida.

Montimi i aksesoreve

1. Kapni rrjetën e aksesoreve në grepa.
Ilustrimi H

Montoni rakordin për linjën e ujit

1. Vidhosni rakordin për linjën e ujit në linjën e ujit të pajisjes.
Ilustrimi I

Vënia në punë

1. Vendoseni pajisjen në një sipërfaqe horizontale dhe të sheshtë.

VËMENDJE

Rrezik dëmtimi gjatë përdorimit me një zorrë të mbështjellë me presion!

Dëmtim në zorrën me presion.

Përpara se ta vini në punë pajisjen, shpësthilleni plotësisht zorrën me presion dhe shtrijeni pa nyje, kapje apo përdredhje.

2. Lëshojeni plotësisht tubin e presionit të lartë.
2. Tërhiqeni tubin e presionit të lartë përpara përmes udhëzuesit të tubit të presionit të lartë dhe shtrijeni atë pa lakime, nyja apo përdredhje.

Ilustrimi J

4. Futni tubin e presionit të lartë në pistoletën e presionit të lartë derisa të fiksohet në vendin e vet.

UDHËZIM

Kushtojini vëmendje drejtimit të saktë të nipelit.

Ilustrimi K

5. Kontrolloni që lidhja është e sigurtë duke tërhequr zorrën me presion të lartë.
6. Lëshojeni plotësisht kordonin elektrik.
7. Lidhni kordonin elektrik në një prizë elektrike.

Furnizimi me ujë

Për vlerat e lidhjes shishni *Të dhënat teknike* ose pllakën e markës.

Respektoni rregulloret e kompanisë së furnizimit me ujë.

VËMENDJE

Rrezik dëmtimi!

Dëmtim i pajisjes dhe aksesoreve për shkak të ndotjes në ujë ose përdorimit të ujit të kripur.

Përdorni vetëm ujë të pastër dhe jo ujë të kripur.

UDHËZIM

Kärcher rekomandon përdorimin e një filtri opsional të ujit Kärcher.

Lidhja me tubacionin e ujit

VËMENDJE

Rrezik dëmtimi kur përdorni rakorde tunxhi të palëve të treta me funksion AquaStop.

Dëmtimi i pompës së presionit të lartë.

Përdorni vetëm rakorde zorrësh me/pa funksionin AquaStop nga Kärcher, rakordet e zorrëve pa funksionin AquaStop ose rakordet e zorrëve plastike me funksionin AquaStop nga furnitorë të tretë.

1. Lidhni zorrën e kopshtit në rakord për lidhjen e ujit.

UDHËZIM

Nevojitet një tub kopshti i përforcuar, me diametër të paktën 13 mm (1/2 inç), gjatësi të paktën 7.5 m me bashkim të shpejtë standard.

Ilustrimi L

2. Lidhni zorrën e kopshtit me tubin e ujit.
3. Hapeni plotësisht rubinetin.

Thithja e ujit nga kutitë e hapura

Kjo larëse me presion është e pajisur me zorrën thithëse KÄRCHER për thithjen e ujit sipërfaqësor, p.sh. nga fuçi shiu ose pellgje (shih lartësinë maksimale të thithjes *Të dhënat teknike*).

1. Zhvendhosni rakordin nga linja e ujit.
2. Mbushni me ujë zorrën e thithjes.
3. Vidhosni zorrën e thithjes në linjën e ujit të pajisjes dhe varenë në një burim uji (p.sh. fuçi shiu).

Ventilimi i pajisjes

VËMENDJE

Rrezik dëmtimi kur pompa punon në të thatë!

Dëme materiale

Nëse pajisja nuk krijon presion brenda 2 minutave, fikeni dhe vazhdoni sipas udhëzimeve në kapitullin Ndihma me avaritë.

UDHËZIM

Mos i instaloni një shtizë spërkatëse apo aksesor tjetër pistoletës me presion kur ajrosni pajisjen.

1. Për ta ndezur pajisjen, vendoseni çelësin e pajisjes në pozicionin "I/ON".
Për ta fikur pajisjen, vendoseni çelësin e pajisjes në pozicionin "0/OFF".

Ilustrimi M

2. Shkypni këmbëzën.

Ilustrimi N

3. Tërhiqni këmbëzën.
Pajisja ndizet.
4. Përdorni pajisjen për një maksimum prej 2 minutash derisa uji të dalë nga pistoletë me presion pa fluska.
5. Lëshoni këmbëzën.
6. Kyçni këmbëzën.

Funksionimi

VËMENDJE

Rrezik dëmtimi kur pompa punon në të thatë

Dëmtimi i pompës

Fikeni pajisjen nëse nuk krijon presion brenda 2 minutave.

Vazhdoni sipas udhëzimeve në kapitullin Ndihma me avaritë.

Sistemi Power Control

Matësi i presionit në pistoletën me presion tregon nivelin e caktuar të presionit gjatë funksionimit.

Rrotulloni shtizën spërkatëse Vario Power për të zgjedhur cilësimet e presionit SOFT, MEDIUM ose HARD.

Hiqeni shtizën spërkatëse nga pistoletë me presion për të rregulluar cilësimin e presionit në MIX dhe shtoni agentin pastrues.

UDHËZIM

Ndjeshmëria e materialeve mund të ndryshojë shumë në varësi të moshës dhe të gjendjes. Prandaj rekomandimet nuk janë të detyrueshme.

UDHËZIM

Treguesi i presionit nuk ka kuptim kur përdoret me pastrues sipërfaqesh dhe aksesore të tjerë.

Treguesi	Niveli i presionit	Rekomandohet për p.sh.
	HARD	Pllaka guri, asfalt, sipërfaqe metalike, vegla kopshti (karrocë dore, lopatë etj.)

Treguesi	Niveli i presionit	Rekomandohet për p.sh.
	MEDIUM	Makina/motoçikleta, sipërfaqe me tulla, mure të suvatuara, mobilie plastike
	SOFT	Sipërfaqe druri, biçikleta, sipërfaqe guri ranor, mobilie prej ratani
	MIX	të gjitha sipërfaqet e përshtatshme për përdorimin e agjentëve pastrues

Funksionimi me presion

VËMENDJE

Rezik dëmtimi për shkak të një distance shumë të shkurtër ose të papërshtatshme të rrymës

Dëmtim i sipërfaqeve të lyera ose delikate.

Ruani një distancë prej të paktën 30 cm nga spërkatja kur pastroni sipërfaqet e lyera.

Mos i pastroni gomat e makinave, bojën ose sipërfaqet delikate si druri me spërkatësin rotullues.

1. Fusni një shtizë në pistoletën me presion të lartë dhe rregullojeni duke e kthyer 90°.

Ilustrimi O

2. Ndizni pajisjen.
3. Shkyçni këmbëzën.
4. Tërhiqni këmbëzën. Pajisja ndizet.
5. Rotullojeni shtizën spërkatëse Vario Power derisa niveli i dëshiruar i presionit të shfaqet në manometër.

Funksionimi me detergjent

⚠ RREZIK

Rezik për shëndetin nga agjentët pastrues!

Dëmtim i rëndë shëndetësor

Referojuni fletës së të dhënave të sigurisë të prodhuesit të detergjentit.

Vishni pajimet e specifikuar mbrojtëse.

VËMENDJE

Rezik nga agjentët e papërshtatshëm të pastrimit

Dëme materiale

Përdorni vetëm detergjentë të miratuar nga Kärcher dhe të përshtatshëm për objektet që do të pastrohen.

Ndriqni udhëzimet e sigurisë, rekomandimet e dozimit dhe çdo informacion të dhënë me agjentët e pastrimit. Përdorni produktet e pastrimit me kursim.

VËMENDJE

Rezik dëmtimi për shkak të lënies së detergjentëve të veprojnë për kohë të gjatë dhe të thahen!

Dëme materiale

Mos vendosni detergjentë në sipërfaqe të nxehta dhe respektoni kohën maksimale të ekspozimit.

Mos i lini detergjentët të thahen.

UDHËZIM

Detergjentët KÄRCHER garantojnë funksionim pa probleme. Kërkoni këshilla dhe shihni fletëve tona informuese për produktet e pastrimit.

UDHËZIM

Detergjentët mund të përzihen vetëm kur të hiqet shtiza spërkatëse.

UDHËZIM

Është e nevojshme një shishe detergjenti Plug 'n' Clean për funksionimin me detergjentë. Detergjentët KÄRCHER mund të blihen gati për përdorim në një shishe agjenti pastrimi Plug 'n' Clean.

1. Hiqeni kapakun nga shishja e detergjentit Plug 'n' Clean.
 2. Vendosni shishen e detergjentit Plug 'n' Clean në pajisje me vrimën për poshtë.
- Ilustrimi P**
3. Çmontoni tubat nga pistoletat me presion. Gjatë funksionimit, detergjenti përzihet në spërkatësin me presion të ulët.

Metoda e rekomanduar e pastrimit

1. Spërkateni me masë detergjentin në sipërfaqe të thata dhe lëreni të veprojë (mos të thahet).
2. Shpëllajeni papastërtinë e liruar me rrymën me presion.

Pas funksionimit me detergjent

1. Përpara transportit, tërhiqeni shishen e detergjentit Plug 'n' Clean nga mbajtësja dhe mbylleni me kapak.
2. Vendoseni shishen e detergjentit me kapakun lart në mbajtëse.
3. Lëreni pajisjen të punojë me ujë të pastër për rreth 30 sekonda për të shpëllarë detergjentin nga pajisja dhe aksesorët.

Ndërrprerja e funksionimit

1. Lëshoni këmbëzën. Pajisja fiket sapo të lirohet këmbëza. Presioni i lartë në sistem ruhet.
2. Kyçni këmbëzën.
3. Vendosni pistoletën me presion me shtizën spërkatëse në vendin e ruajtjes për pistoletën me presion.
4. Nëse bëni një pushim pune që zgjat më shumë se 5 minuta, fiken pajisjen.

Përfundimi i përdorimit

⚠ KUJDES

Rezik lëndimi nga uji që del me presion të lartë

Lëndime

Hiqeni zorren me presion nga pistoletat ose pajisja me presion vetëm kur nuk ka presion në sistem.

VËMENDJE

Rezik dëmtimi për shkak të ngricës

Dëme materiale

Brazini plotësisht ujin nga pajisja dhe aksesorët.

Mbrojeni gjithmonë pajisjen dhe aksesorët nga ngrica.

1. Lëshoni këmbëzën.
2. Kyçni këmbëzën.
3. Mbyllni rubinetin.
4. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi me ujë.
5. Shkyçni këmbëzën.
6. Përdorni këmbëzën për maksimumi 1 minutë derisa të mos dalë më ujë. Presioni i mbetur në sistem zvogëlohet. Uji pompohet nga pajisja për të parandaluar dëmtimin nga ngrica.
7. Lëshoni këmbëzën.
8. Kyçni këmbëzën.
9. Fikni pajisjen.
10. Hiqeni spinën nga priza.
11. Çmontoni aksesorët, brazini dhe vendosini në pajisje, shihni *Ruajtja e pajisjes*.

Transporti

⚠ KUJDES

Rezik lëndimi dhe dëmtimi për shkak të peshës së pajisjes!

Lëndimet dhe dëmtimet.

Kushtojini vëmendje peshës së pajisjes kur e transportoni dhe e ruani.

Transportimi i pajisjes

1. Ngrijeni pajisjen me dorezën mbajtëse dhe mbajeni.

Tërheqja e pajisjes

1. Tërhiqeni dorezën e transportit derisa ta dëgjoni të klikojë në vend.
2. Tërhiqeni pajisjen duke përdorur dorezën e transportit.

Transportoni pajisjen në automjet

1. Përpara transportit, tërhiqeni shishen e agjentit pastrues Plug 'n' Clean nga mbajtësja dhe mbylleni me kapak.
2. Sigurojeni pajisjen kundër rrëshqitjes dhe përmbyesjes.

Magazinimi

⚠ KUJDES

Rezik lëndimi dhe dëmtimi për shkak të peshës së pajisjes!

Lëndimet dhe dëmtimet.

Kushtojini vëmendje peshës së pajisjes kur e transportoni dhe e ruani.

Ruajtja e pajisjes

⚠ KUJDES

Rezik lëndimi nga uji që del me presion të lartë

Lëndime

Hiqeni zorrën me presion nga pistoletja ose pajisja me presion vetëm kur nuk ka presion në sistem.

1. Përfundimi i përdorimit, shih *Përfundimi i përdorimit*.
2. Çmontoni tubat nga pistoletja me presion.
3. Shtypni butonin e lirimit dhe shkëputni zorrën me presion nga pistoletja me presion.
4. Lëreni ujin të dalë nga pistoletja me presion.
5. Ruajeni pistoletën me presion në vendin e ruajtjes për të.
6. Ruajini shtizat spërkatëse në vendin e ruajtjes për to:
 - a Shtizë spërkatëse Vario Power: Dizë lart
 - b Shtizë spërkatëse të prerëses për papastërti: Dizë poshtë
7. Tërhiqeni tubin me presion nga udhëzuesi i tubit me presion drejt pjesës së pasme.
8. Varni tubin me presion në grepin për tubin me presion/kordonin elektrik.
9. Varni kordonin elektrik në grepin për tubin me presion/kordonin elektrik.

Respektoni udhëzimet shtesë për ruajtje më të gjatë, shihni *Kujdesi dhe mirëmbajtja*.

Mbrojtja nga ngrica

VËMENDJE

Rezik dëmtimi për shkak të ngricës

Dëme materiale

Zbrazni plotësisht ujin nga pajisja dhe aksesorët.

Mbrojeni gjithmonë pajisjen dhe aksesorët nga ngrica.

1. Pomponi ujin nga pajisja, shihni *Përfundimi i përdorimit*.
2. Çmontoni aksesorët dhe kulloni ujin, shihni *Ruajtja e pajisjes*.
3. Ruani aksesorët në pajisje dhe mbajini në një dhomë pa ngricë, shihni *Ruajtja e pajisjes*.

Kujdesi dhe mirëmbajtja

⚠ RREZIK

Rezik për goditje elektrike

Lëndimet e shkaktuara nga prekja e pjesëve me korrent Fikni pajisjen.

Hiqeni spinën nga priza.

Pajisja nuk ka nevojë për mirëmbajtje, d.m.th. nuk keni nevojë të bëni mirëmbajtje të rregullt.

Pastrimi i sitës së lidhjes së ujit

VËMENDJE

Rezik dëmtimi për shkak të mungesës ose të dëmtimit të sitës!

Dëmtimi i pompës së presionit të lartë

Mos e përdorni pajisjen pa sitë.

Mos e pastroni sitën me objekte të forta dhe të mprehta.

Nëse është e nevojshme, pastroni sitën në linjën e ujit.

1. Zhvendosni rakordin nga linja e ujit.
2. Nxirni sitën.

Ilustrimi Q

3. Pastroni sitën nën ujë të rrjedhshëm.
4. Fusni sitën në linjën e ujit.

Ndihma me avaritë

Avaritë shpesh kanë shkaqe të thjeshta, të cilat mund t'i zgjidhni vetë duke përdorur pasqyrën e mëposhtme.

Nëse keni dyshime ose nëse ka defekte që nuk përmenden këtu, kontaktoni shërbimin e autorizuar të klientit.

⚠ RREZIK

Rezik për jetën!

Lëndime vdekjeprurëse të shkaktuara nga goditja elektrike gjatë prekjes së pjesëve me korrent.

Mos i prekni pjesët me korrent.

Fikni pajisjen.

Hiqeni spinën nga priza.

Pajisja nuk punon

Ushqimi elektrik është ndërprerë.

1. Kontrolloni nëse është futur spina.
2. Ndizni pajisjen.
3. Shkqçni dhe përdorni këmbëzën.
4. Pajisja ndizet, përndryshe:
4. Kontrolloni që tensionin i treguar në pllakën e markës të përputhet me tensionin e burimit të energjisë.
5. Shkëputeni kordonin elektrik nga priza e murit dhe kontrolloni kordonin elektrik dhe spinën për dëmtime.

Në rast dëmtimi, zëvendësoni menjëherë kordonin elektrik nga shërbimi i autorizuar ndaj klientit.

Çelësi i mbrojtjes së motorit është aktiv.

1. Nëse motorit është i mbingarkuar, çelësi i mbrojtjes së motorit e fik pajisjen.
 2. Fikni pajisjen.
 3. Lëreni pajisjen të ftohet për 1 orë.
 4. Ndizni pajisjen dhe vëreni në punë.
- Nëse problemi shfaqet vazhdimisht, kontrolloni pajisjen me shërbimin e klientit.

Pajisja nuk fillon të punojë, motori gumëzhin

Rënie e tensionit për shkak të një furnizimi të dobët me energji ose përdorimit të një kabloje zgjatuese.

1. Mos përdorni kablo zgjatuese.
2. Para se ta ndizni pajisjen, tërhiqni këmbëzën dhe më pas ndizni pajisjen.

Pajisja nuk vjen në presion

Shitza spërkatëse është vendosur në pozicionin "SOFT".

1. Rrotullojeni shitzën spërkatëse në cilësimin "HARD".

Furnizimi me ujë është shumë i ulët.

1. Hapeni plotësisht rubinetin.
2. Shtrijeni zorrën e kopshtit pa përdredhje.
3. Kontrolloni sasinë e ujit të furnizimit dhe rriteni nëse është e nevojshme, shihni *Të dhënat teknike*.
4. Sigurohuni që lartësia maksimale e thithjes të mos tejkalohet, shihni *Të dhënat teknike*.

Sita është e ndotur.

1. Pastroni sitën, shihni *Pastrimi i sitës së lidhjes së ujit*.

Ka ajër në pajisje.

1. Sigurohuni që zorra me presion dhe zorra e kopshtit të jenë instaluar siç duhet.
2. Kulloni pajisjen, shihni *Ventilimi i pajisjes*.

Luhatje të forta të presionit

Koka e dizës është e ndotur.

1. Pastrojeni dizën spërkatëse nga përpara me gjilpërë dhe shpëlajeni.

Rrjedhja e ujit në hyrje është shumë e ulët.

1. Hapeni plotësisht rubinetin.
2. Shtrijeni zorrën e kopshtit pa përdredhje.
3. Pastroni sitën në linjën e ujit.
4. Kontrolloni rrjedhën e ujit në hyrje dhe rriteni nëse është e nevojshme.

Detergjenti nuk thithet

Një shitzë spërkatëse është montuar në pistoletën me presion të lartë.

1. Çmontoni shitzën spërkatëse dhe punoni vetëm me pistoletën me presion të lartë.

Shishja e detergjentit Plug 'n' Clean është bosh ose nuk është instaluar siç duhet.

1. Kontrolloni nivelin e mbushjes së shishes së detergjentit Plug 'n' Clean dhe, nëse është e nevojshme, zëvendësojeni.
2. Sigurohuni që shishja e detergjentit Plug 'n' Clean të jetë vendosur siç duhet në mbajtësen e pajisjes me vrimën për poshtë.

Rrjedhja e pajisjes

1. Një rrjedhje e lehtë e pajisjes ndodh për arsye teknike. Nëse ka rrjedhje të rënda, kontaktoni shërbimin e autorizuar të klientit.

Garancia

Në çdo shtet zbatohen kushtet e garancisë të lëshuara nga kompania jonë përgjegjëse e shitjeve. Ne do të eliminojmë çdo avari në pajisje pa pagesë brenda periudhës së garancisë, nëse shkaku është defekt material ose prodhimi. Në rast të një pretendimi për garancinë, ju lutemi të kontaktoni shitësin tuaj ose qendrën më të afërt të autorizuar të shërbimit të klientit me vërtetimin e blerjes.

(shih adresën në anën e pasme)

Informacione të mëtejshme të garancisë (nëse ka) mund të gjenden në seksionin e shërbimit të faqes tuaj të internetit lokale të Kärcher nën "Downloads".

Të dhënat teknike

Lidhja elektrike

Tensioni	V	230
Faza	~	1
Frekuenca	Hz	50
Kapaciteti i lidhjes	kW	1,8
Lloji i mbrojtjes		IPX5

Kategoria e mbrojtjes

Mbrojtja e rrjetit (tërheqja)

A 10

Linja e ujit

Presioni në hyrje (maks.)

MPa 1,2

Temperatura e hyrjes (maks.)

°C 40

Niveli i ushqimit (min.)

l/min 9

Lartësia e thithjes (maks.)

m 0,5

Të dhënat e kapacitetit të pajisjes

Presioni operativ

MPa 11

Presioni maksimal i lejuar

MPa 13

Sasia e rrjedhjes, uji

l/min 6,3

Sasia maksimale e rrjedhjes

l/min 7,0

Sasia e rrjedhjes, detergjent

l/min 0,3

Forca prapakhyses e pistoletës

me presion N 13

Dimensionet dhe peshat

Pesha tipike e funksionimit

kg 13,5

Gjatësia

mm 405

Gjerësia

mm 306

Lartësia

mm 584

Vlerat e përcaktuara sipas EN 60335-2-79

Vlera e dridhjes së dorës/krahut

m/s² 3,2

Pasiguria K

m/s² 0,8

Niveli i presionit akustik L_{pA}

dB(A) 75

Pasiguria K_{pA}

dB(A) 3

Niveli i presionit akustik L_{WA} +

pasiguria K_{WA} dB(A) 90

Arsyeja e përjashtimit sipas Rregullores (BE) 2019/

1781 Aneksi I Seksioni 2 (12): j)


Mund të ketë ndryshime teknike.

REGISTER TO BENEFIT.



Scan QR Code for download
and easy product registra-
tion in Home & Garden App
or website.

karcher.com/register

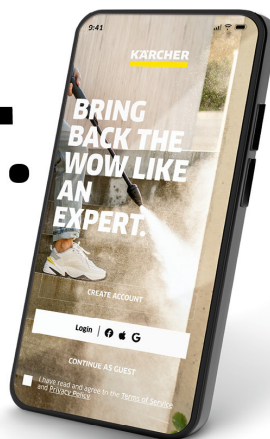

DE – Laden Sie die Home & Garden App herunter, um Ihr Gerät zu registrieren und volle Unterstützung bei der Reinigung zu erhalten.

- Steuerung von smarten Produkten
- Anwendungstipps & Expertenwissen
- Produktinformationen, Zubehör-Übersicht und Betriebsanleitungen
- Hilfestellungen und Service-Kontakt
- Onlineshop, exklusive Angebote und vieles mehr

EN – Download the Home & Garden App to register your device for full support in cleaning.

- Control of smart products
- Application tips & expert knowledge
- Product information, overview of accessories and operating instructions
- Support and service contact
- Online shop – exclusive offers and much more

FR – Téléchargez l'application Home & Garden pour enregistrer votre appareil et bénéficier d'une assistance complète en matière de nettoyage.

- Contrôle des produits intelligents
- Conseils d'utilisation & expertise
- Informations sur les produits, présentation des accessoires et manuels d'utilisation
- Aide et contact de service
- Boutique en ligne – offres exclusives et bien plus encore

ES – Descarga la aplicación Home & Garden para registrar tu equipo y disfrutar de todas las ventajas de la limpieza.

- Control de productos inteligentes
- Consejos de aplicación y conocimientos de expertos
- Información sobre el producto, resumen de accesorios y manual de instrucciones
- Asistencia y contacto para el servicio
- Tienda en línea: ofertas exclusivas y mucho más

karcher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)