


QUICKSTART

BR 35/12 C BP Pack

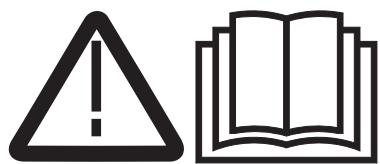


HOIATUS

See on vaid lühijuhend! Lugege enne seadme kasutamist või hooldamist seadmega kaasas olev kasutusjuhend läbi.

Kasutusjuhendi ja ohutusnõuete eiramise tagajärjeks võib olla seadme kahjustamine ja operaatorite ning teiste isikute ohustamine.


Kasutuselevõtt

1

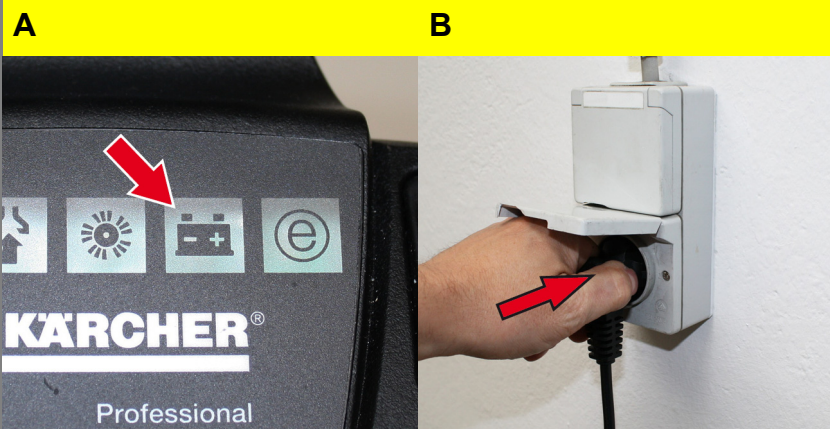

- A Kontrollige aku laadimisnäitu.
Roheline: Aku laetud
Oranž: Aku peaaegu tühi
Punane: Seade lülitub välja - laadige akut Vajadusel laadige akut.
- B Torgake võrgupistik seinakontakti.

2

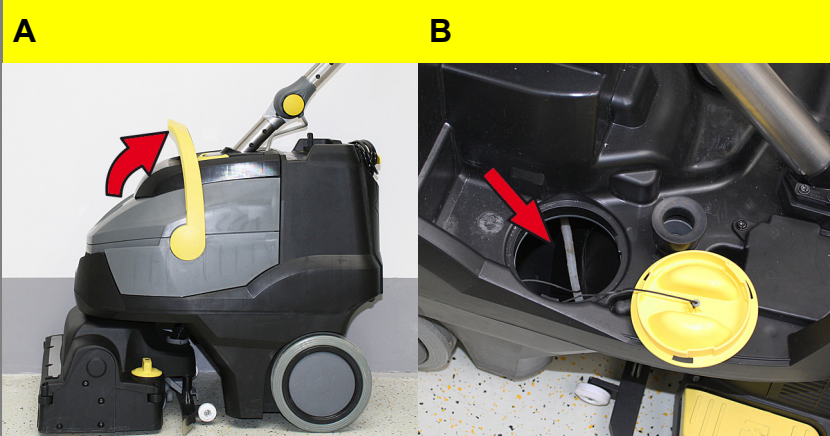


⚠ **Hoiatus**
Vigastusohu. Kasutage ainult soovitatud puhastusaineid. Muude puhastusainete eest on käitajal kõrgendatud risk tööohutuse ja õnnetusohu suhtes. Kasutage ainult puhastusaineid, mis on vabad lahustitest, soolast ja jõehappest. Järgige puhastusvahenditel olevaid ohutusnõudeid.

Märkus

Ärge kasutage tugevasti vahutavaid puhastusaineid. Järgige doseerimisnõudeid.

- A Keerake musta vee paagi kandesang üles. Tõstke musta vee paak välja ja pange kõrvale.
- B Avage puhta vee paagi kaas. Valage sisse vee-puhastusvahendi segu. Vedeliku maksimaalne temperatuur 50 °C. Pange puhta vee paagi kaas kinni. Pange musta vee paak seadmele.

3

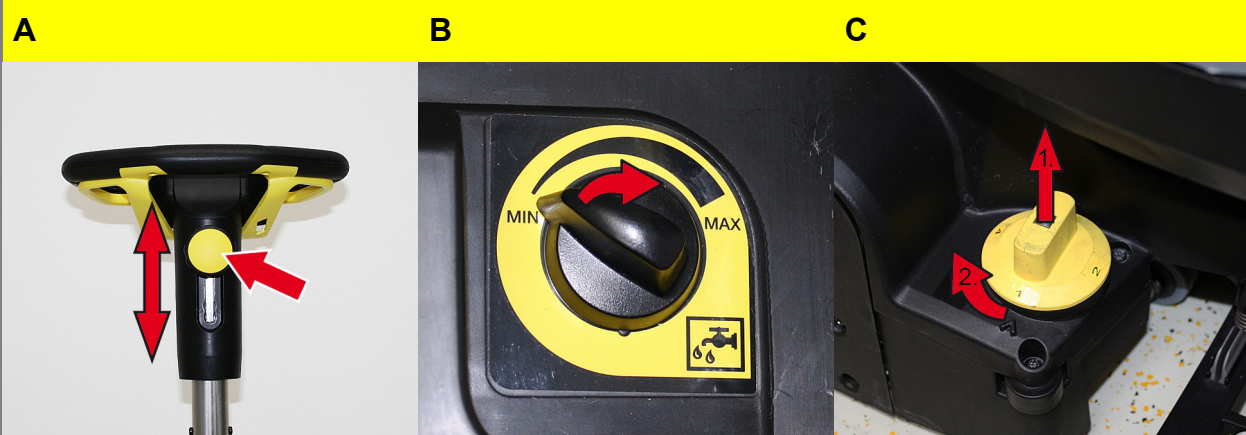

- A Keerake lahti rooli kõrguse reguleerimise tähtkäepide. Seadke rool soovitud kõrgusele. Keerake tähtnupp kinni.
- B Reguleerige puhastuslahuse doseerimine välja vastavalt põrandakatte määrdumisele ja liigile.
- C Seadke harjasurve pöördkäepide soovitud väärtusele. Reguleerige harja kontaktsurvet ainult ülestõstetud puhastuspea korral.

Märkus


Kui seade kisub töö ajal liiga tugevasti ette, vähendage kontaktsurvet.

- D Viige Eco-režiimi lüliti soovitud asendisse. Normaalne töörežiim: Seade töötab harjade maksimaalsel pöörlemiskiirusel ja maksimaalsel imivõimsusel. Eco: Seade töötab harjade vähendatud pöörlemiskiirusel ja vähendatud imivõimsusel. Seejuures on ka energiakulu väiksem. Pikeneb võimalik kasutusaeg ühe akulaadimisega.



Käitus

1

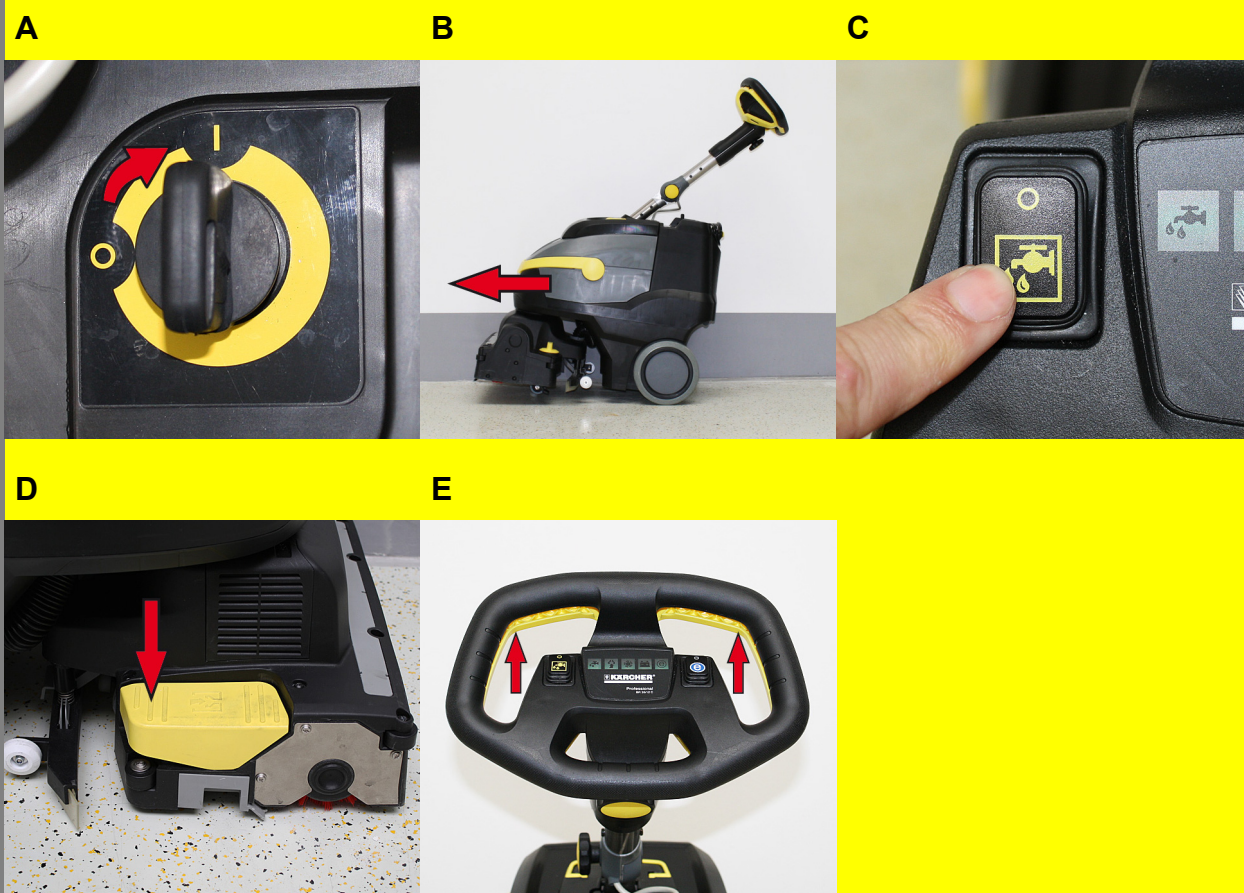

Puhastamine ETTEVAATUS

Põrandakatte vigastamise oht. Ärge käitage seadet ühel kohal.

Vigastusoht. Tõstke imiotsak üles, enne kui tõmbate seadet pikemat maad tagasi.


- A Seadke lüliti asendisse "I".
- B Lükake seadet ette, kuni parkimistugi klapiakse sisse ja puhastuspea puudutab põrandat.
- C Lülitage sisse puhastuslahuse lüliti.
- D Suruge imiotsaku tõstmise pedaal imiotsaku langetamiseks taha alla.
- E Tõmmake ohutuslüliti rooli poole, harjaajam ja puhastuslahuse pealekandmine lülituvad sisse (kui seadistatud).
Liigutage seadet üle puhastatava pinna.

MÄRKUS

Kui rooli keeratakse 180°, liigub seade ka tagurpidi.

Töö lõpetamine

1

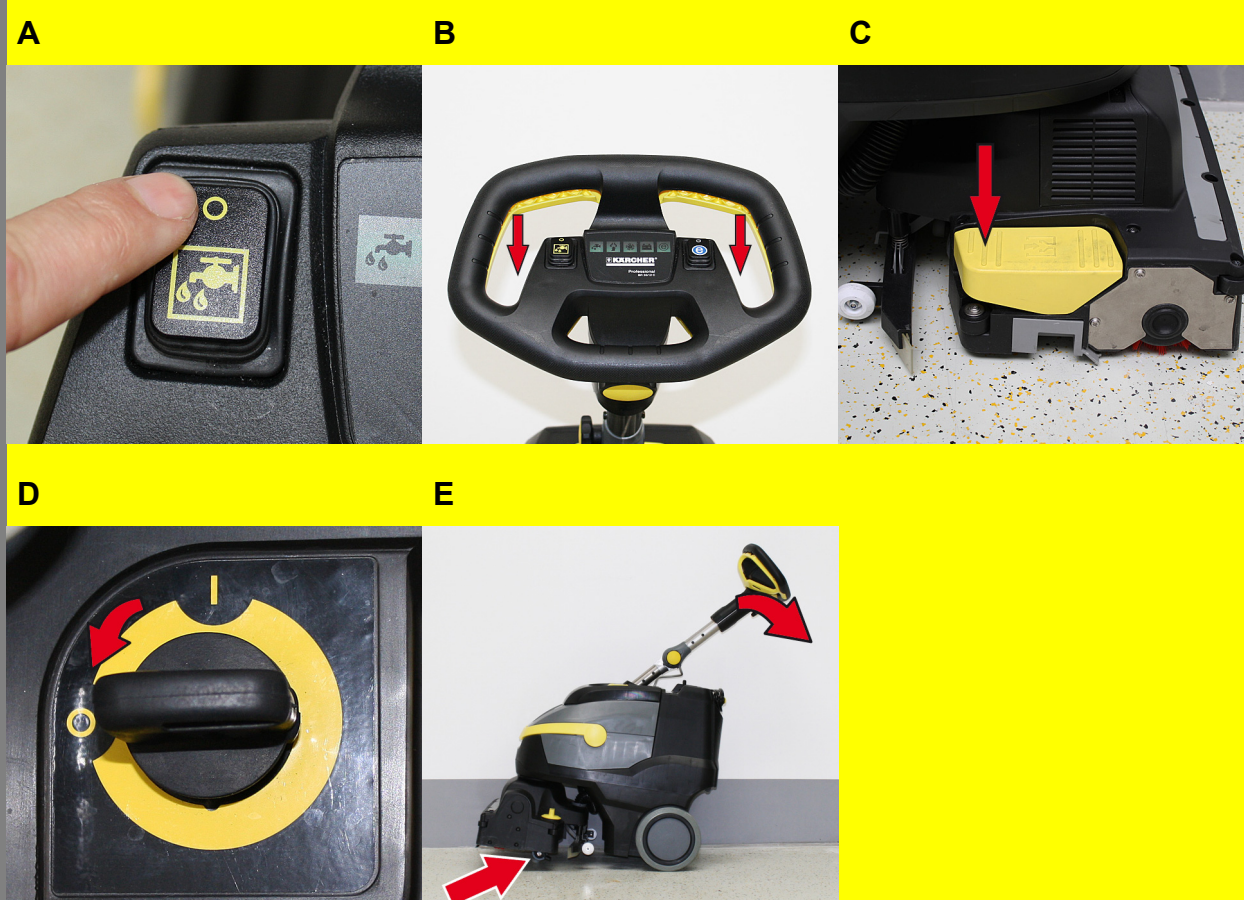

Peatumine ja seiskamine

- A Lülitage välja puhastuslahuse lüliti. Sõitke masinat veel 1-2 m edasi, et ülejäänud vesi masinasse tõmmata.
- B Vabastage ohutuslüliti.
- C Suruge imiotsaku tõstmise pedaal imiotsaku tõstmiseks ette alla.
- D Seadke lüliti asendisse "0".

ETTEVAATUS

Imihuuled ja hari võivad püsivalt deformeeruda. Kui panete seadme seisma, peab parkimistugi olema alati välja klapiatud.

- E Vajutage seadet roolist seni alla, kuni parkimistugi avaneb.

Töö lõpetamine

2

A

B

C


Musta vee paagi tühjendamine


⚠ **HOIATUS**

Järgige kohalikke heitvete käitlemise eeskirju.


- A Keerake musta vee paagi käepide üles ja laske asendisse fikseeruda.
Võtke musta vee paak ära.
- B Eemaldage musta vee paagi kaas.
- C Tühjendage musta vee paak.
Kallutage musta vee paaki tühjendades küljele, et paak tühjeneks täiesti.
Loputage musta vee paaki puhta veega.

või

- D Avage lukk ja tühjendage musta vee paak.

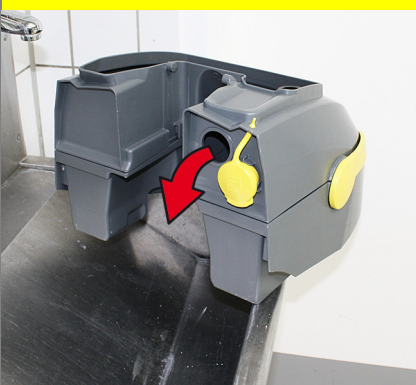D


3

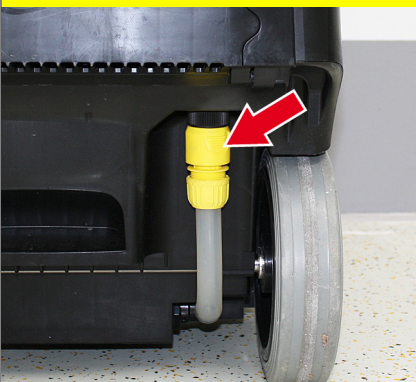A

B


Puhta vee paagi tühjendamine

⚠ **HOIATUS**

Järgige kohalikke heitvete käitlemise eeskirju.

- A Lukake ühendus alla.
- B Tõmmake täituvusnäidiku voolik ära ja kallutage alla.

4

A


Roolisamba ümberkeeramine

Et seade võtaks transportimisel ja ladustamisel vähem ruumi, võib roolisamba ümber keerata.

- A Keerake lahti transpordiasendi tähtkäepide.
Keerake rooliratas lõpuni ette.
Keerake tähtnupp kinni.

Korrashoid ja tehnohooldus

iga päev

kord kuus


Kärcheri klienditeenindus

1

A




B

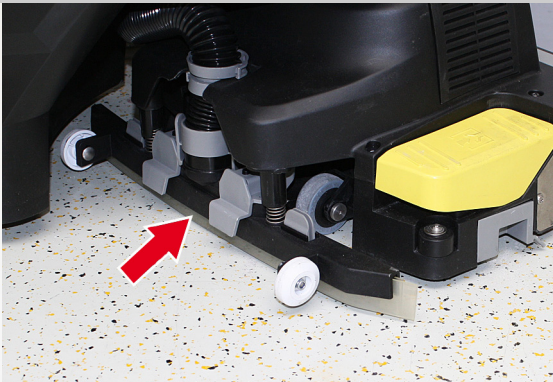


C



D

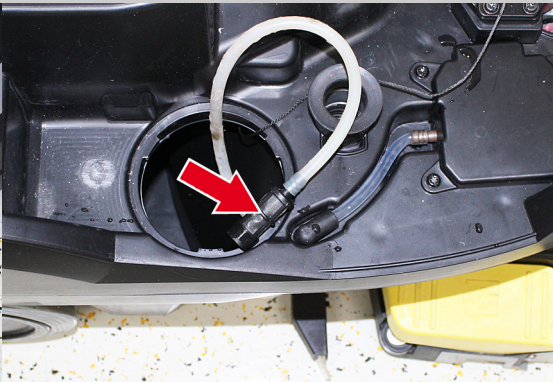

E

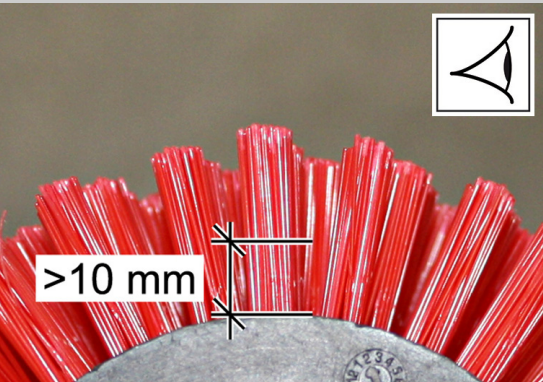

F




⚠ Hoiatus

Vigastusoht. Ärge pritsige seadet vee-
ga ega kasutage agressiivseid puhas-
tusvahendeid.


- A Laske must vesi välja.
Võtke ära musta vee paagi kaas ja
peske kaane sisekülge ning ujukit
veega.
Loputage musta vee paaki puhta
veega.
- B Puhastage imiotsakut.
Puhastage imihuuli, kontrollige ku-
lumist ja vahetage vajadusel välja.
- C Võtke jämeda mustuse mahuti väl-
ja ja tühjendage.
- D Puhastage puhta vee filtrit.
- E Puhastage harja.
Kontrollige harju kulumise osas,
vajadusel vahetage välja.
- F Tõmmake puhastuspealt ära vee-
jaotusliist ja puhastage veekanalit.
- G Puhastage seadet niiske, pehme-
toimelise puhastusvahendi lahuses
niisutatud lapiga.

2

A

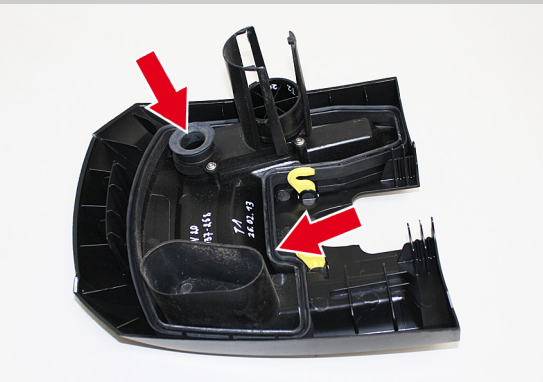

B

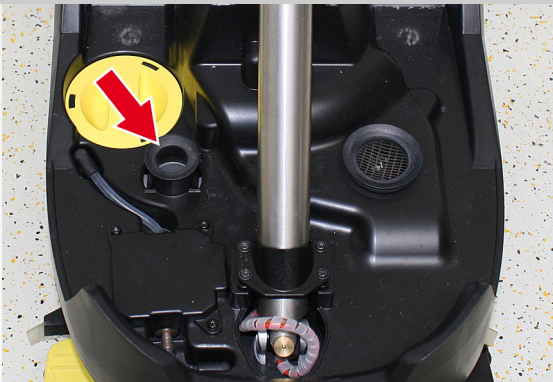

- A Kontrollige masina ja musta vee
paagi vaheliste tihendite seisundit,
vajadusel vahetage välja.

3

Laske läbi viia iga-aastane teenindus.