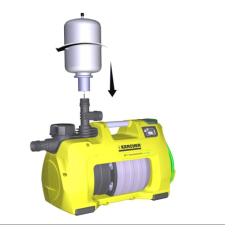
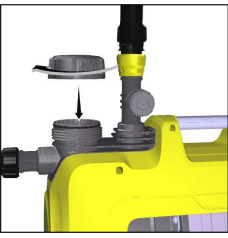
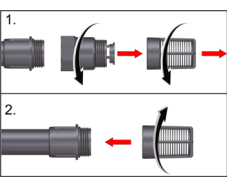
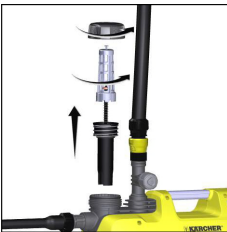
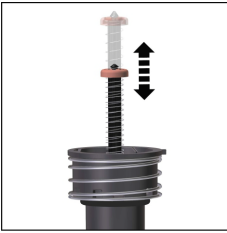
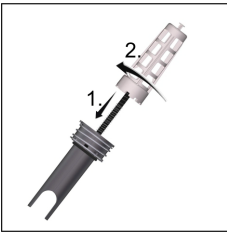


Eeldused tööks

- Kasutage ainult lubatud vedelike pumpamiseks.
- Määratud (liivase) vee puhul kasutage täiendavat eelfiltrit.
- Pumpa ei tohi ühendada jadamisi.
- Ärge ühendage pumpa otse veekraani külge.
- Ärge kasutage bajonett-ühendussüsteeme (GK-muhve).
- Ärge paigaldage imipoolel tagasilöögiklappi vahetult pumba ette.
Kaugus pumba ja võimaliku tagasilöögiklapi vahel peab olema vähemalt 3 m.

Kontrollnimekiri

Paigaldamine → Kui pump tarniti koos survepaagiga, ühendage see kaasasoleva juhendi järgi pumbaga. → Hoolitsege selle eest, et rõhk oleks survepaagis 3,5 bar. → Kui pump on juba veevarustusega ühendatud, avage kõik väljalaskekohad, et süsteem oleks kindlasti rõhu alt vaba.		☐
→ Ühendage pump kasutusjuhendi järgi. → Jälgige seejuures, et kõik ühendused oleksid õhukindlalt kinni keeratud.		☐
→ Täitke pump täitetutsi kaudu veega kuni ülevoolamiseni. → Kontrollige eelfiltri õiget paigaldust (vt lõik „Tehnohooldus ja korrashoid“).		☐
→ Keerake kaas käega õhukindlalt kinni.		☐
→ Kontrollige kõigi ühenduste hermeetilisust.		☐
→ Pumba õhutamine: 1 Avage ja sulgege üks kord kõik väljalaskekohad veesüsteemis, et torudes ei oleks kindlasti enam õhku. 2 Avage survetorus asuv sulgeventiil täielikult ning veenduge, et imipaagis oleks piisavalt vett. 3 Lülitage pump pidevas režiimis sisse (lüliti asend „I/O“). 4 Laske pumbal mitu minutit töötada, kuni see pumpab ühtlaselt ja süsteemis ei ole enam õhku. Nüüd on pump kasutusvalmis.		☐
Imipoolse vea korral (vea LED imipoolel põleb): → eemaldage imitoru küljest tagasilöögiklapp. Pump on integreeritud tagasilöögiklapiga piisavalt kindlustatud. → Tehke uuesti ettevaatlikult läbi paigaldamise sammud.		☐
Rõhupoole vea korral (vea LED rõhupoolel põleb): → Tehke uuesti ettevaatlikult läbi paigaldamise sammud.		☐

Tehnohooldus ja korrashoid ➔ Keerake täitetutsilt kaas maha. ➔ Eemaldage eelfilter täielikult. ➔ Eemaldage tagasilöögiklapp eelfiltrist.		☐
➔ Puhastage eelfiltrit ja tagasilöögiklappi hoolikalt voolava vee all. ➔ Vajaduse korral loputage mustusjäädgid pumbast välja.		☐
➔ Kontrollige tagasilöögiklapi tõrgeteta töötamist. ➔ Kui töös esineb tõrkeid, määrige tagasilöögiklapi tihendeid olemasolevate Kärcheri määretega (6.288-143.0). Ärge kasutage mineraalseid rasvu või õlisid.		☐
➔ Ühendust filter ja tagasilöögiklapp omavahel uuesti.		☐
➔ Pange eelfilter uuesti pumba sisse. Jälgige õiget paigaldusasendit! Eelfiltri naga peab asetsema täitetutsi sobivas süvendis. Eelfiltri saab kohale panna ilma jõudu kasutamata.		☐
➔ Võtke pump lõiku „Paigaldamine“ järgides uuesti töösse.		☐