QUICKSTART

BR 35/12 C BP Pack

ĮSPĖJIMAS

Tai tik trumpoji instrukcijos versija! Prieš įrenginio naudojimą ar techninę priežiūrą perskaitykite prie jo pridėtą naudojimo instrukciją.

Nesilaikant naudojimo instrukcijos ir saugos nurodymų galima sugadinti prietaisą ar sukelti pavojų n audotojui ir kitiems asmenims.

Naudojimo pradžia

1

A



B



A Patikrinkite baterijos įkrovimo rodmenį.
Žalios spalvos: Baterija įkrauta
Oranžinės spalvos: Baterija beveik išsieikvojusi
Raudonos spalvos: Įrenginys išsijungia, įkraukite bateriją
Jei reikia, įkraukite bateriją.


B Įkiškite prietaiso kištuką į rozetę.

2

A



B

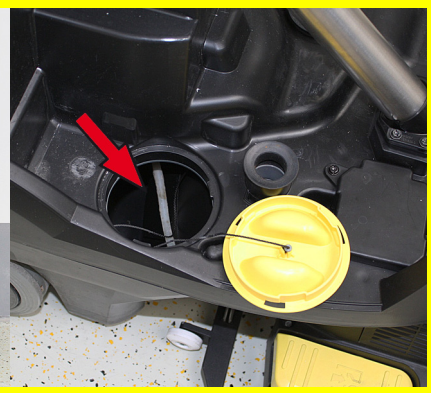

⚠ ***Įspėjimas***

Pažeidimo pavojus. Naudokite tik nurodytas valymo priemones. Jei naudojamos kitos valymo priemonės, iškyla pavojus naudojimo saugumui ir padidėja nelaimingų atsitikimų rizika. Naudokite tik tas valymo priemones, kuriose nėra tirpiklių, druskos rūgšties ir kitų skystų rūgščių. Laikykitės ant valymo priemonių pakuočių pateiktų saugos reikalavimų.

Pastaba

Nenaudokite stipriai putojančių valymo priemonių. Laikykitės nurodymų dėl dozavimo.

A Paverskite aukštyn užteršto vandens bako rankeną.
Iškelkite užteršto vandens baką ir padėkite į šalį.

B Atidarykite švaraus vandens rezervuaro gaubtą.
Įpilkite vandens ir valomosios priemonės mišinio. Didžiausia leistina skysčio temperatūra yra 50 °C.
Uždarykite švaraus vandens rezervuaro gaubtą.
Užteršto vandens baką uždėkite ant įrenginio.

3


A



B



C

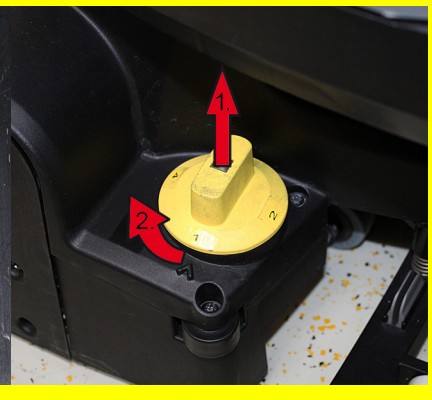

D



A Atleiskite vairo aukščio reguliatoriaus žvaigždinę rankenėlę.
Nustatykite norimą vairo aukštį.
Tvirtai užveržkite žvaigždinę rankenėlę.

B Valomojo tirpalo kiekį nustatykite pagal grindų dangos tipą ir užterštumą.

C Šepečio prispaudimo jėgos reguliatoriui nustatykite pageidaujamą vertę.
Šepečio prispaudimo jėgą reguliuokite tik pakėlę valymo galvą.

Pastaba

Jei naudojamas įrenginys per stipriai traukiamas pirmyn, sumažinkite prispaudimo jėgą.

D Nustatykite į norimą padėtį ekonominio režimo „Eco Mode“ jungiklį.
Įprastinis režimas: Įrenginys dirba maksimaliomis šepečio apsukomis ir didžiausia siurbimo galia.
Ekonominis režimas „Eco“: Įrenginys dirba sumažintomis šepečio apsukomis ir siurbimo galia. Tuo pačiu sumažėja ir energijos sąnaudos. Padidėja naudojimo trukmė vienu baterijos įkrovimu.

5.966-232.0 06/13

Naudojimas

1

A



B



C



D



E



Valymas

ATSARGIAI

Pavojus pažeisti grindų paviršių. Su prietaisu negalima dirbti vienoje vietoje.

Pažeidimo pavojus. Prieš traukdami įrenginį ilgą atstumą atbulomis, pakelkite siurbimo rėmelį.

A Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „I“.

B Pastumkite įrenginį pirmyn tiek, kad įsiverstų stovėjimo atrama ir valymo galva pasiektų grindis.

C Paspauskite valomojo tirpalo mygtuką.

D Kad nuleistumėte siurbimo rėmelį, siurbimo rėmelio kėlimo pedalą gale paspauskite žemyn.

E Apsauginį jungiklį patraukite link vairo, įjungiama šepečio pavara ir valomojo tirpalo tiekimas (jei jis nustatytas).

Stumkite prietaisą valomu paviršiumi.

PASTABA

Jei vairas pasukamas 180°, įrenginys važiuoja atgal.

Darbo pabaiga

1


A



B



C

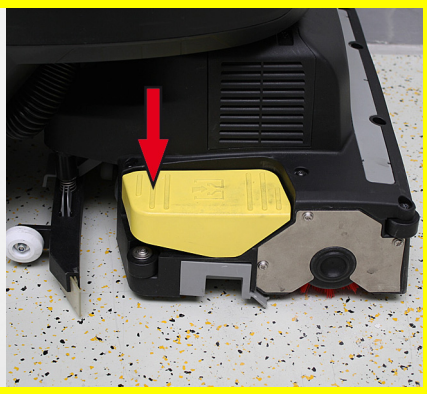

D



E



Sustojimas ir palikimas stovėti

A Išjunkite valomosios priemonės jungiklį. Prietaisą dar pavežkite į priekį 1-2 m, kad susiurbtumėte likusį vandenį.

B Atleiskite apsauginį jungiklį.

C Kad pakeltumėte siurbimo rėmelį, siurbimo rėmelio kėlimo pedalą priekyje paspauskite žemyn.

D Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“.

ATSARGIAI

Siurbimo juostelė ir šepetys per ilgą laiką gali deformuotis. Prietaisą pastatykite tik atvertę stovėjimo atramą.

E Prietaisą prie vairo spauskite žemyn tol, kol atsivers stovėjimo atrama.

Darbo pabaiga

2

A




B



C



D

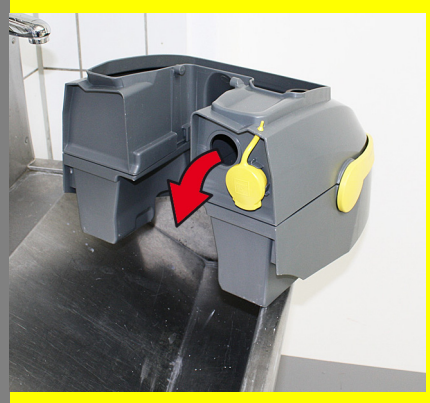

Užteršto vandens rezervuaro ištuštinimas

⚠ ***ĮSPĖJIMAS***

Laikykitės vietinių nuostatų dėl nuotėkų vandens šalinimo.

A Užteršto vandens bako rankeną paverskite aukštyn ir užfiksuokite.
Nuimkite užteršto vandens baką.

B Nuimkite užteršto vandens bako dangtelį.


C Ištuštinkite užteršto vandens baką.
Ištuštinamą užteršto vandens baką paverskite į šoną, kad išbėgtų visas skystis.
Užteršto vandens baką išskalaukite švariu vandeniu.

arba

D Nuimkite dangtelį ir ištuštinkite užteršto vandens baką.

3

A

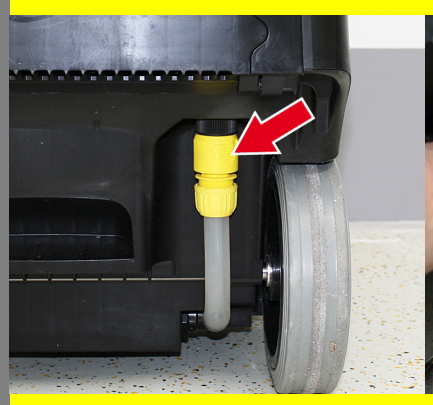

B



Švaraus vandens bako ištuštinimas

⚠ ***ĮSPĖJIMAS***

Laikykitės vietinių nuostatų dėl nuotėkų van dens šalinimo.

A Pastumkite jungtį žemyn.

B Nutraukite užpildymo lygio indikatoriaus žarną ir paverskite ją žemyn.

4

A



Vairo kolonėlės perdėjimas

Norėdami sumažinti vietos poreikį transportuojant ir laikant, galite perdėti vairo kolonėlę.

A Atleiskite transportavimo padėties žvaigždinę rankenėlę.
Vairą paverskite kiek įmanoma pirmyn.
Tvirtai užveržkite žvaigždinę rankenėlę.

KÄRCHER

Priežiūra ir aptarnavimas


Kasdien | kas mėnesį | „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnyba

1

A



B

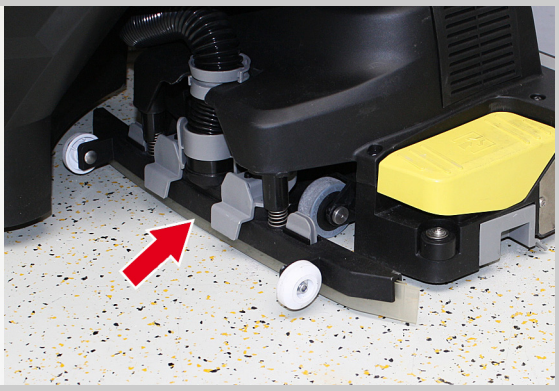

⚠ ***Įspėjimas***

Pažeidimo pavojus. Ant prietaiso negalima pilti vandens ir negalima naudoti itin stipriai veikiančių valomųjų priemonių.


A Išleiskite užterštą vandenį.
Nuimkite užteršto vandens bako gaubtą ir vandeniu nuskalaukite vidinę gaubto pusę bei plūdę.
Užteršto vandens baką išskalaukite švariu vandeniu.

B Išvalykite siurbimo rėmelį.
Nuvalykite siurbimo juostelę, patikrinkite, ar ji nenusidėvėjusi, jei reikia, pakeiskite.

C



D

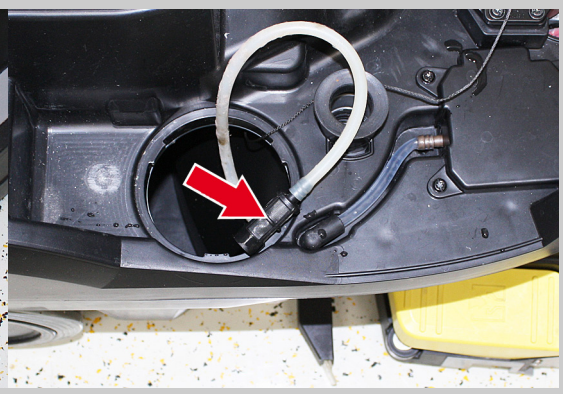


C išimkite ir ištuštinkite stambių atliekų talpyklą.

D Išvalykite švaraus vandens filtrą.


E Išvalykite šepetį.
Patikrinkite, ar nesusidėvėję šepečiai, jei reikia juos pakeiskite.

F Nutraukite nuo valymo galvos skirstomąją vandens juostelę ir išvalykite vandens kanalą.

E

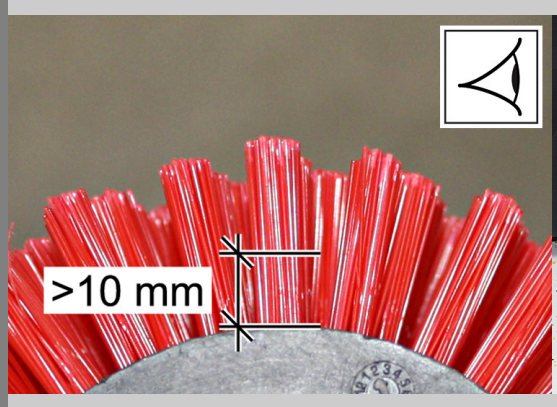


F

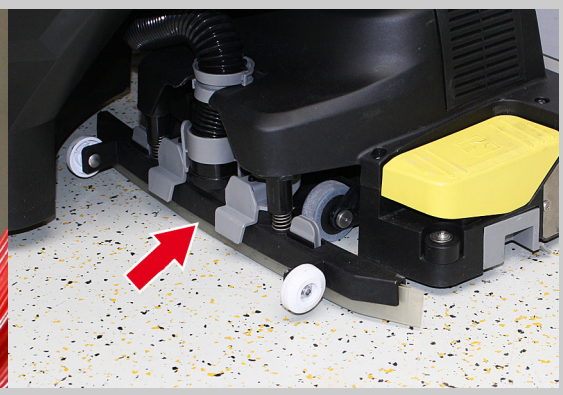


G Prietaiso išorinį paviršių nuvalykite drėgna, švelniame šarminiame tirpale suvilgyta šluoste.

2

A

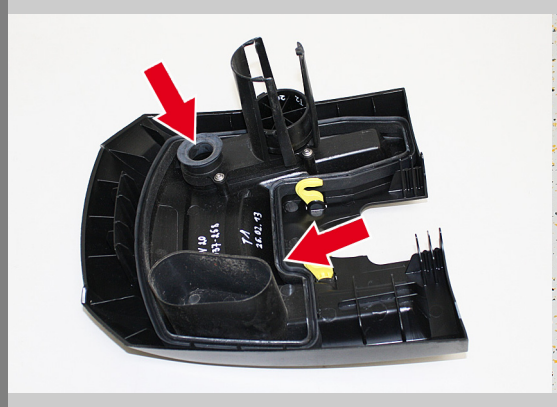

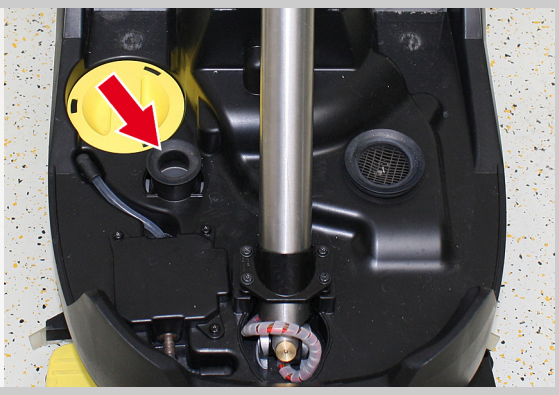

A Patikrinkite tarpiklių tarp prietaiso ir užteršto vandens bako būklę, jei reikia, juos pakeiskite.

3

Klientų aptarnavimo tarnybai paveskite atlikti kasmetinę techninę priežiūrą.