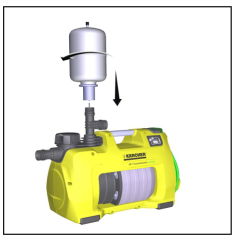
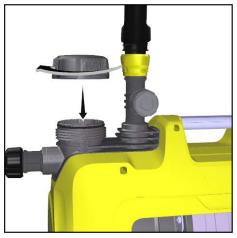
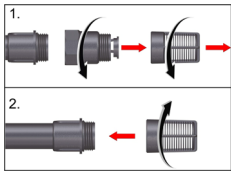
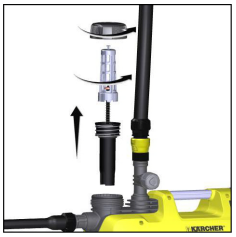
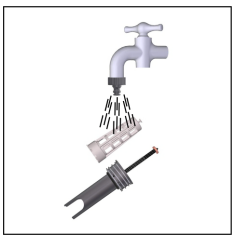
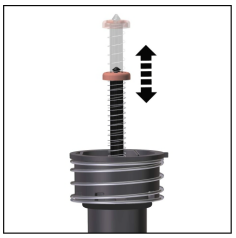
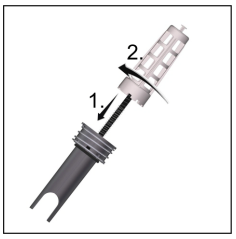
Eksploatavimo sąlygos

- ➔ Pumpuokite tik leistinus skysčius.
- ➔ Jeigu vanduo nešvarus (su smėlio priemaišomis), papildomai naudokite pirminį filtrą.
- ➔ Nejunkite jokių siurblių į grandinę.
- ➔ Nejunkite siurblio tiesiogiai prie vandens čiaupo.
- ➔ Nenaudokite jokių prijungimo angų sujungimo sistemų (GK movų).
- ➔ Siurbimo pusėje tiesiogiai priešais siurblį nemontuokite atbulinio vožtuvo.
  Atstumas tarp siurblio ir galimo atbulinio vožtuvo turi būti mažiausiai 3 m.

Kontrolinis sąrašas

Įrengimas		
➔ Jeigu drauge su siurbliu tiekiama ir slėginė talpykla, prijunkite ją laikydamiesi kartu pridedamų nurodymų. ➔ Pasirūpinkite, kad slėgis slėgio talpykloje būtų 3,5 bar. ➔ Jeigu siurblys jau prijungtas prie vandentiekio, atidarykite visus išvadus, kad užtikrintumėte, jog iš sistemos pašalintas slėgis.		☐
➔ Prijunkite siurblį laikydamiesi naudojimo instrukcijos. ➔ Pasirūpinkite, kad visos movos būtų prisuktos taip, kad nepraleistų oro.		☐
➔ Pripilkite siurblį vandens pro pripildymo antvamzdį iki krašto. ➔ Patikrinkite, ar pirminio filtro padėtis teisinga (žr. skirsnį „Priežiūra ir aptarnavimas“).		☐
➔ Dangtelį sandariai užsukite ranka.		☐
➔ Patikrinkite, ar visos movos sandarios.		☐
➔ Pašalinkite orą iš siurblio: 1 Visus vandens sistemos išvadus vieną kartą atidarykite ir uždarykite, kad užtikrintumėte, jog vamzdžiuose nebeliko oro. 2 Esamus slėginių žarnų uždarymo vožtuvus visiškai atidarykite arba pasirūpinkite, kad siurbimo talpykloje būtų užtektinai vandens. 3 Siurblį įjunkite nepertraukiamo veikimo režimu (jungiklio padėtis „Įj./Išj.“). 4 Palikite siurblį veikti keletą minučių, kol jis pradės siurbti tolygiai ir sistemoje nebeliks oro. Dabar siurblį galima naudoti.		☐
Įvykus sutrikimui siurbimo pusėje (siurbimo pusėje dega šviesos diodai): ➔ Siurbimo žarnoje pašalinkite atbulinį vožtuvą. Siurblys pakankamai apsaugotas integruotu atbuliniu vožtuvu. ➔ Iš naujo kruopščiai atlikite visus įrengimo veiksmus.		☐
Įvykus sutrikimui slėgio pusėje (slėgio pusėje dega sutrikimo lemputė): ➔ Iš naujo kruopščiai atlikite visus įrengimo veiksmus.		☐

Priežiūra ir aptarnavimas		
➔ Nusukite alyvos pripildymo vamzdžio dangtelį. ➔ Nuimkite pirminio valymo filtrą. ➔ Atskirkite nuo pirminio valymo filtro atbulinį vožtuvą.		☐
➔ Pirminio valymo filtrą ir atbulinį vožtuvą kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu. ➔ Jeigu reikia išskalaukite iš siurblio nešvarumų likučius.		☐
➔ Patikrinkite, ar atbulinis vožtuvas juda laisvai. ➔ Jeigu jis juda sunkiai, šiek tiek sutepkite atbulinio vožtuvo tarpiklius tepalu (6.288-143.0), kurį galite įsigyti „Kärcher“ klientų aptarnavimo tarnyboje. Nenaudokite jokių mineralinių tepalų ar alyvų.		☐
➔ Vėl sujunkite pirminio valymo filtrą ir atbulinį vožtuvą.		☐
➔ Į siurblį vėl įstatykite pirminį filtrą. Žiūrėkite, kad montavimo padėtis būtų teisinga! Pirminio filtro snapelį įstatykite į atitinkamą pripildymo antvamzdžio griovelį. Pirminiam filtrui įdėti nereikia naudoti jėgos.		☐
➔ Siurblį vėl pradėkite eksploatuoti laikydamiesi skirsnyje „Įrengimas“ pateiktų nurodymų.		☐