
KÄRCHER

makes a difference

PCL 4

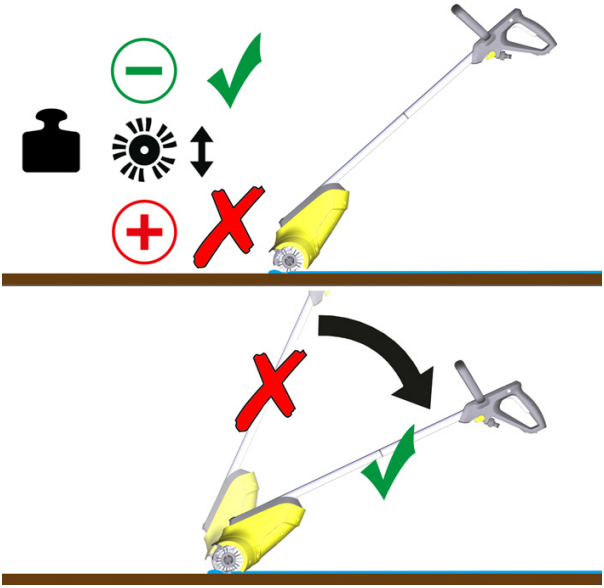

Lietuviškai

Gerbiamasis kliente,
prietaisas netikėtai išsijungia dėl suveikusio variklio perkrovos išjungiklio. Tai nėra prietaiso klaida, tačiau reikalinga apsauginė funkcija.
Naudodami atsižvelkite į šiuos nurodymus:

- Prietaisą naudokite tik ant medinio pavir-šiaus, lygių akmens plytelių arba kompo-zicinių medžiagų (WPC).
- Visada naudokite tinkamus šepečius.
- Naudojimo metu prietaiso per daug nespauskite.
- Valydami laikykite prietaisą buku kampu.

Jeigu naudojimo metu prietaisas netikėtai išsijungtų, palikite jį atvėsti bent 10 minučių. Apsauginis variklio išjungi-klis atstatomas ir prietaisą vėl galima naudoti.
Jei įrenginys pakartotinai išsijungia, valydami šepečius mažiau spauskite ir įrenginį laikykite ne tokiu stačiu kampu!
Taip pat vadovaukitės ir naudojimo instrukcijoje pateiktais nurodymais. Prireikus rasite ją adresu www.kaercher.com.

59690300 (07/19)