

Yoğun genel temizleyici Ekstra RM 752 ASF

Bakım filmlerinin kaldırılması




⚠ UYARI

Bu sadece bir kısa kılavuzdur! Temizlik maddesini kullanmadan önce ürün bilgilerini okuyun ve ürün etiketindeki güvenlik uyarılarına dikkat edin. Ürün etiketindeki dozaj kılavuzuna dikkat edin. Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması halinde, temizlenecek nesnede hasarlar ve çevreye, kullanıcıya ve diğer kişilere yönelik tehlikeler oluşabilir.

Hazırlık


1

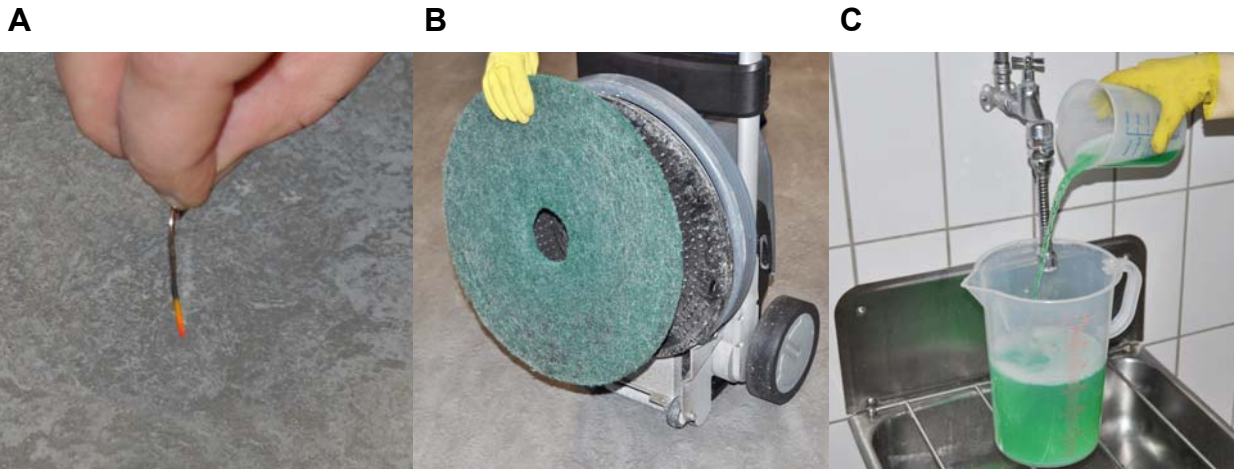

- A Kaplamayı belirleyin (örn. ataç testi). Yoğun genel temizleyici sadece alkalilere duyarlı olmayan kaplamalar (örn. PVC / PUR) üzerinde kullanın.
- B Makine ve aksesuarları zemin kaplamasına uygun şekilde seçin ve hazırlayın.
- C Genel temizleyicinin dozajını, temizlenecek bakım filminin kalınlığına göre ayarlayın (yaklaşık %20-30, maksimum %50).

Bakım filminin çözdürülmesi


2

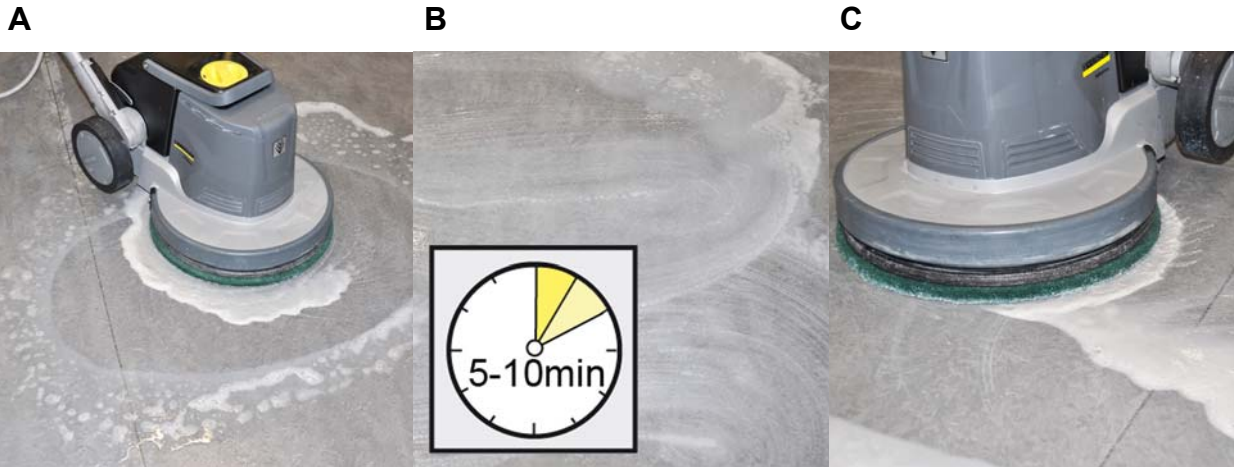

- A Genel temizleyici çözeltisini uygulayın, emdirmeyin.
- B Genel temizleyici çözeltisini, temizlenecek bakım filminin kalınlığına göre uygulayın (yaklaşık 5-10 dakika).
- C Etki süresinden sonra zemin kaplamasını mekanik işleme tabi tutun, daha sonra kirli çamuru emdirin.

Artıkları temizleyin.

3

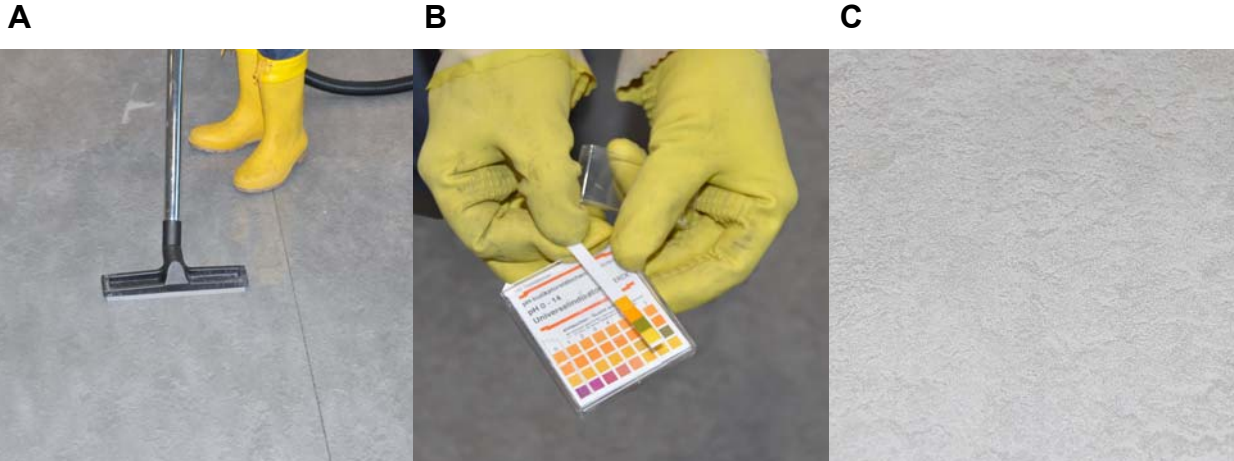

- A Tüm temizlik maddesi ve kir artıkları temizlenene kadar zemin kaplamasını temiz suyla iyice temizleyin.
- B pH değerini kontrol edin. 7-8,5'luk bir pH değeri elde edilene kadar ek temizlik işlemini tekrarlayın.
- C Yeni kaplama işleminden önce zemin kaplaması kuru ve tozsuz olmalıdır.

⚠ TEDBİR

Temizlik maddesi nedeniyle hasar tehlikesi! Çalışmadan sonra aksesuarları, çalışma malzemelerini ve makineleri özenli bir şekilde temizleyin.

Yoğun genel temizleyici Ekstra RM 752 ASF

Kirlerin temizlenmesi



⚠ UYARI

Bu sadece bir kısa kılavuzdur! Temizlik maddesini kullanmadan önce ürün bilgilerini okuyun ve ürün etiketindeki güvenlik uyarılarına dikkat edin. Ürün etiketindeki dozaj kılavuzuna dikkat edin. Güvenlik uyarılarının dikkate alınmaması halinde, temizlenecek nesnede hasarlar ve çevreye, kullanıcıya ve diğer kişilere yönelik tehlikeler oluşabilir.

Hazırlık

1

A



B



C



- A Kaplamayı belirleyin (örn. ataç testi). Yoğun genel temizleyici sadece alkalilere duyarlı olmayan kaplamalar (örn. PVC / PUR) üzerinde kullanın.
- B Makine ve aksesuarları zemin kaplamasına uygun şekilde seçin ve hazırlayın.
- C Genel temizleyicinin dozajını, temizlenecek kirin kalınlığına göre ayarlayın (yaklaşık %5-20).


Genel temizlik

2

A



B

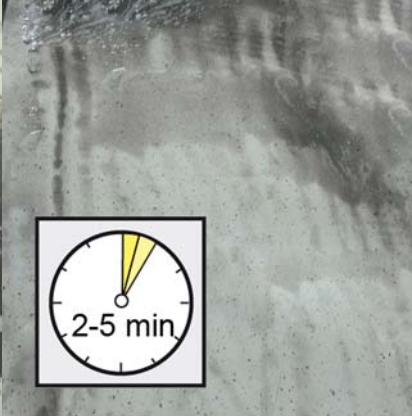

C



- A Genel temizleyici çözeltisini uygulayın, emdirmeyin.
- B Genel temizleyici çözeltisini, kir kalınlığına göre uygulayın (yaklaşık 2-5 dakika).
- C Zemin kaplamasını temizlik cihazıyla temizleyin. Kirli çamuru emdirin.

Not

Aşırı dozaj ve/veya çok uzun etki süresinde bakım filmlerinin çözülme tehlikesi

Artıkları temizleyin

3

A



B



- A Tüm temizlik maddesi ve kir artıkları temizlenene kadar zemin kaplamasını temiz suyla iyice temizleyin.
- B Yeni kaplama işleminden önce zemin kaplaması kuru ve tozsuz, pH değeri 7-8,5 olmalıdır.

⚠ TEDBİR

Temizlik maddesi nedeniyle hasar tehlikesi! Çalışmadan sonra aksesuarları, çalışma malzemelerini ve makineleri özenli bir şekilde temizleyin.