


T 10/1
T 10/1 Adv/HEPA
T 15/1
T 15/1 Adv/HEPA

Indonesia


5







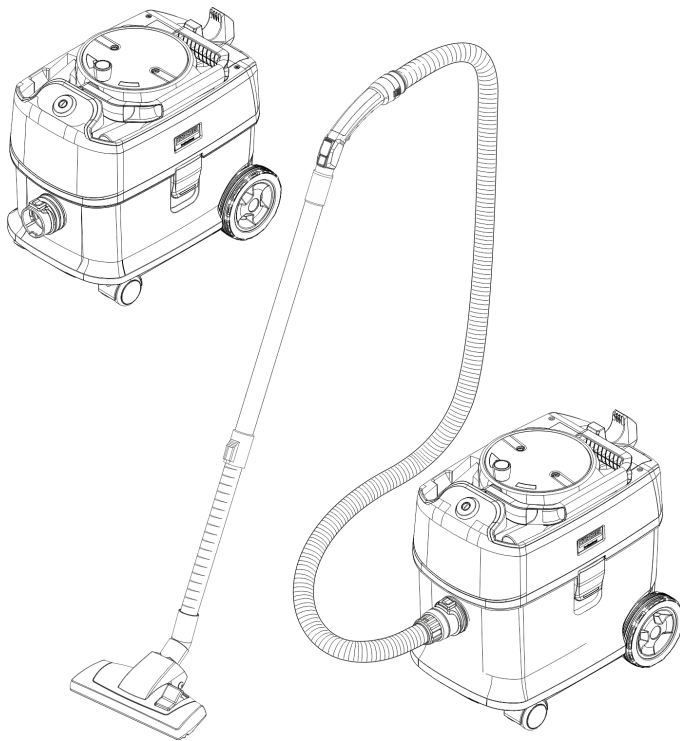










**Register
your product**
www.kaercher.com/register



59798850 (08/25)

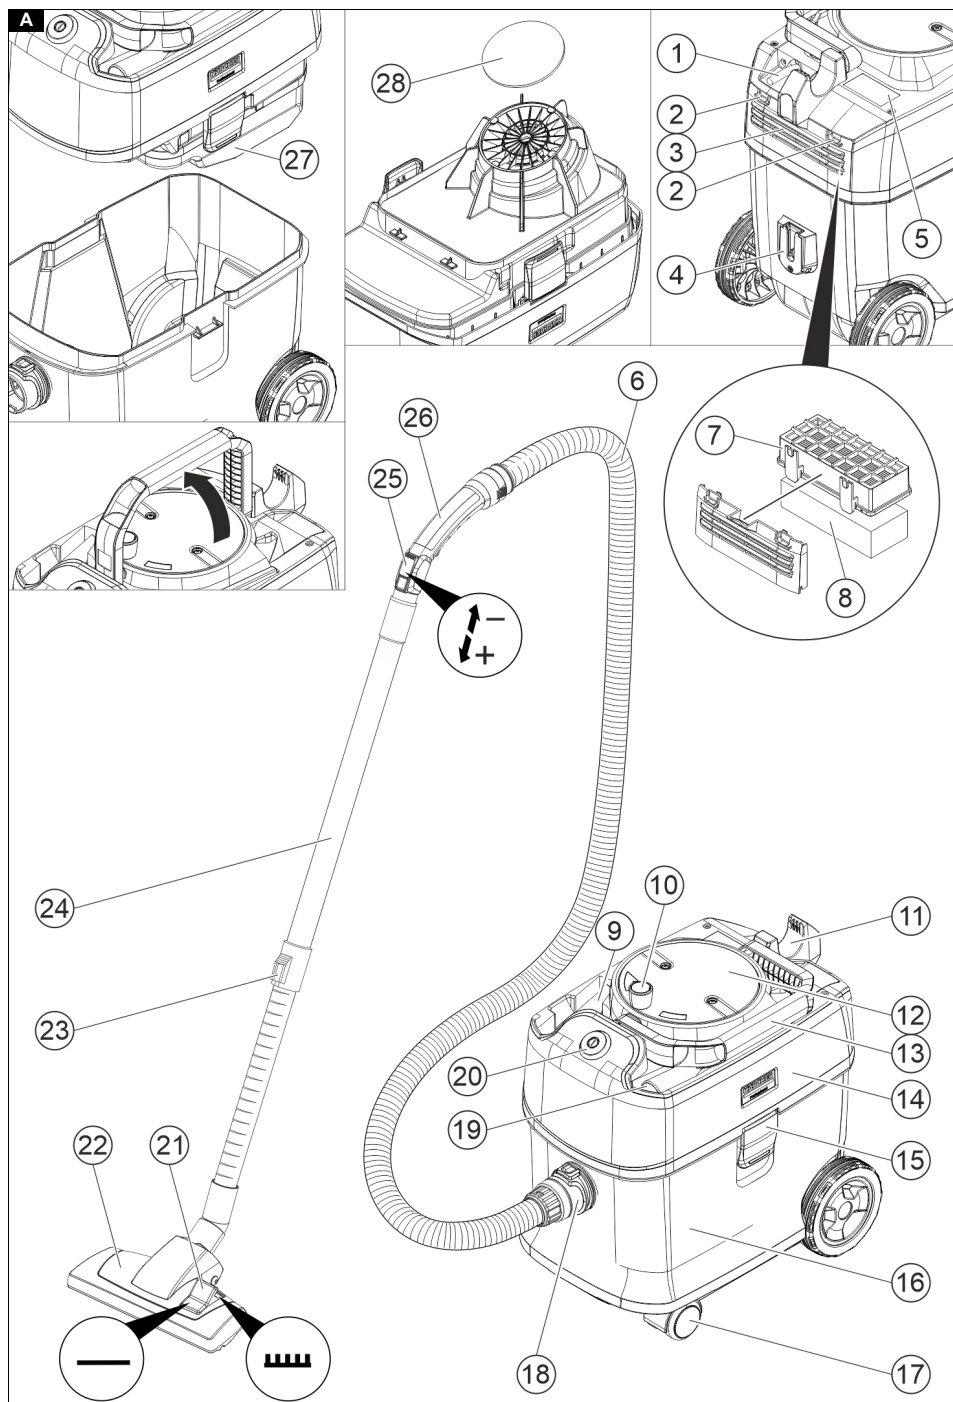

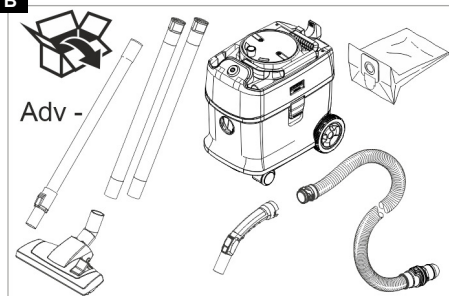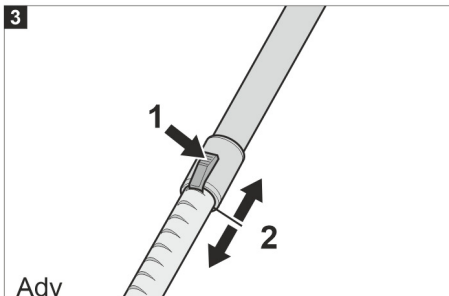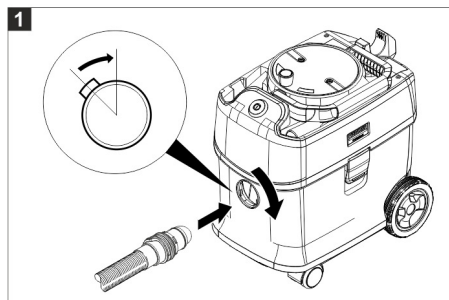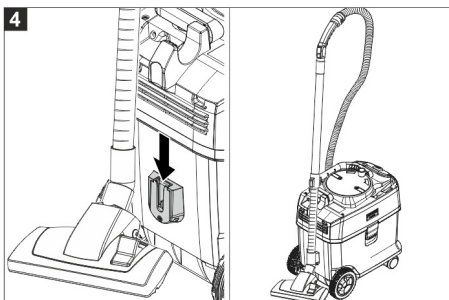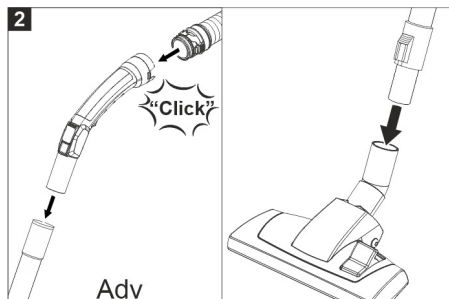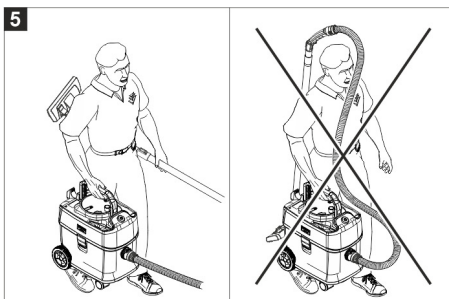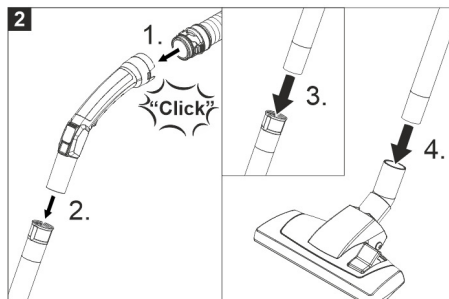B**3****1****4****2****5****2**

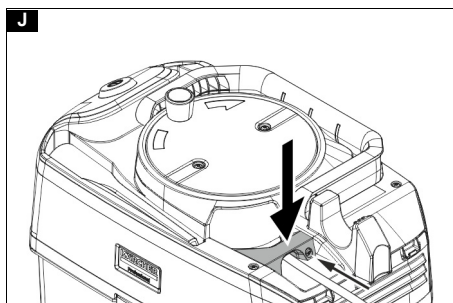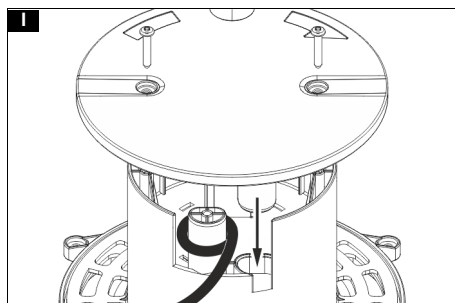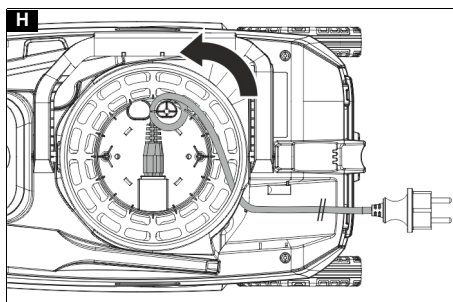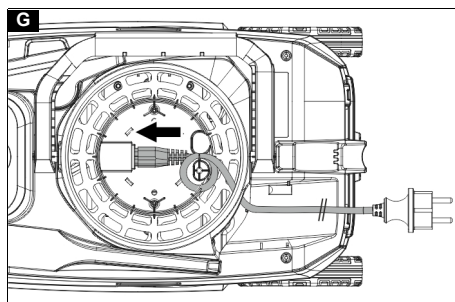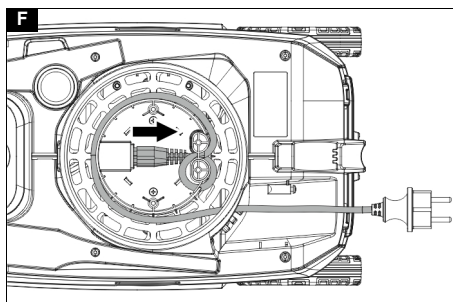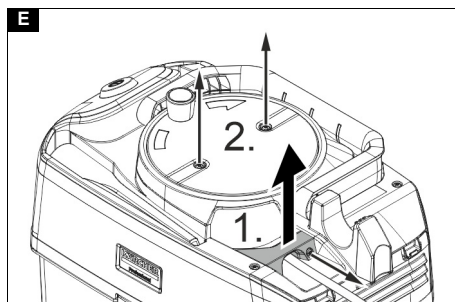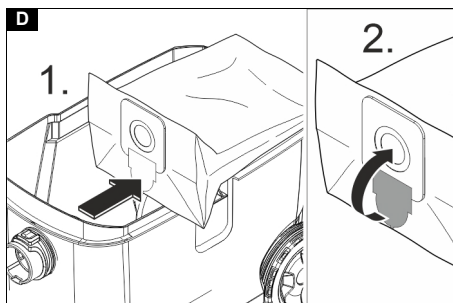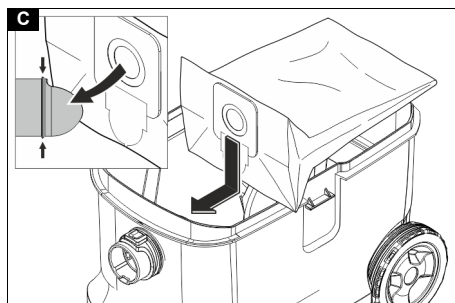

Daftar Isi

Informasi umum	5
Perlindungan lingkungan	5
Petunjuk penggunaan	5
Deskripsi perangkat	5
Persiapan	5
Pengoperasian pertama kali	5
Pengoperasian	6
Pengangkutan	6
Penyimpanan	6
Pemeliharaan dan perawatan	6
Pemecahan masalah	7
Garansi	7
Aksesori dan suku cadang	7
Data teknis	8

Informasi umum



Baca panduan pengoperasian asli dan petunjuk keselamatan yang disertakan sebelum menggunakan perangkat Anda

untuk pertama kalinya. Ikuti langkah-langkah sebagaimana dijelaskan.

Simpan kedua dokumen tersebut untuk digunakan di kemudian waktu atau untuk pemilik selanjutnya.

- Mengabaikan petunjuk pengoperasian dan petunjuk keselamatan dapat mengakibatkan kerusakan pada perangkat dan menimbulkan bahaya bagi operator dan orang lain.
- Jika terjadi kerusakan saat mengangkut, segera beri tahu dealer.
- Saat membuka kemasan, pastikan tidak ada kerusakan atau aksesori yang hilang.

Perlindungan lingkungan



Bahan kemasan dapat didaur ulang. Buang kemasan dengan cara yang ramah lingkungan.



Perangkat elektrik dan elektronik berisi bahan bernilai yang dapat didaur ulang dan sering kali memiliki komponen seperti baterai atau oli yang dapat menimbulkan potensi bahaya terhadap

kesehatan manusia dan lingkungan jika ditangani atau dibuang dengan salah. Namun komponen tersebut penting untuk pengoperasian perangkat yang baik. Perangkat yang ditandai dengan simbol ini tidak boleh dibuang bersama sampah rumah tangga.

Petunjuk tentang zat yang terkandung (REACH)
Informasi terkini tentang zat yang terkandung dapat Anda temukan di: www.kaercher.de/REACH

Petunjuk penggunaan

⚠ PERINGATAN

Bahaya kesehatan

Menghirup debu berbahaya

Jangan gunakan perangkat ini untuk menyedot debu yang membahayakan kesehatan.

PERHATIAN

Kerusakan perangkat

Korsleting akibat kelembapan tinggi

Hanya gunakan dan simpan perangkat di dalam ruangan.

- Penyedot debu universal ini ditujukan untuk pembersihan permukaan lantai dan dinding dengan cara kering.

- Perangkat ini cocok digunakan untuk keperluan komersial, seperti di hotel, sekolah, rumah sakit, pabrik, toko, kantor, dan usaha persewaan.

Deskripsi perangkat

Gambar A

- ① Kabel listrik
- ② Penguncian kisi-kisi saluran keluar
- ③ Kisi-kisi saluran keluar
- ④ Posisi tegak untuk nozel lantai
- ⑤ Pelat tipe
- ⑥ Slang pengisap
- ⑦ Housing filter pembuangan
- ⑧ Filter pembuangan uap
- ⑨ Nozzle berbantalan
- ⑩ Engkol gulungan kabel
- ⑪ Penahan slang
- ⑫ Gulungan kabel
- ⑬ Gagang angkat (dapat dilipat)
- ⑭ Kepala pengisap
- ⑮ Penguncian kepala pengisap
- ⑯ Wadah kotoran
- ⑰ Roda
- ⑱ Nozel pengisap
- ⑲ Nozel celah
- ⑳ Switch utama
- ㉑ Selektor permukaan keras/karpet lantai
- ㉒ Nozel lantai
- ㉓ Penyetel pipa pengisapan teleskopik
- ㉔ Pipa pengisapan teleskopik
- ㉕ Regulator daya isap
- ㉖ Sambungan siku
- ㉗ Keranjang filter permanen
- ㉘ Filter pelindung mesin

Kode warna

- Elemen pengoperasian untuk proses pembersihan berwarna kuning.
- Elemen pengoperasian untuk servis dan perawatan berwarna hijau muda.

Persiapan

1. Buka kemasan perangkat dan pasang aksesorinya.

Gambar B

Pengoperasian pertama kali

1. Pastikan keranjang filter permanen terpasang kencang pada kepala pengisap.

Mode pengoperasian

- 1 Pengoperasian dengan kantong filter
- 2 Pengoperasian tanpa kantong filter

Memasang filter HEPA (aksesori khusus)

1. Buka kunci dan lepaskan kisi-kisi saluran keluar.
2. Keluarkan housing filter pembuangan.
3. Pasang filter HEPA (aksesori khusus).
4. Pasang dan kunci kisi-kisi saluran keluar.

Memasang wadah filter

1. Buka kunci dan lepaskan kepala pengisap.
2. Pasang kantong filter untuk serat fleece. Tarik lubang kantong filter sepenuhnya melalui outlet nozel pengisap.

Gambar C

3. Pasang dan kunci kepala pengisap.

Pengoperasian

Menghidupkan perangkat

1. Sambungkan konektor.
2. Hidupkan perangkat pada switch utama.

Mengatur daya isap

1. Atur daya isap pada regulator daya isap.

Mode pembersihan

1. Atur selektor nozel lantai pada permukaan keras atau lantai karpet.
2. Lakukan pembersihan.

Mematikan perangkat

1. Matikan perangkat pada switch utama.
2. Lepas steker.

Setiap setelah pengoperasian

1. Kosongkan wadah.
2. Bersihkan perangkat bagian dalam dan bagian luar dengan melakukan pengisapan dan menyeka menggunakan kain lembap.

Pengangkutan

⚠ HATI-HATI

Pengabaian berat perangkat

Risiko cedera dan kerusakan

Perhatikan berat perangkat saat melakukan pengangkutan.

1. Saat mengangkut perangkat ke dalam kendaraan, amankan perangkat agar tidak tergelincir dan terbalik sesuai pedoman yang berlaku.

Penyimpanan

⚠ HATI-HATI

Pengabaian berat perangkat

Risiko cedera dan kerusakan

Perhatikan berat perangkat saat melakukan penyimpanan.

Perangkat hanya boleh dioperasikan di dalam ruangan

Pemeliharaan dan perawatan

⚠ BAHAYA

Bahaya sengatan listrik

Cedera akibat bersentuhan dengan komponen bermuatan listrik

Matikan perangkat.

Lepaskan steker.

Membersihkan keranjang filter permanen

PERHATIAN

Bahaya akibat keranjang filter permanen yang basah

Bahaya kerusakan perangkat

Jangan pernah memasang keranjang filter permanen dalam keadaan basah.

1. Buka kunci dan lepaskan kepala pengisap.
2. Putar kepala pengisap sebesar 180° dan lepaskan.
3. Buka kunci dan lepaskan keranjang filter permanen.
4. Bersihkan keranjang filter permanen (dapat dicuci) seperlunya di bawah air mengalir lalu biarkan kering.
5. Pasang dan kunci keranjang filter permanen.
6. Pasang dan kunci kepala pengisap.

Mengganti wadah filter

1. Buka kunci dan lepaskan kepala pengisap.
2. Lepaskan kantong filter untuk serat fleece dari nozel pengisap.
3. Lipat flap penutup dan tutup kantong filter untuk serat fleece rapat-rapat.
4. Pasang kantong filter untuk serat fleece yang baru. Tarik lubang kantong filter sepenuhnya melalui outlet nozel pengisap.
5. Pasang dan kunci kepala pengisap.

Mengganti filter pembuangan

Filter pembuangan: Jika perlu, ganti setidaknya setahun sekali

1. Buka kunci dan lepaskan kisi-kisi saluran keluar.
2. Keluarkan housing filter pembuangan.
3. Keluarkan filter pembuangan dari housing filter pembuangan.
4. Pasang filter pembuangan yang baru ke dalam housing filter pembuangan.
5. Pasang housing filter pembuangan.
6. Pasang dan kunci kisi-kisi saluran keluar.

Mengganti filter HEPA (aksesori khusus)

Filter HEPA: Jika perlu, ganti setidaknya setahun sekali

1. Buka kunci dan lepaskan kisi-kisi saluran keluar.
2. Keluarkan filter HEPA (aksesori khusus).
3. Pasang filter HEPA (aksesori khusus) yang baru.
4. Pasang dan kunci kisi-kisi saluran keluar.

Mengganti filter pelindung motor

1. Buka kunci dan lepaskan kepala pengisap.
2. Putar kepala pengisap sebesar 180° dan lepaskan.
3. Buka kunci dan lepaskan keranjang filter permanen.
4. Lepaskan filter pelindung motor.
5. Pasang filter pelindung motor yang baru.
6. Pasang dan kunci keranjang filter permanen.
7. Pasang dan kunci kepala pengisap.

Mengganti kabel daya

1. Buka sekrup dan lepaskan pemandu kabel daya.
2. Buka sekrup dan lepaskan penutup gulungan kabel.
3. Buka gulungan kabel daya.

Gambar F

4. Lepaskan kabel daya.
5. Pasang kabel daya yang baru dan lakukan perutean agar sesuai ilustrasi (strain relief).

Gambar G

6. Putar gulungan kabel sebesar 90° berlawanan arah jarum jam agar kabel daya mendapat kekencangan awal sedikit sehingga terlilit erat pada spigot.

Gambar H

7. Pasang penutup gulungan kabel sedemikian rupa agar kabel daya tidak terjepit. Kencangkan penutup.

Gambar I

8. Gulung kabel searah jarum jam.
9. Pasang dan kencangkan pemandu kabel daya.

Gambar J

Pemecahan masalah

⚠ BAHAYA

Bahaya sengatan listrik

Cedera akibat bersentuhan dengan komponen bermuatan listrik

Matikan perangkat.

Lepaskan steker.

Perangkat mati selama pengoperasian

Sirkuit pelindung termal terputus

1. Periksa semua komponen dari penyumbatan.
2. Ganti kantong filter untuk serat fleece.
3. Ganti filter pelindung motor.
4. Ganti filter pembuangan atau filter HEPA (aksesori khusus).
5. Biarkan turbin motor menjadi dingin sekitar 30-40 menit. Hidupkan kembali perangkat.

Turbin pengisap tidak berfungsi

1. Periksa stopkontak dan sekering suplai daya.
2. Periksa kabel listrik dan steker alat.
3. Hidupkan ulang perangkat.

Daya isap menurun

1. Singkirkan semua objek yang menyumbat dari nozel pengisap, pipa pengisap, atau slang pengisap.
2. Ganti kantong filter untuk serat fleece.
3. Bersihkan keranjang permanen di bawah air mengalir dan biarkan kering.
4. Pasang/kunci kepala pengisap dengan benar.
5. Ganti slang pengisap yang rusak.
6. Ganti filter pelindung motor.

Debu keluar saat pengisapan

1. Periksa dudukan kantong filter untuk serat fleece.
2. Ganti kantong filter untuk serat fleece.
3. Pasang/kunci kepala pengisap dengan benar.
4. Bersihkan keranjang permanen di bawah air mengalir dan biarkan kering.
5. Pasang keranjang filter permanen yang baru.
6. Pasang dengan benar atau ganti filter pelindung motor.

Layanan pelanggan

Jika gangguan tidak dapat diperbaiki, perangkat harus diperiksa di layanan pelanggan.

Garansi

Di setiap negara, akan berlaku garansi yang dikeluarkan oleh perusahaan penjualan kami yang bertanggung jawab. Kami akan memperbaiki kerusakan perangkat yang mungkin ada selama masa garansi secara gratis, asalkan disebabkan oleh kerusakan bahan atau kesalahan produksi. Untuk keperluan garansi, silakan hubungi dealer atau pusat layanan resmi terdekat dengan membawa bukti pembelian. (Untuk alamat, lihat halaman belakang) Informasi garansi lebih lanjut (jika tersedia) dapat ditemukan di bagian layanan situs web Kärcher setempat Anda di "Unduh".

Aksesori dan suku cadang

Gunakan hanya aksesori asli dan suku cadang asli karena dapat memberikan pengoperasian perangkat yang aman dan bebas gangguan. Untuk informasi tentang aksesori dan suku cadang, kunjungi www.kaercher.com.

Data teknis

		Kärcher T 10/1 (Adv/ HEPA)	Kärcher T 15/1 (Adv/ HEPA)
Sambungan daya			
Tegangan utama	V	220-240	220-240
Fase	~	1	1
Frekuensi utama	Hz	50-60	50-60
Kelas perlindungan		II	II
Input daya rata-rata	W	500	500
Kinerja perangkat			
Isi wadah	l	10	15
Volume udara (maks.)	l/s	38	38
Tekanan negatif (maks.)	kPa (mbar)	18,5 (185)	18,5 (185)
Dimensi			
Panjang x lebar x tinggi	mm	430 x 255 x 370	430 x 255 x 420
Berat pengoperasian yang wajar	kg	6,6	6,9
Diameter slang penyedot	mm	35	35
Kondisi sekitar			
Suhu sekitar (maks.)	°C	+40	+40
Nilai yang ditentukan sesuai dengan EN 60335-2-69			
Tingkat tekanan suara L_{pA}	dB(A)	52	52
Nilai ketidakpastian K_{pA}	dB(A)	2	2
Tingkat kekuatan suara L_{wA}	dB(A)	64	64
Nilai getaran lengan tangan	m/s^2	<2,5	<2,5
Nilai ketidakpastian K	m/s^2	0,2	0,2
Kabel listrik			
Jenis kabel listrik	mm^2	H05VV-F 2x1,0 GF	H05VV-F 2x1,0 GF
Nomor komponen (EU)		6.650-915.0	6.650-915.0
Nomor komponen (GB)		6.652-282.0	6.652-282.0
Nomor komponen (CH)		6.652-281.0	6.652-281.0
Nomor komponen (AU)		6.652-286.0	6.652-286.0
Panjang kabel	m	12	12

Tunduk pada modifikasi teknis.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

